


## SEQUÊNCIA DE MONTAGEM DAS PEÇAS

MOUNTING SEQUENCE  
SECUENCIA DE MONTAJE

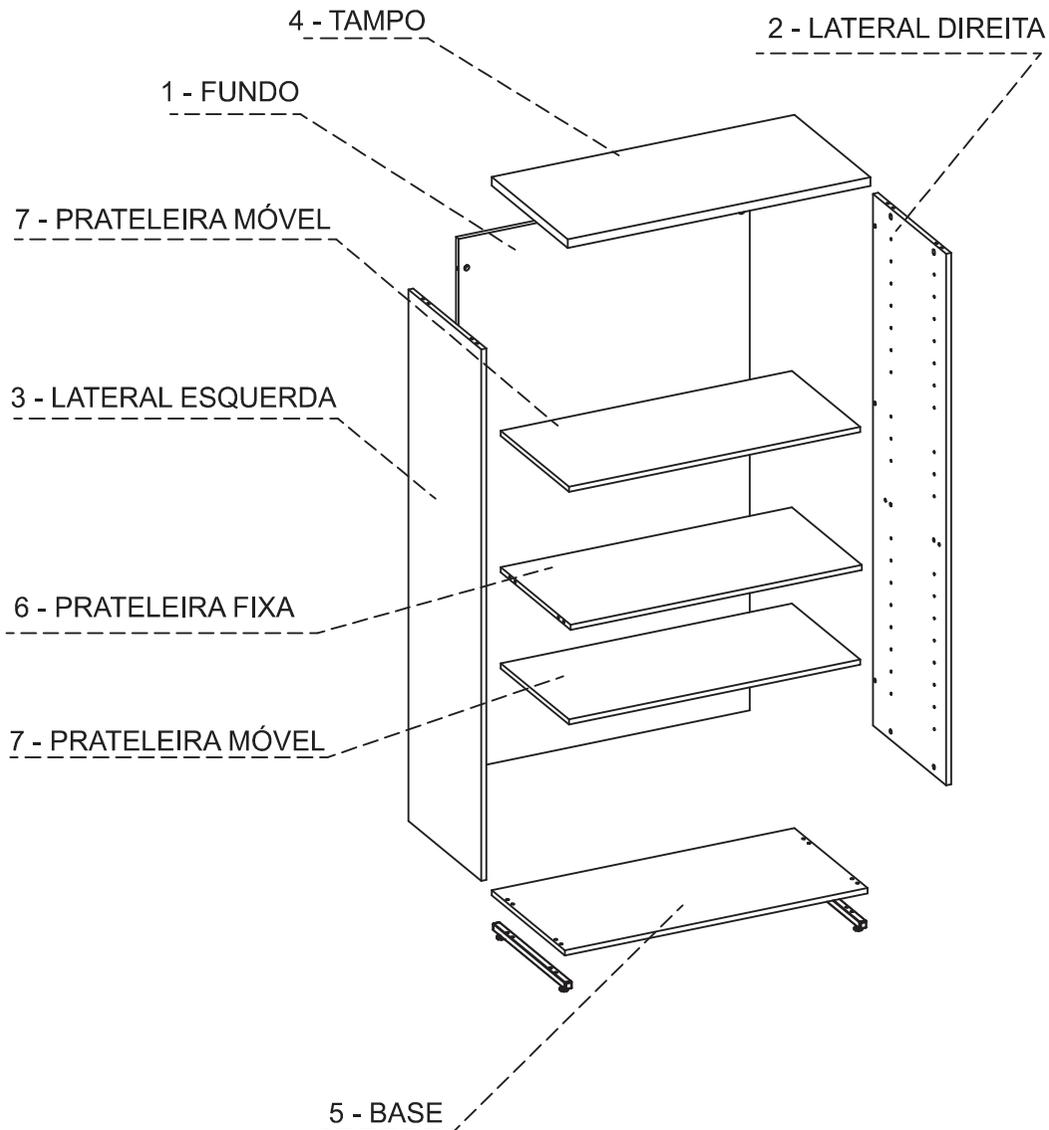

## MANUAL DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTION  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE



**LINHA:** PRIMA

**PRODUTO:** ARMÁRIO ALTO ABERTO/  
ARMÁRIO CHARUTO ALTO ABERTO

### CÓDIGOS


CODES  
CÓDIGOS

- ▶ 410005034
- ▶ 410005035
- ▶ 410005038

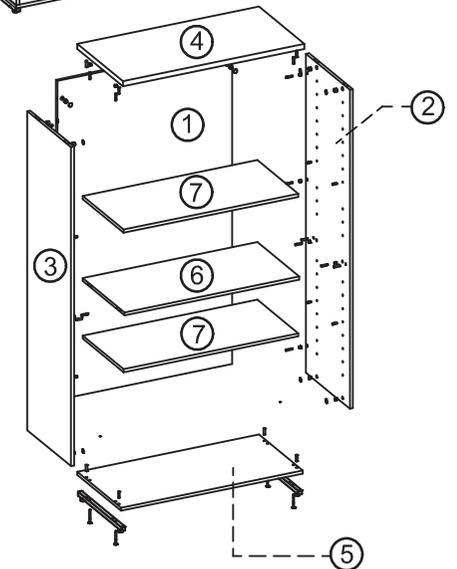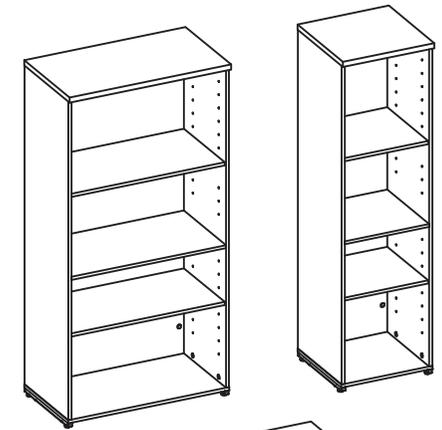


H	4	10150038	
G	4	10110147	
F	12	10140002	
E	14	10130014	
D	14	10120003	
C	14	10120001	
B	8	06800101	
A	18	06602015	
Item	Qtd	Cod.	Imagem


7- PRATELEIRA MÓVEL  
6- PRATELEIRA FIXA  
5- BASE  
4- TAMPO  
3- LATERAL ESQUERDA  
2- LATERAL DIREITA  
1- FUNDO

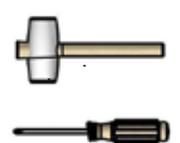

PRÉ - MONTAGEM

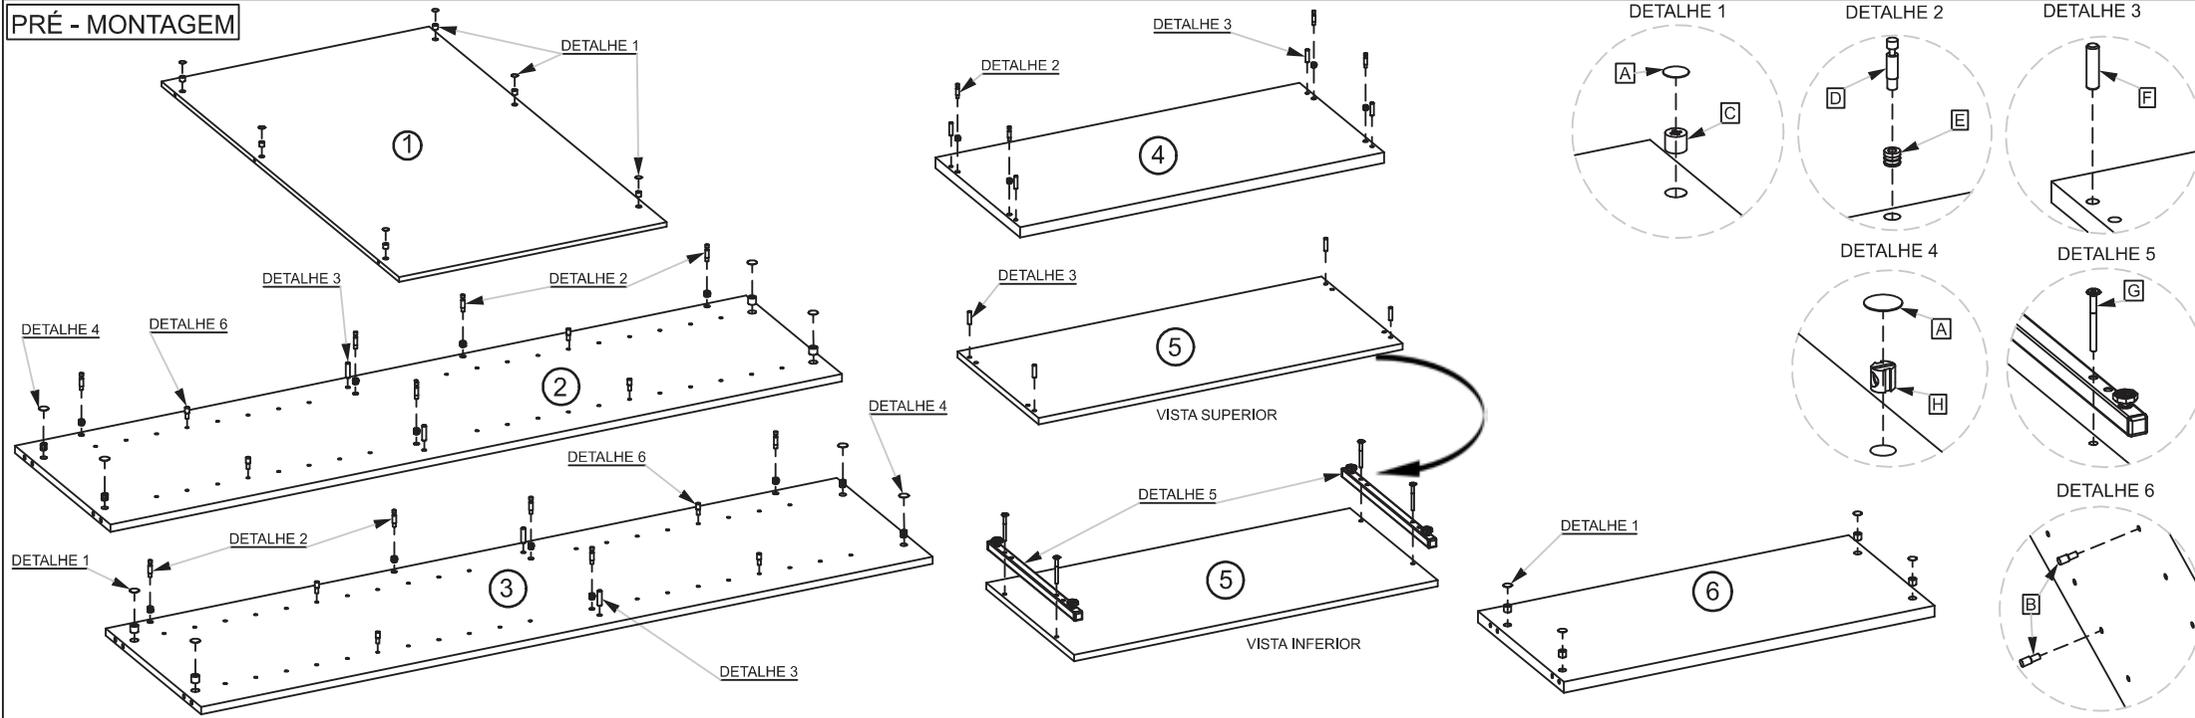


MONTAGEM - PASSO 1

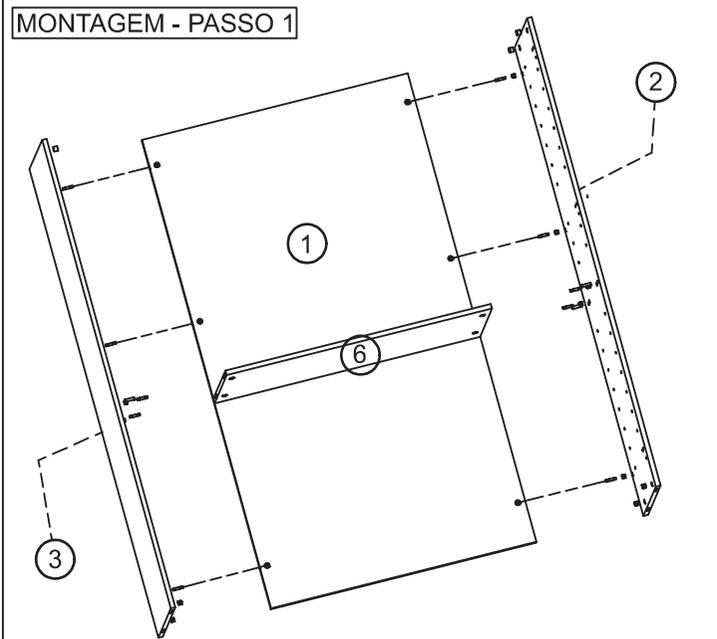


INICIE FIXANDO FUNDO (1), LATERAL DIREITA (2), LATERAL ESQUERDA (3) E PRATELEIRA FIXA (6)

MONTAGEM - PASSO 2

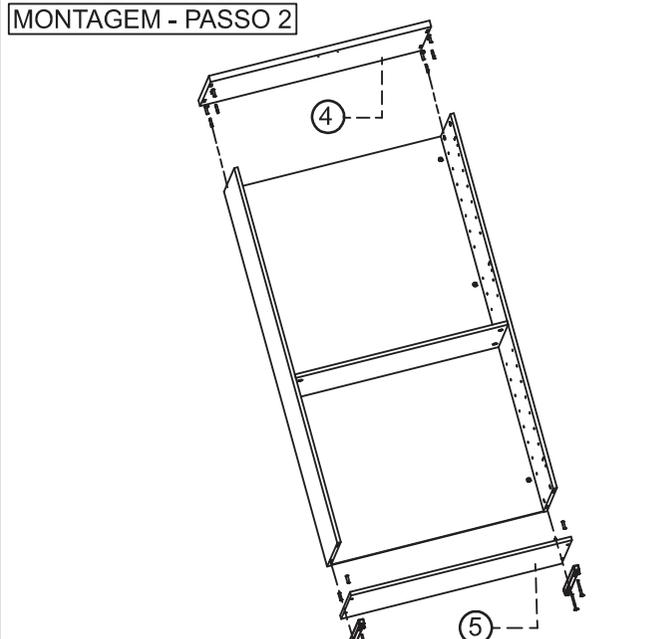

NA SEQUENCIA FIXAR TAMPO (4), BASE E RODAPÉ(5)


MONTAGEM - PASSO 3

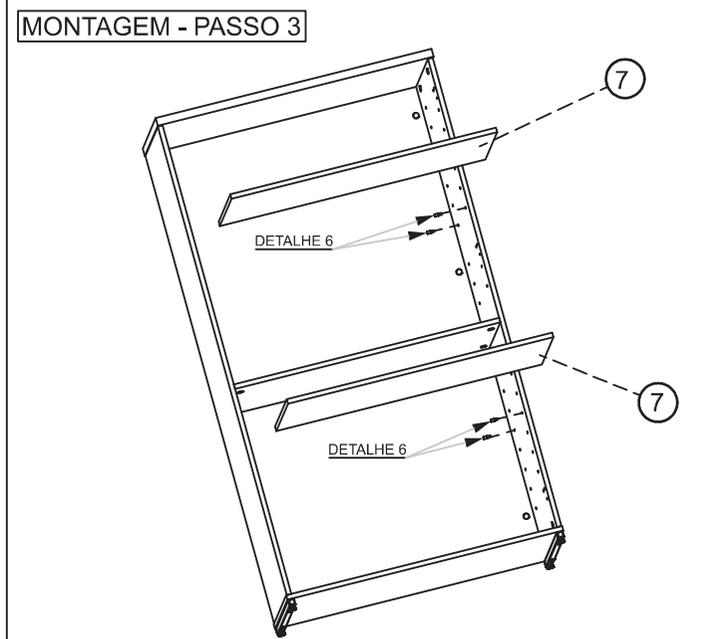

APÓS MONTAGEM COMPLETA DO ARMÁRIO INSERIR A PRATELEIRA MÓVEL (7).

## SEQUÊNCIA DE MONTAGEM DAS PEÇAS

MOUNTING SEQUENCE  
SECUENCIA DE MONTAJE

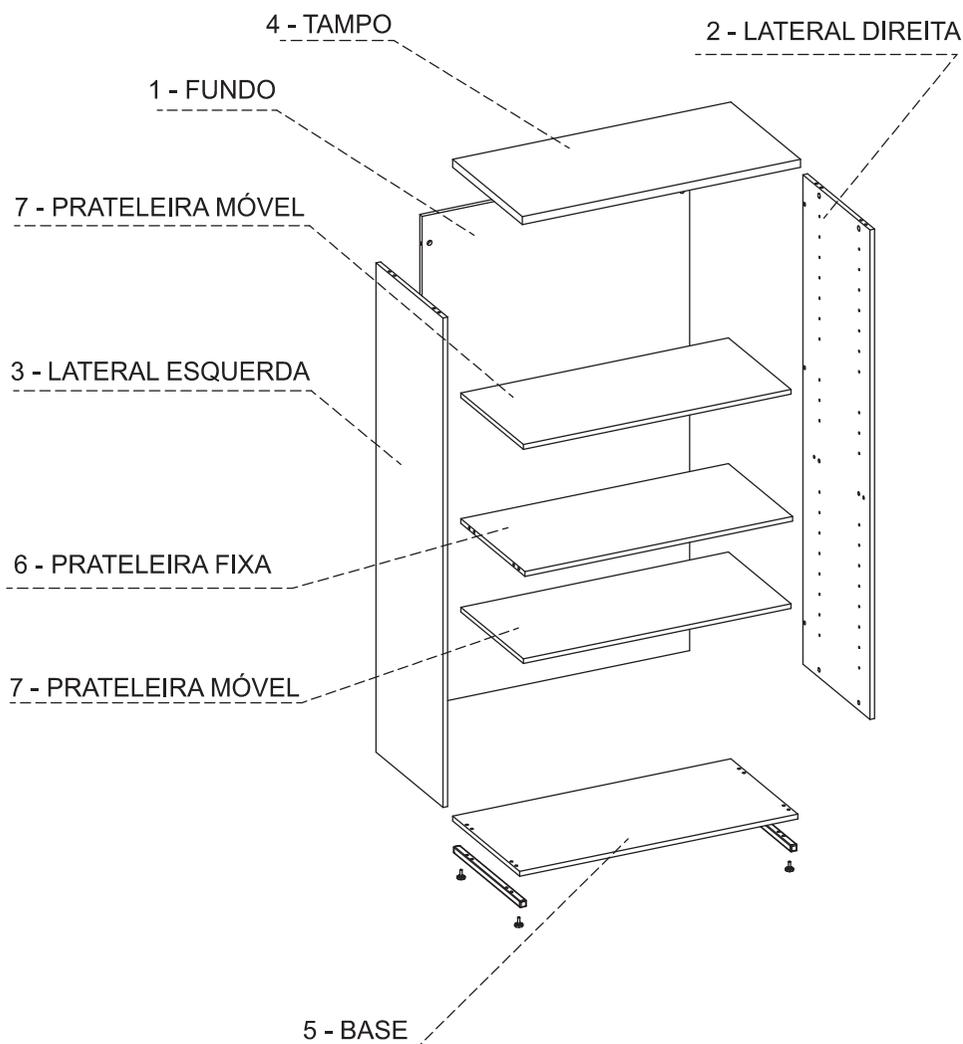

## MANUAL DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTION  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE


**LINHA:** PRIMA

**PRODUTO:** ARMÁRIO ALTO ABERTO/  
ARMÁRIO CHARUTO ALTO ABERTO


### CÓDIGOS

CODES  
CÓDIGOS


- ▶ 410005034
- ▶ 410005035
- ▶ 410005038

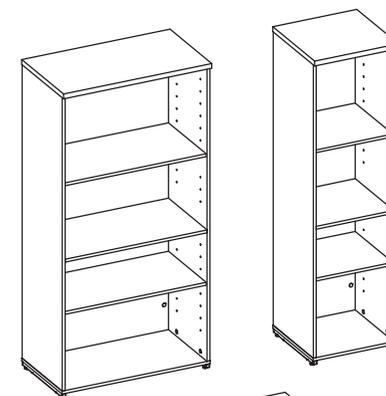


L	2	411225001	
K	4	10190007	
J	4	10150038	
I	4	10110147	
H	4	06401007	
G	4	06300205	
F	10	10140002	
E	14	10130014	
D	14	10120003	
C	14	10120001	
B	8	06800101	
A	18	06602015	
Item	Qty	Cod.	Imagem

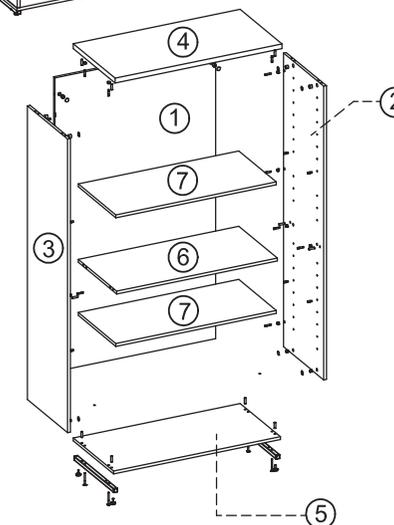


7- PRATELEIRA MÓVEL  
6- PRATELEIRA FIXA  
5- BASE  
4- TAMPO  
3- LATERAL ESQUERDA  
2- LATERAL DIREITA  
1- FUNDO

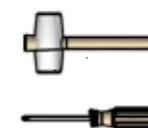

PRÉ - MONTAGEM

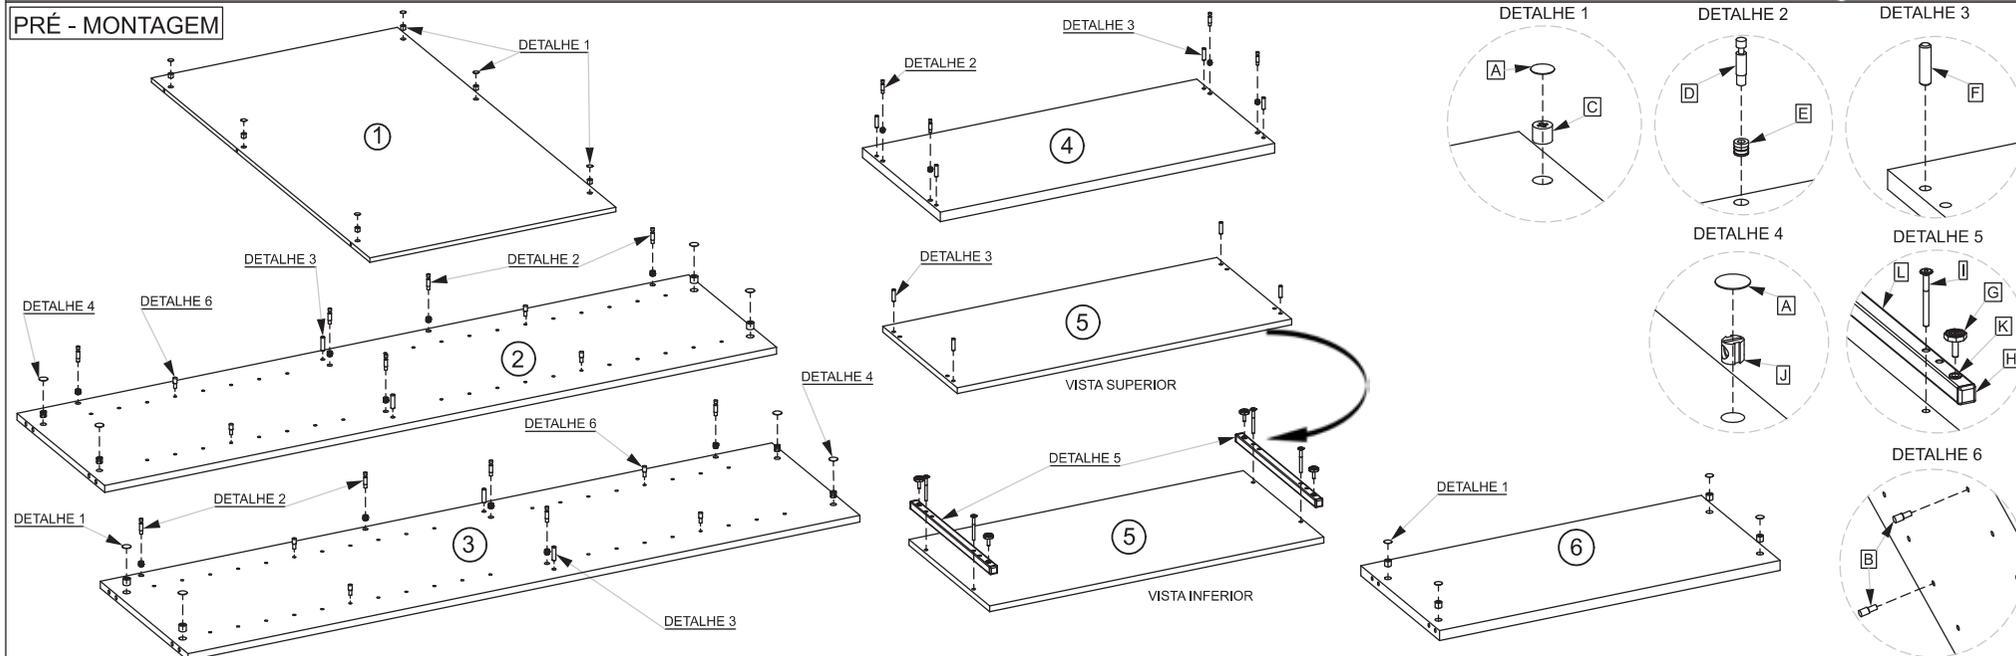


MONTAGEM - PASSO 1

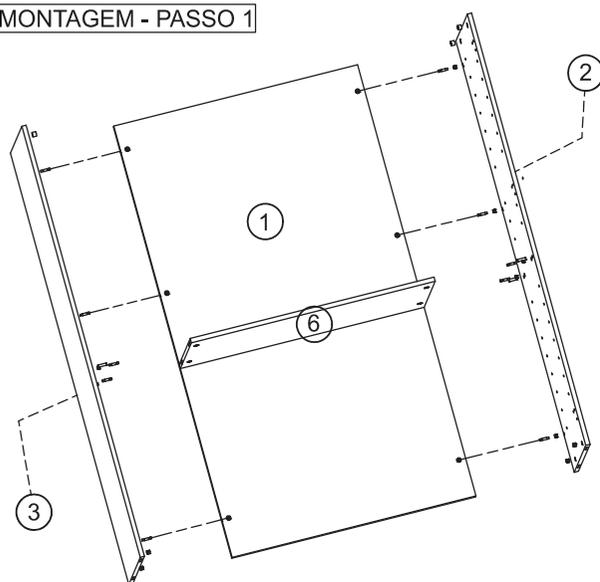


INICIE FIXANDO FUNDO (1), LATERAL DIREITA (2), LATERAL ESQUERDA (3) E PRALETALEIRA FIXA (6)

MONTAGEM - PASSO 2

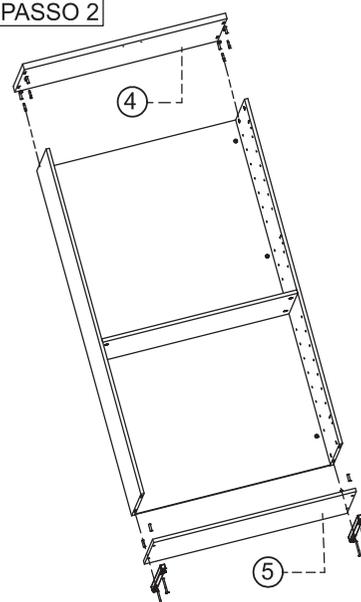

NA SEQUENCIA FIXAR TAMPO (4), BASE E RODAPÉ(5)


MONTAGEM - PASSO 3

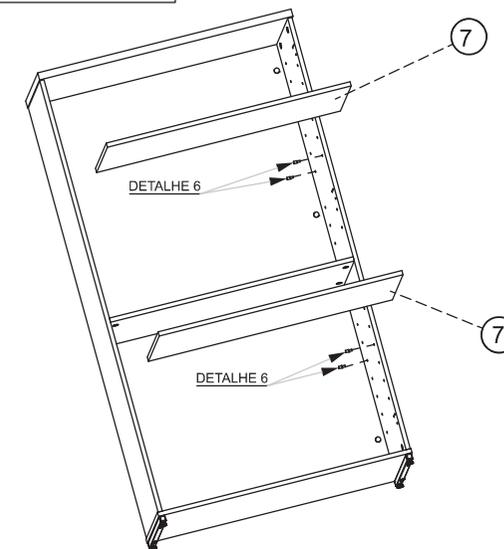

APÓS MONTAGEM COMPLETA DO ARMÁRIO INSERIR A PRALETALEIRA MÓVEL (7).

## SEQUÊNCIA DE MONTAGEM DAS PEÇAS

MOUNTING SEQUENCE  
SECUENCIA DE MONTAJE

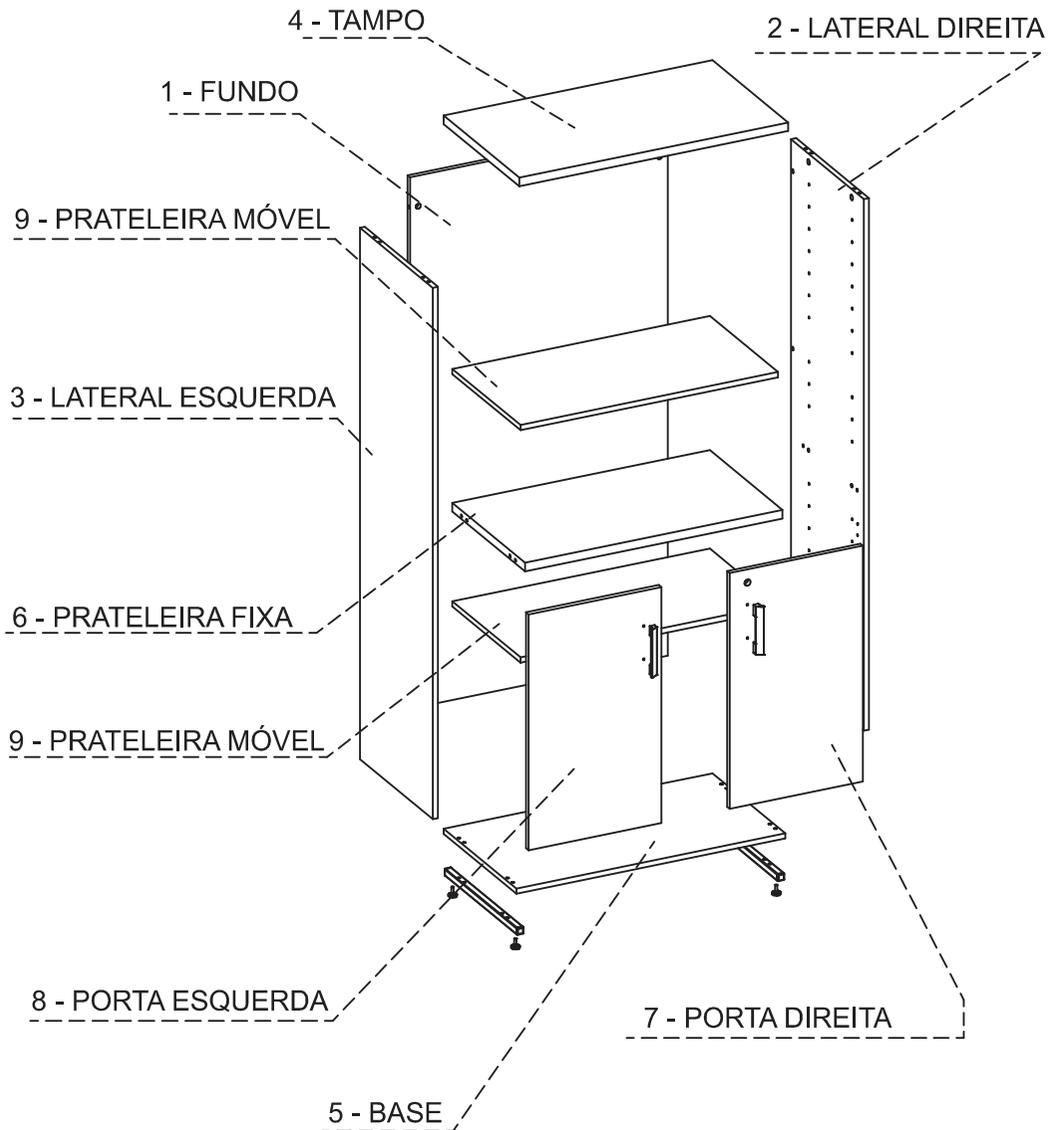

## MANUAL DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTION  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

**LINHA:** PRIMA

**PRODUTO:** ARMÁRIO ALTO EXECUTIVO


PRODUCT  
PRODUCTOS

### CÓDIGOS


CODES  
CÓDIGOS

▶ 410005016


▶ 410005017

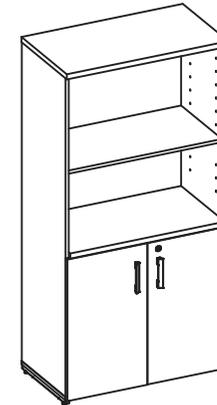


P	4	10150038	
O	4	10110147	
N	1	11030015	
M	4	11010010	
L	12	10140002	
K	14	10130014	
J	14	10120003	
I	14	10120001	
H	4	10030246	
G	22	10010546	
F	8	06800101	
E	18	06602015	
D	2	06103012	
C	1	045200048	
B	1	045200046	
A	1	045200015	
Item	Qtd	Cod.	Imagem

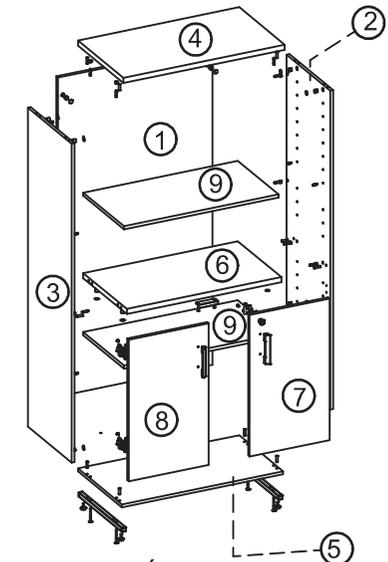


9- PRATELEIRA MÓVEL  
8- PORTA ESQUERDA  
7- PORTA DIREITA  
6- PRATELEIRA FIXA  
5- BASE  
4- TAMPO  
3- LATERAL ESQUERDA  
2- LATERAL DIREITA  
1- FUNDO



PRÉ - MONTAGEM

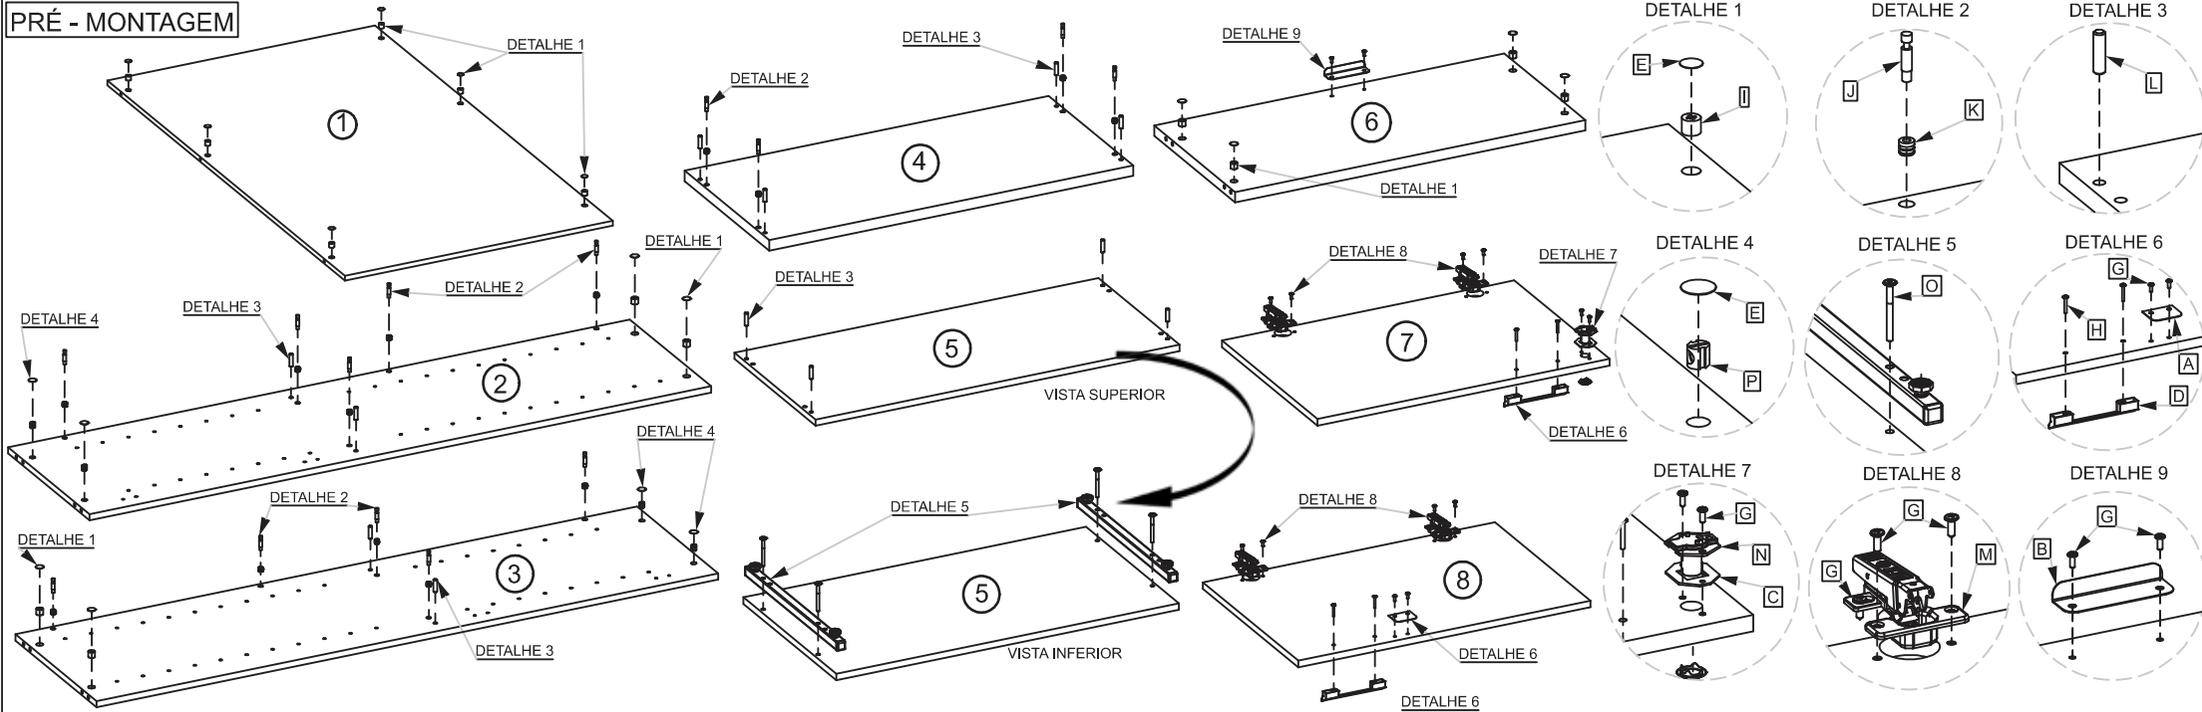


MONTAGEM - PASSO 1

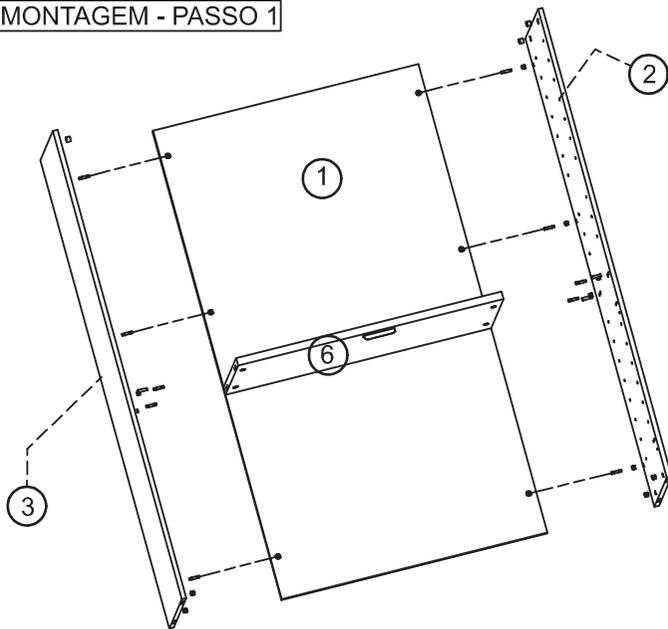


INICIE FIXANDO FUNDO (1), LATERAL DIREITA (2), LATERAL ESQUERDA (3) E PRATELEIRA FIXA (6)

MONTAGEM - PASSO 2

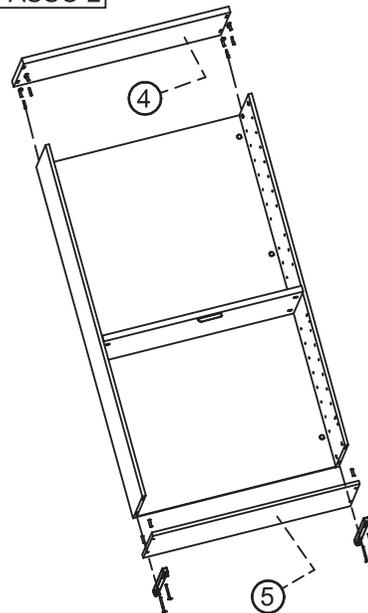

NA SEQUENCIA FIXAR TAMPO (4), BASE E RODAPÉ(5)


MONTAGEM - PASSO 3

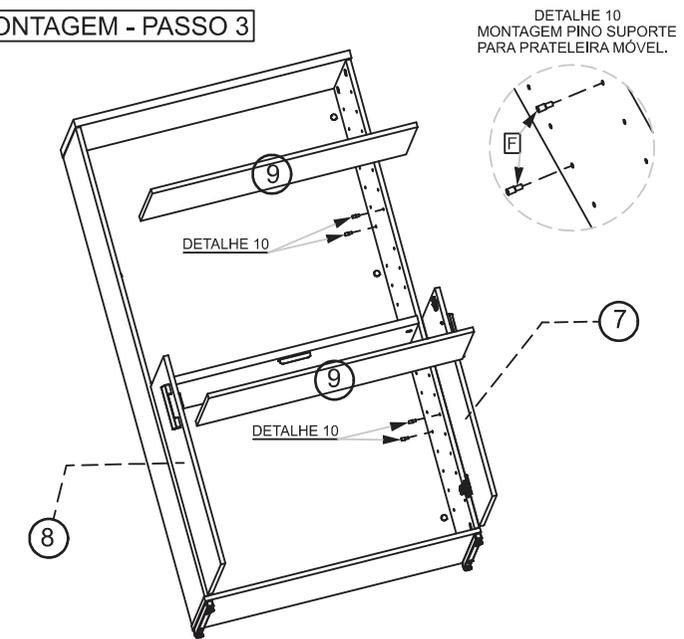

PARA FINALIZAR FIXE AS PORTAS (7,8) E APÓS MONTAGEM COMPLETA DO ARMÁRIO INSERIR A PRATELEIRA MÓVEL (9).

## SEQUÊNCIA DE MONTAGEM DAS PEÇAS

MOUNTING SEQUENCE  
SECUENCIA DE MONTAJE

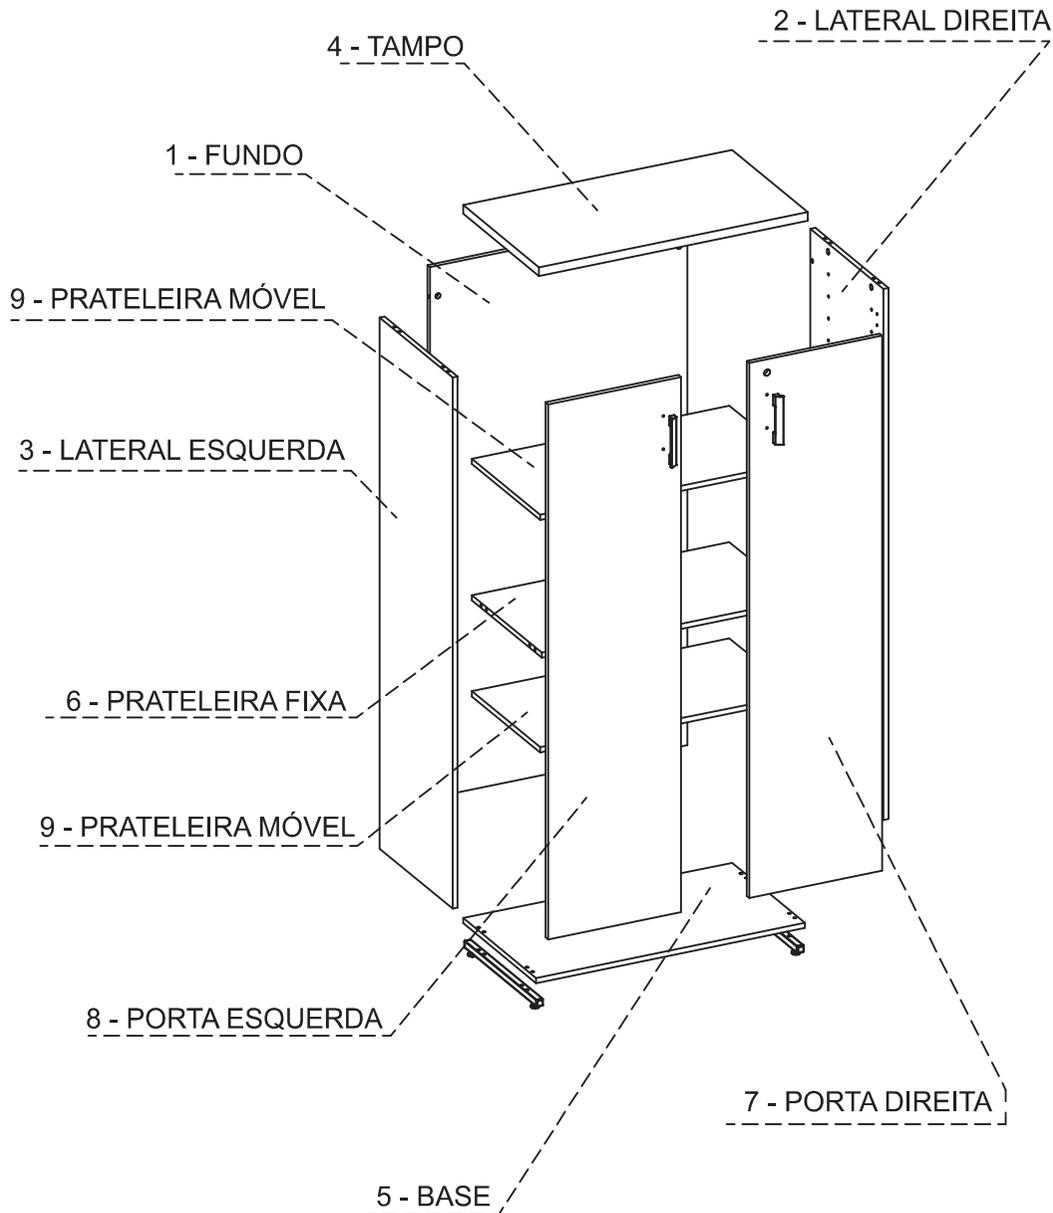

## MANUAL DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTION  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

**LINHA:** PRIMA


**PRODUTO:** ARMÁRIO ALTO FECHADO

PRODUCT  
PRODUCTOS


### CÓDIGOS

CODES  
CÓDIGOS


- ▶ 410005014
- ▶ 410005015

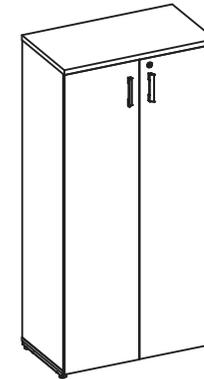



P	4	10150038	
O	4	10110147	
N	1	11030015	
M	6	11010010	
L	12	10140002	
K	14	10130014	
J	14	10120003	
I	14	10120001	
H	4	10030246	
G	32	10010546	
F	8	06800101	
E	18	06602015	
D	2	06103012	
C	1	045200048	
B	1	045200046	
A	2	045200015	
Item	Qtd	Cod.	Imagem

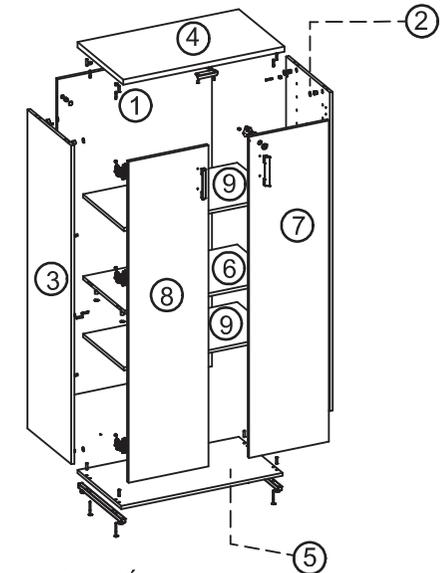


9- PRATELEIRA MÓVEL  
8- PORTA ESQUERDA  
7- PORTA DIREITA  
6- PRATELEIRA FIXA  
5- BASE  
4- TAMPO  
3- LATERAL ESQUERDA  
2- LATERAL DIREITA  
1- FUNDO

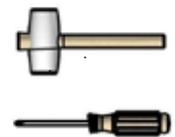

**PRÉ - MONTAGEM**

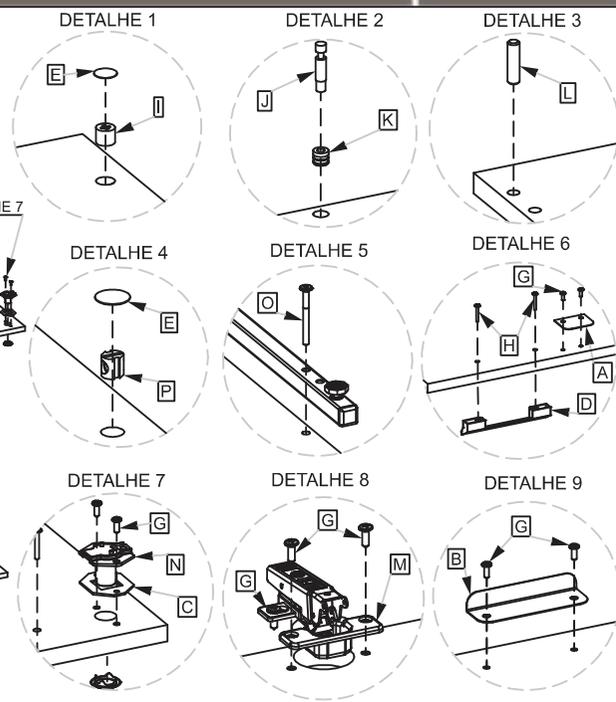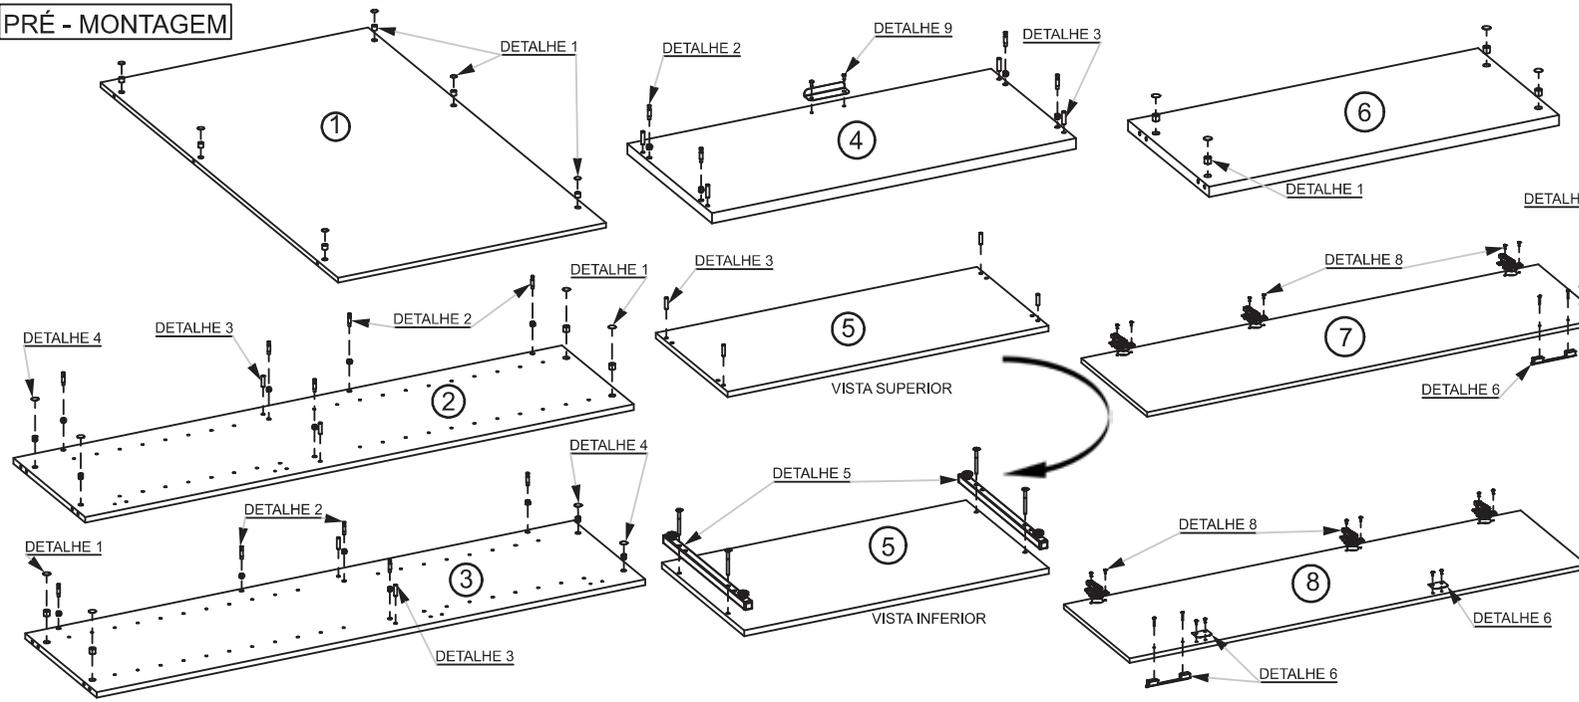


**MONTAGEM - PASSO 1**

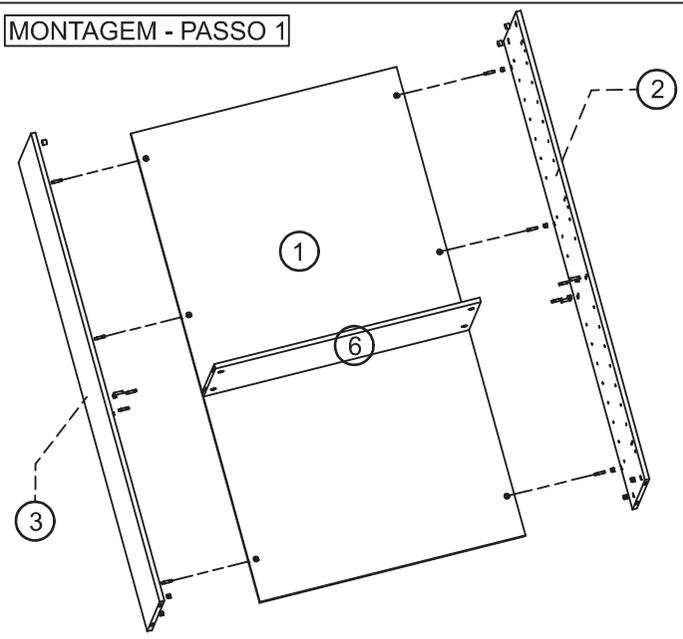


INICIE FIXANDO FUNDO (1), LATERAL DIREITA (2), LATERAL ESQUERDA (3) E PRATELEIRA FIXA (6)

**MONTAGEM - PASSO 2**

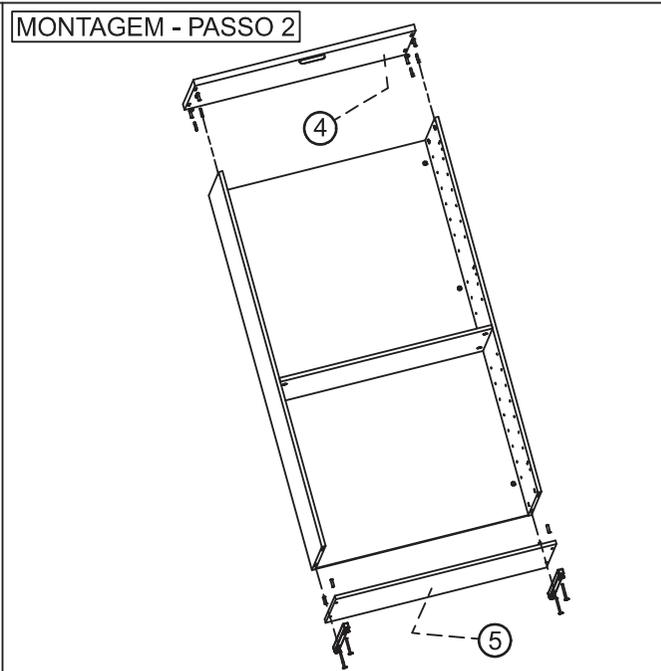

NA SEQUENCIA FIXAR TAMPO (4), BASE E RODAPÉ(5)


**MONTAGEM - PASSO 3**

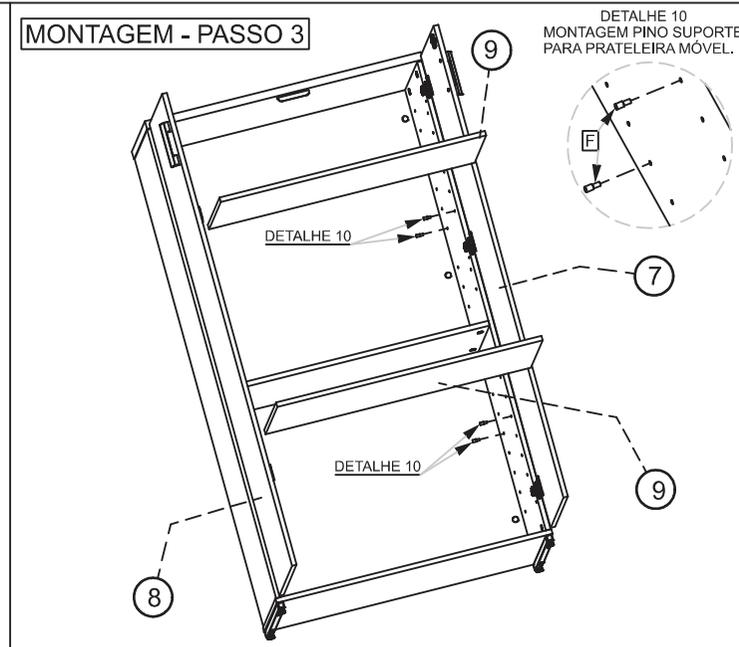

PARA FINALIZAR FIXE AS PORTAS (7,8) E APÓS MONTAGEM COMPLETA DO ARMÁRIO INSERIR A PRATELEIRA MÓVEL (9).

## SEQUÊNCIA DE MONTAGEM DAS PEÇAS

MOUNTING SEQUENCE  
SECUENCIA DE MONTAJE

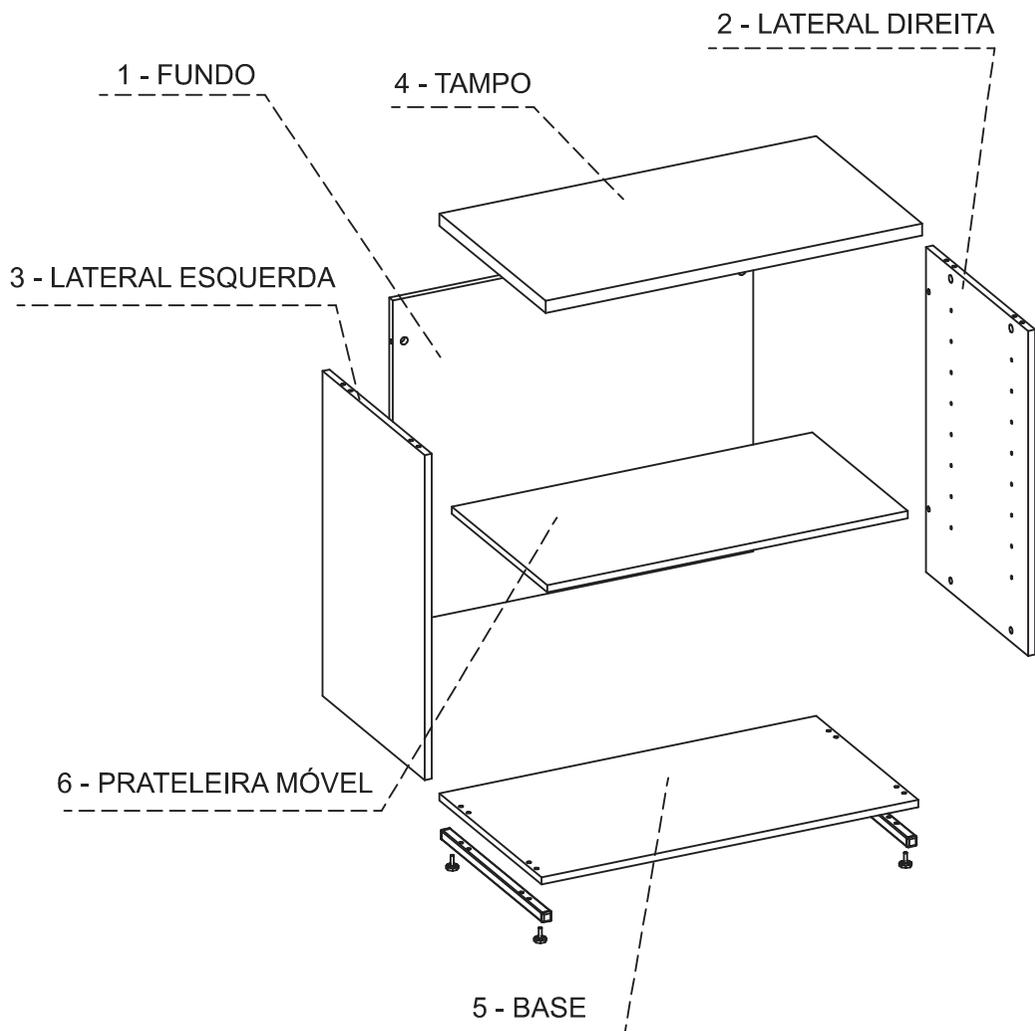

## MANUAL DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTION  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE



**LINHA:** PRIMA

**PRODUTO:** ARMÁRIO BAIXO ABERTO/  
ARMÁRIO CHARUTO BAIXO ABERTO

### CÓDIGOS


CODES  
CÓDIGOS

- ▶ 410005030
- ▶ 410005031
- ▶ 410005036

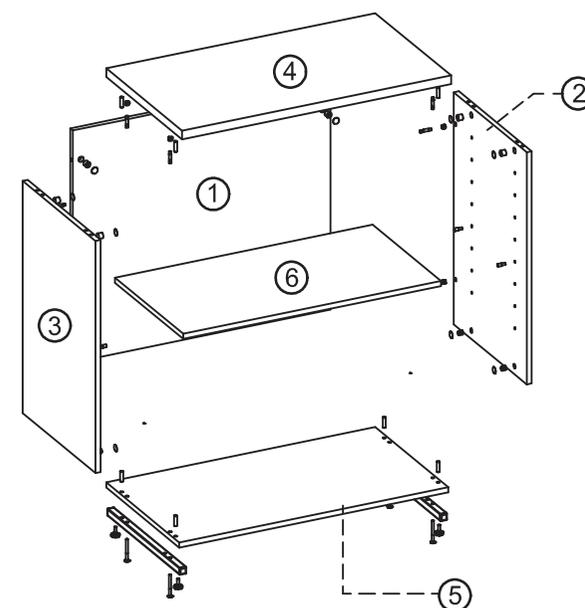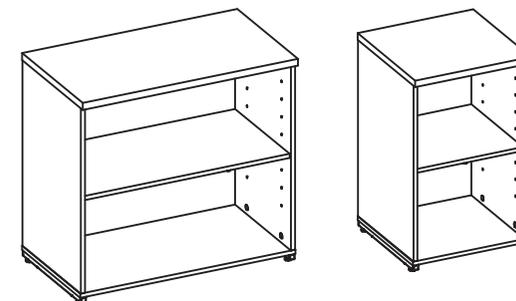


H	4	10150038	
G	4	10110147	
F	8	10140002	
E	8	10130014	
D	8	10120003	
C	8	10120001	
B	4	06800101	
A	12	06602015	
Item	Qty	Cod.	Imagem


6- PRATELEIRA MÓVEL  
5- BASE  
4- TAMPO  
3- LATERAL ESQUERDA  
2- LATERAL DIREITA  
1- FUNDO

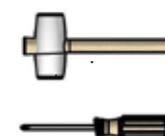

PRÉ - MONTAGEM

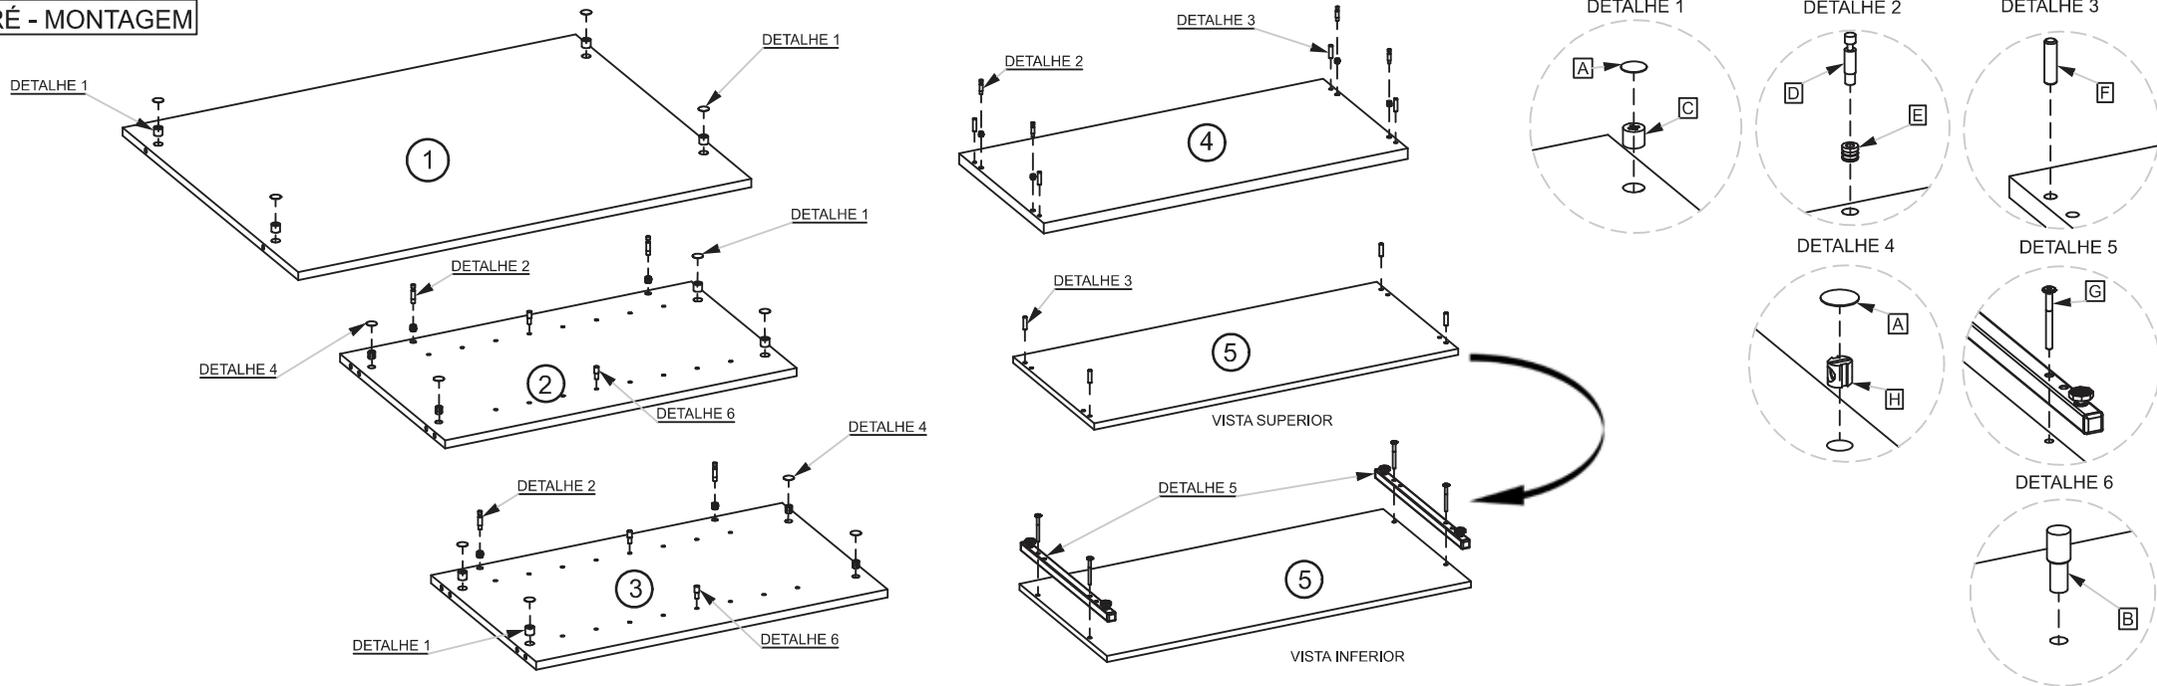


MONTAGEM - PASSO 1

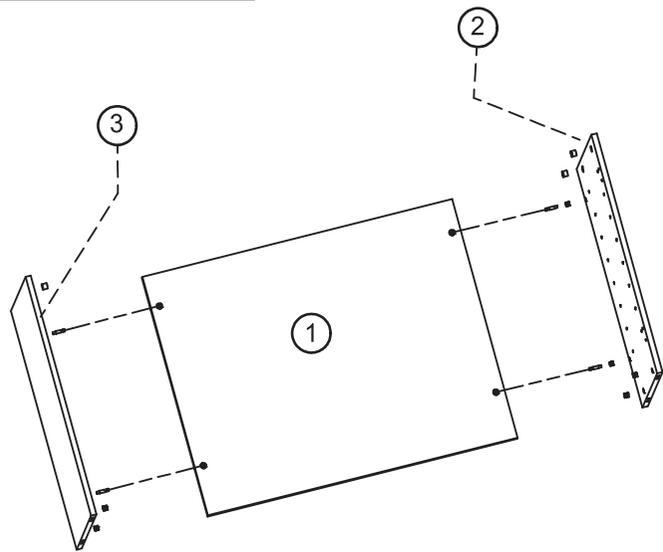


INICIE FIXANDO FUNDO (1), LATERAL DIREITA (2) E LATERAL ESQUERDA (3).

MONTAGEM - PASSO 2

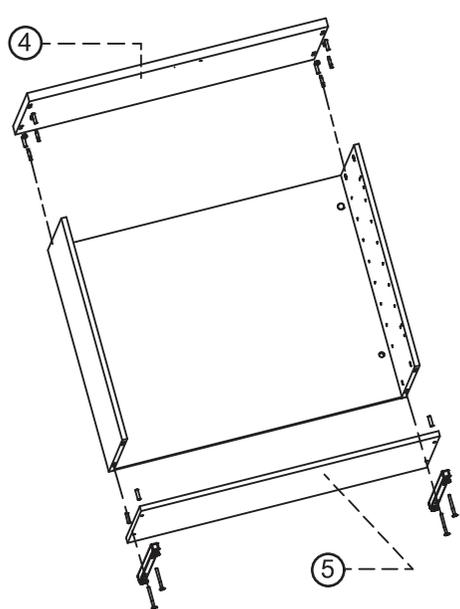

NA SEQUENCIA FIXAR TAMPO (4), BASE E RODAPÉ(5)


MONTAGEM - PASSO 3

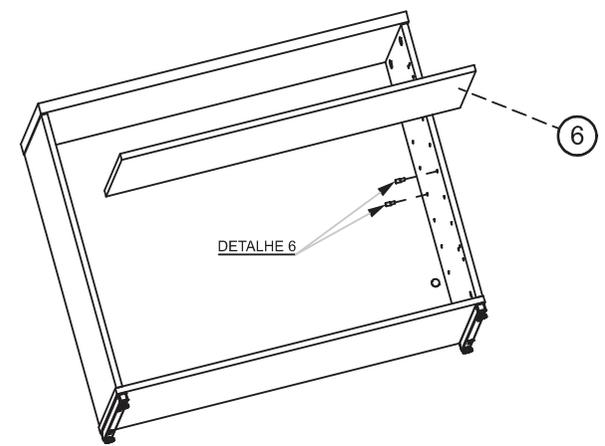

APÓS MONTAGEM COMPLETA DO ARMÁRIO INSERIR A PRATELEIRA MÓVEL (6).

## SEQUÊNCIA DE MONTAGEM DAS PEÇAS

MOUNTING SEQUENCE  
SECUENCIA DE MONTAJE

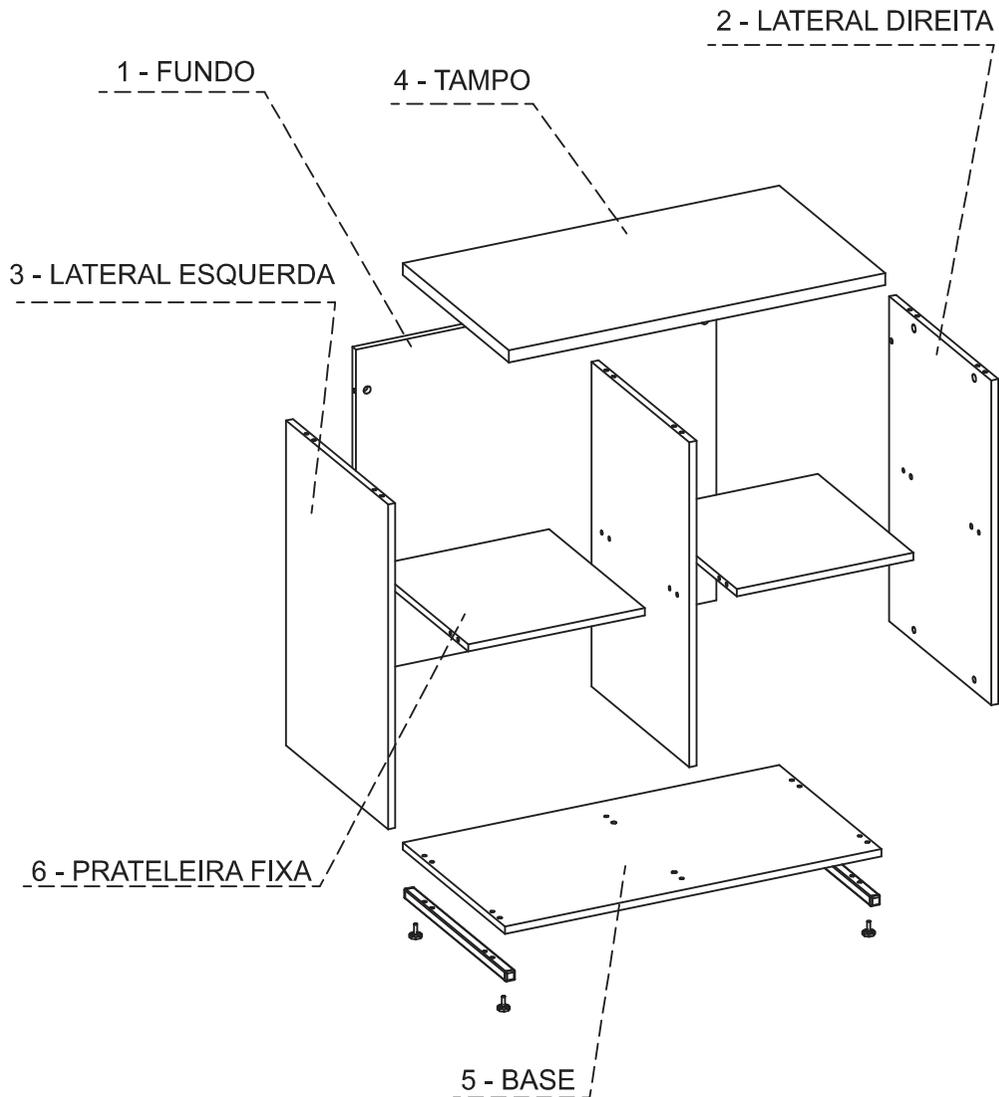

## MANUAL DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTION  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE



**LINHA:** PRIMA

**PRODUTO:** ARMÁRIO BAIXO ESTANTE /  
ARMÁRIO BAIXO ESTANTE JUNÇÃO

### CÓDIGOS


CODES  
CÓDIGOS

- ▶ 410005028
- ▶ 410005029
- ▶ 410005024
- ▶ 410005025

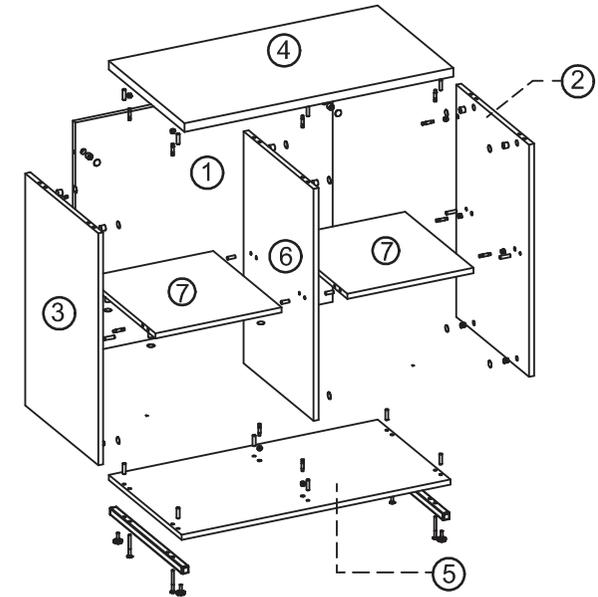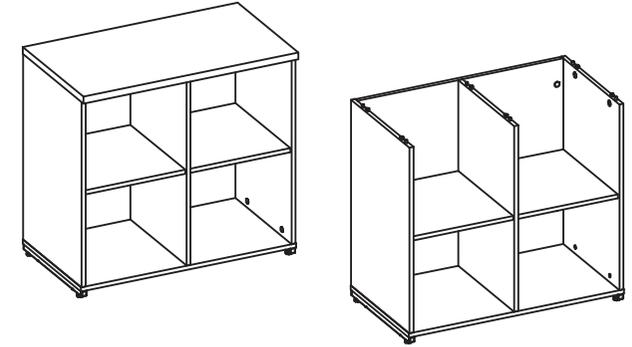


H	4	10150038	
G	4	10110147	
F	20	10140002	
E	16	10130014	
D	16	10120003	
C	2	10120002	
B	20	10120001	
A	24	06602015	
Item	Qtd	Cod.	Imagem


- 7 - PRATELEIRA FIXA
- 6 - DIVISÓRIA
- 5 - BASE
- 4 - TAMPO
- 3 - LATERAL ESQUERDA
- 2 - LATERAL DIREITA
- 1 - FUNDO

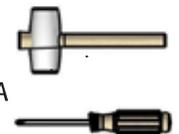

PRÉ - MONTAGEM

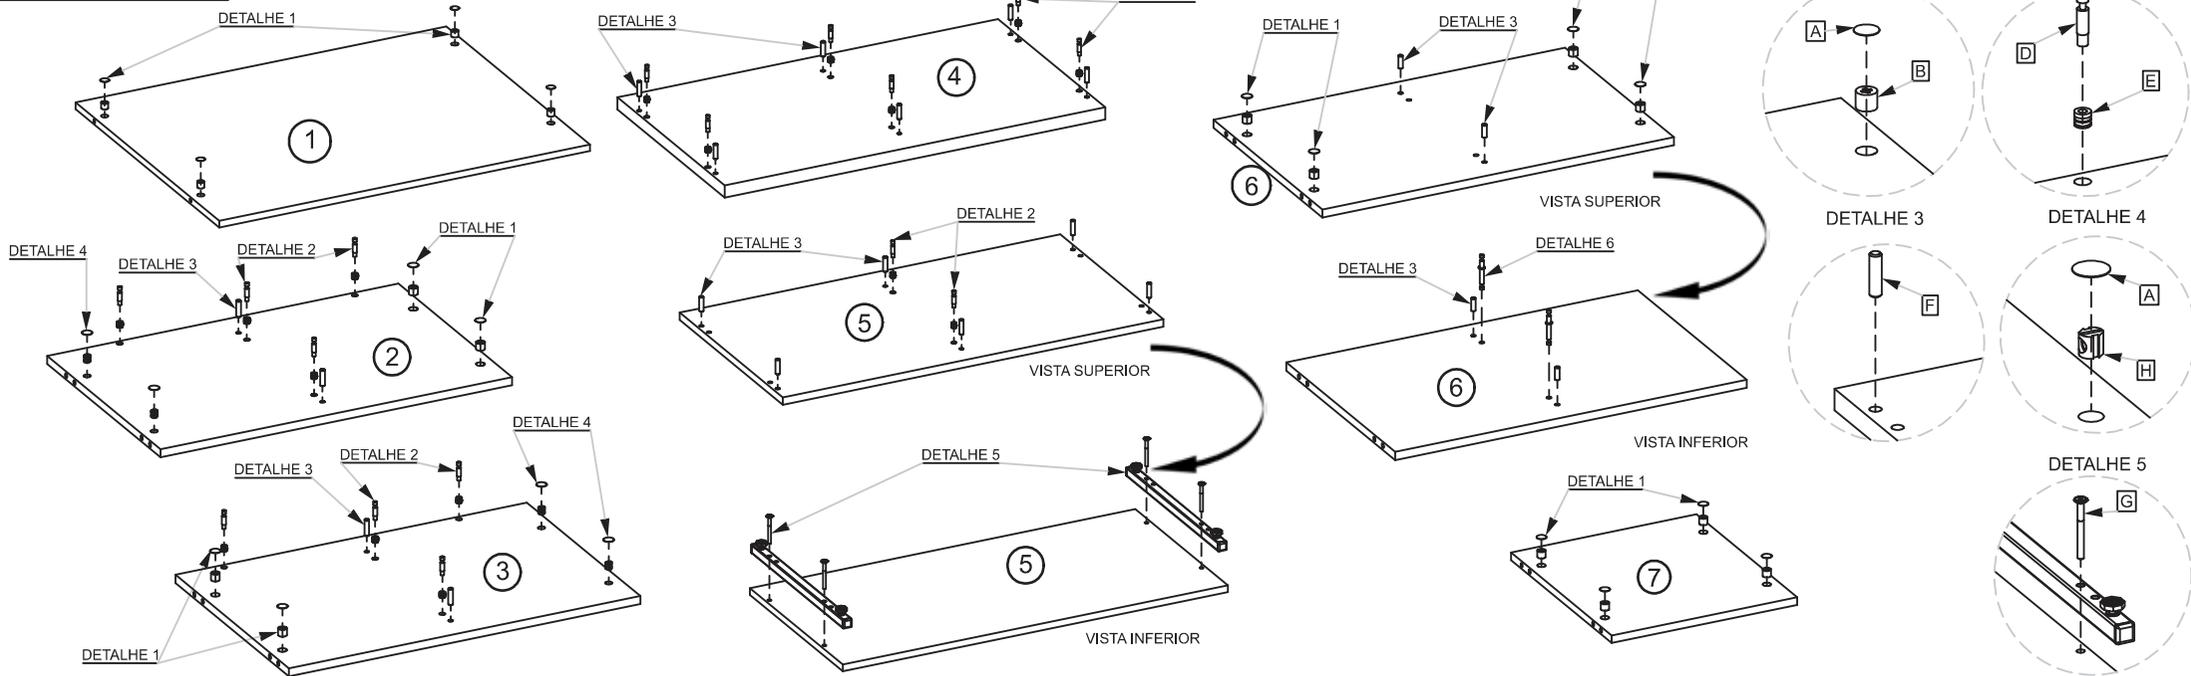


MONTAGEM - PASSO 1

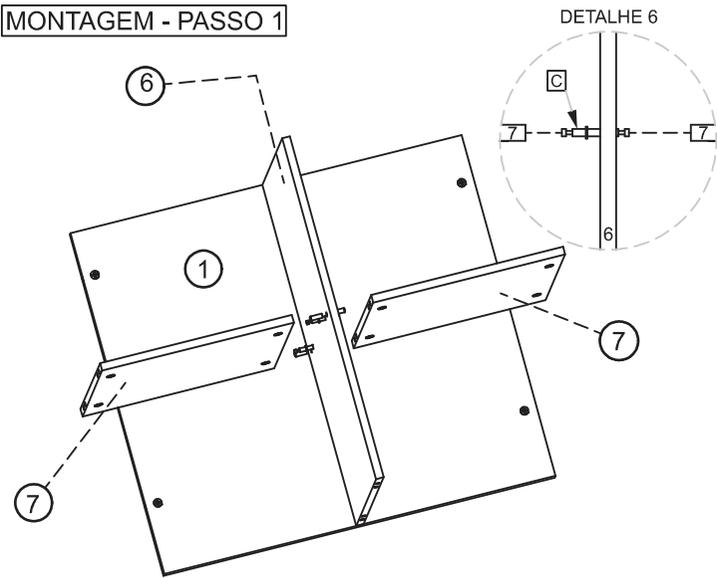


PARA FACILITAR A MONTAGEM DO MÓVEL POSICIONE O FUNDO NO CHÃO E SOBRE ELE, INICIE MONTANDO A "CRUZ" INTERNA ATRAVESSANDO O PINO DUPLO (C) NA DIVISORIA (6) CONFORME DETALHE 6, PARA QUE AS PRATELEIRAS (7) POSSAM SER FIXADAS.

MONTAGEM - PASSO 2

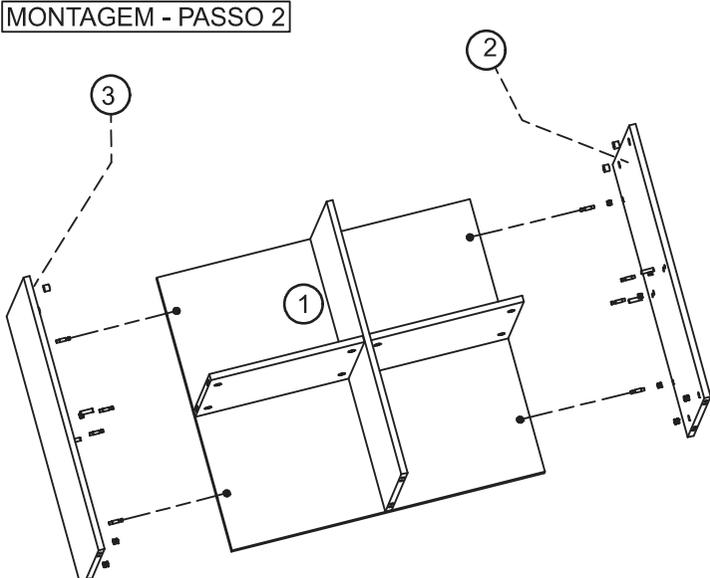

NA SEQUENCIA FAÇA A FIXAÇÃO DO FUNDO (1), LATERAL DIREITA (2) E A LATERAL ESQUERDA (3).


MONTAGEM - PASSO 3

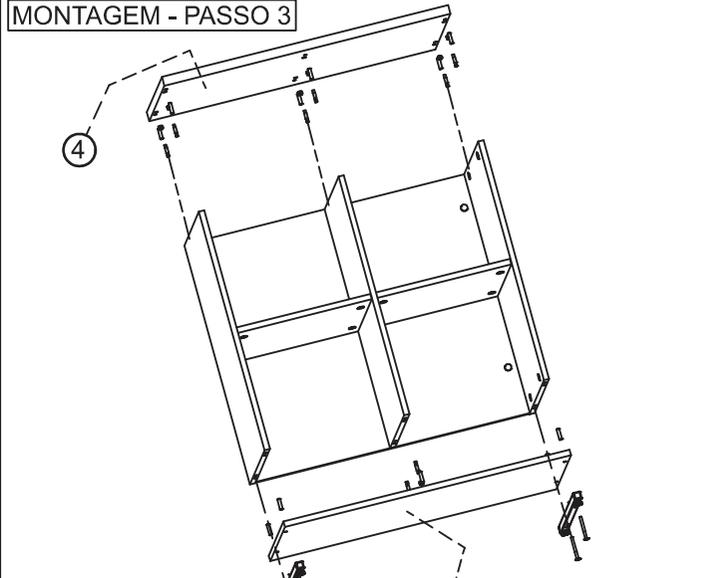

PARA FINALIZAR A MONTAGEM ARMÁRIO FIXE TAMPO (4), BASE E RODAPÉ (5).

## SEQUÊNCIA DE MONTAGEM DAS PEÇAS

MOUNTING SEQUENCE  
SECUENCIA DE MONTAJE

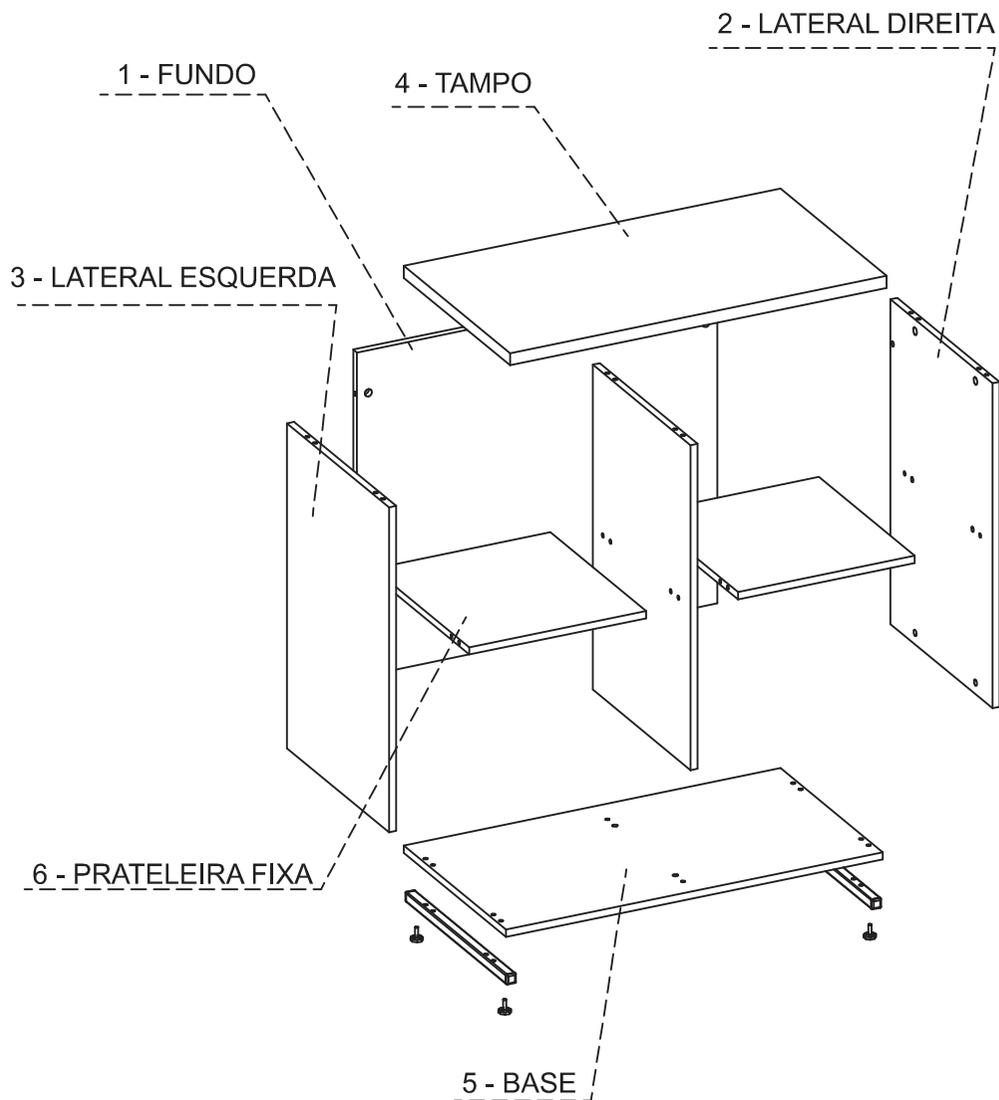

## MANUAL DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTION  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE


**LINHA:** PRIMA

**PRODUTO:** ARMÁRIO BAIXO ESTANTE /  
ARMÁRIO BAIXO ESTANTE JUNÇÃO


### CÓDIGOS

CODES  
CÓDIGOS

- ▶ 410005028
- ▶ 410005029
- ▶ 410005024
- ▶ 410005025

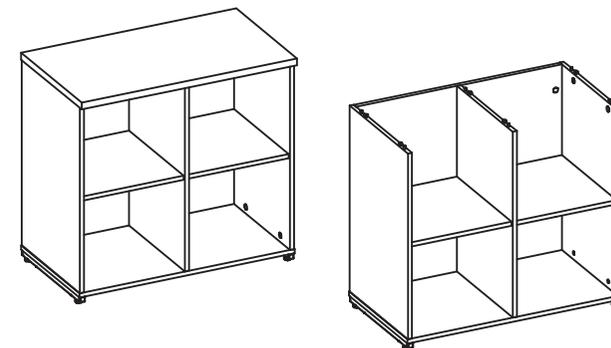


L	2	411225001	
K	4	10190007	
J	4	10150038	
I	4	10110147	
H	4	06401007	
G	4	06300205	
F	20	10140002	
E	16	10130014	
D	16	10120003	
C	2	10120002	
B	20	10120001	
A	24	06602015	
Item	Qtd	Cod.	Imagem

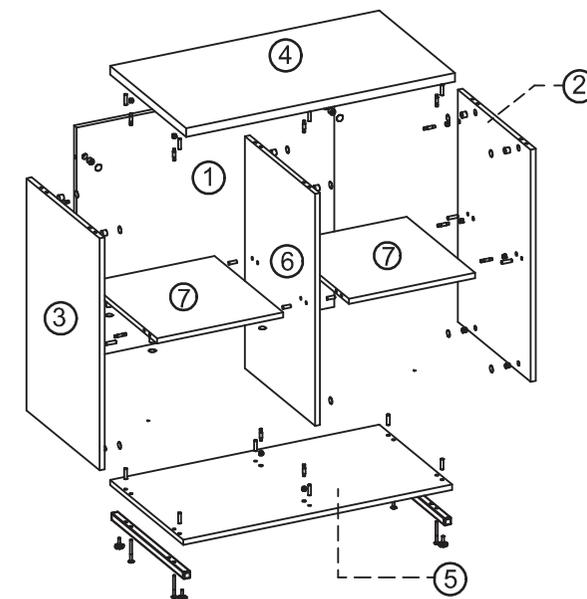


7 - PRATELEIRA FIXA  
6 - DIVISÓRIA  
5 - BASE  
4 - TAMPO  
3 - LATERAL ESQUERDA  
2 - LATERAL DIREITA  
1 - FUNDO



PRÉ - MONTAGEM

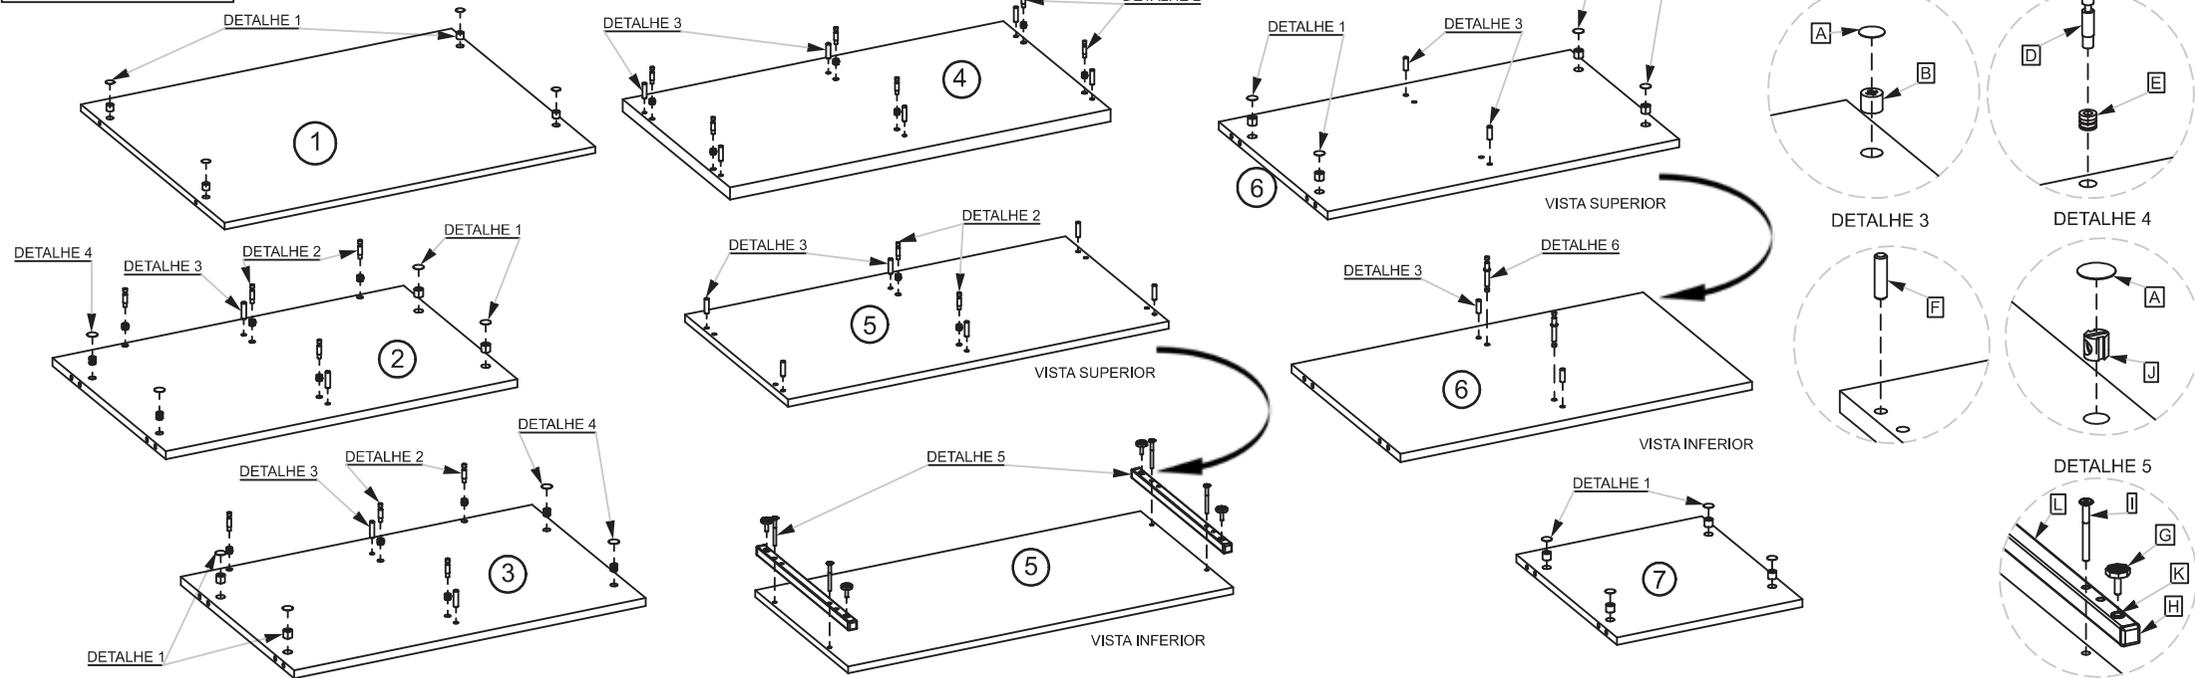


MONTAGEM - PASSO 1

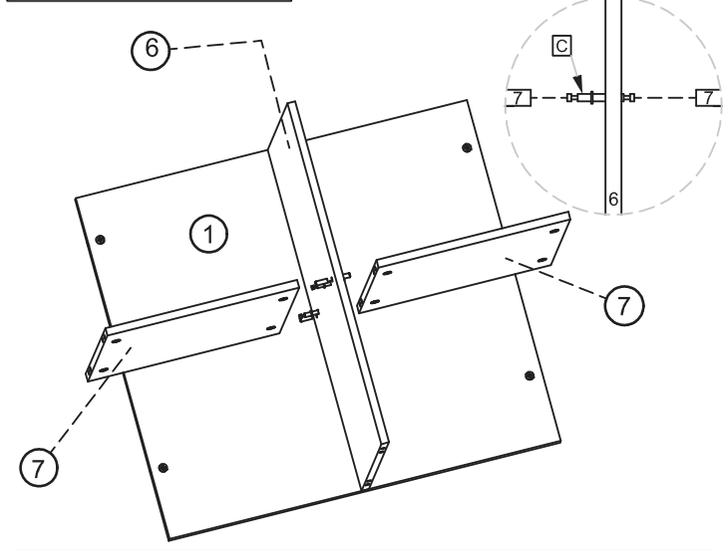


PARA FACILITAR A MONTAGEM DO MÓVEL POSICIONE O FUNDO NO CHÃO E SOBRE ELE, INICIE MONTANDO A "CRUZ" INTERNA ATRAVESANDO O PINO DUPLO (C) NA DIVISORIA (6) CONFORME DETALHE 6, PARA QUE AS PRATELEIRAS (7) POSSAM SER FIXADAS.

MONTAGEM - PASSO 2

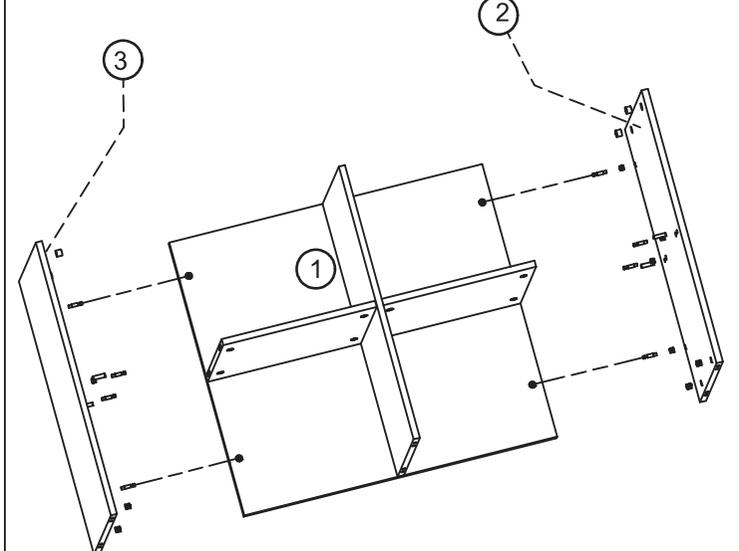

NA SEQUENCIA FAÇA A FIXAÇÃO DO FUNDO (1), LATERAL DIREITA (2) E A LATERAL ESQUERDA (3).


MONTAGEM - PASSO 3

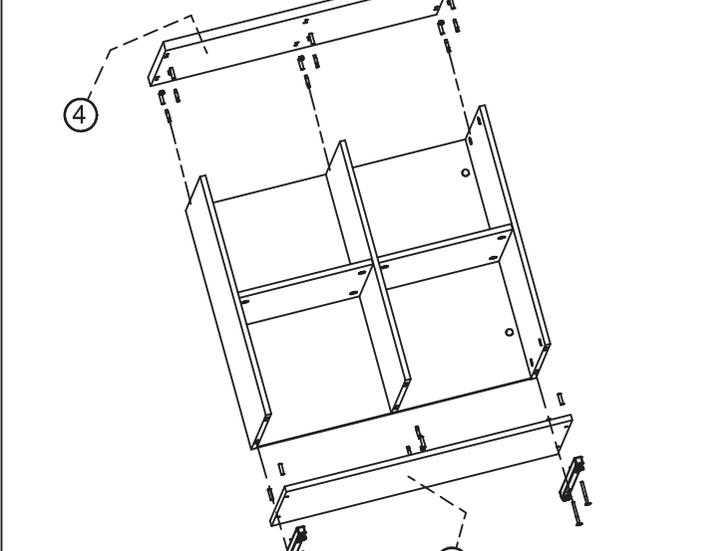

PARA FINALIZAR A MONTAGEM ARMÁRIO FIXE TAMPO (4), BASE E RODAPÉ (5).

## SEQUÊNCIA DE MONTAGEM DAS PEÇAS

MOUNTING SEQUENCE  
SECUENCIA DE MONTAJE

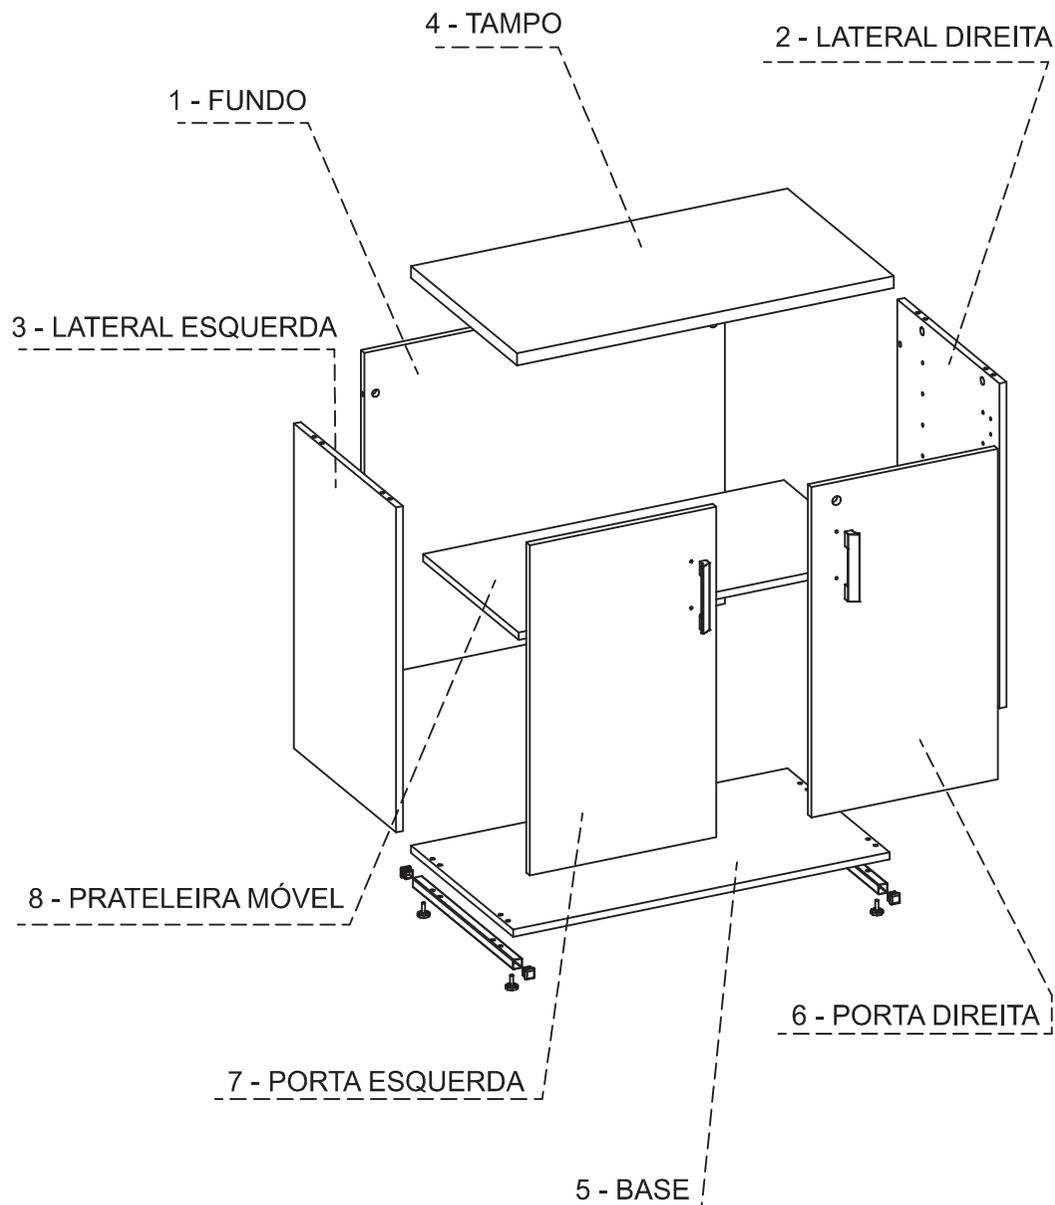

## MANUAL DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTION  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

**LINHA:** PRIMA


**PRODUTO:** ARMÁRIO BAIXO / ARMÁRIO BAIXO JUNÇÃO

PRODUCT  
PRODUCTOS


### CÓDIGOS

CODES  
CÓDIGOS


- ▶ 410005006
- ▶ 410005007
- ▶ 410005008
- ▶ 410005009

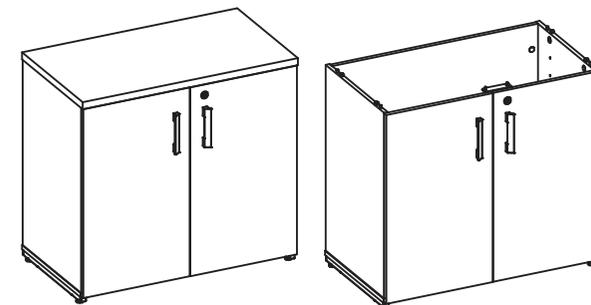




P	4	10150038	
O	4	10110147	
N	1	11030015	
M	4	11010010	
L	8	10140002	
K	8	10130014	
J	8	10120003	
I	8	10120001	
H	4	10030246	
G	22	10010546	
F	4	06800101	
E	12	06602015	
D	2	06103012	
C	1	045200048	
B	1	045200046	
A	1	045200015	
Item	Qtd	Cod.	Imagem

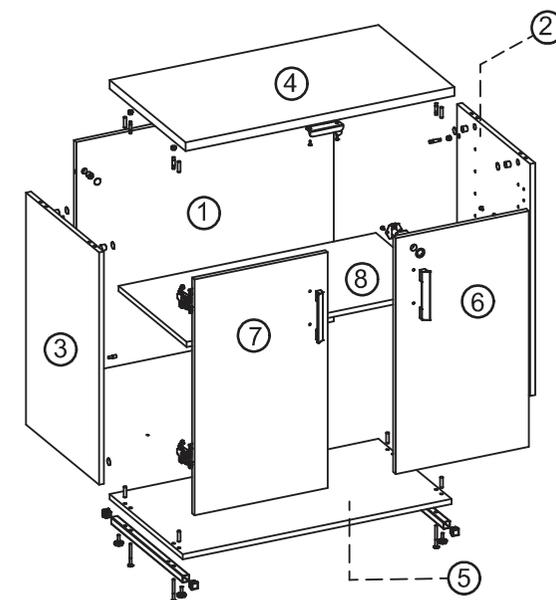


8- PRATELEIRA MÓVEL  
7- PORTA ESQUERDA  
6- PORTA DIREITA  
5- BASE  
4- TAMPO  
3- LATERAL ESQUERDA  
2- LATERAL DIREITA  
1- FUNDO

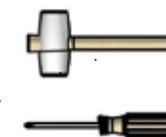

PRÉ - MONTAGEM

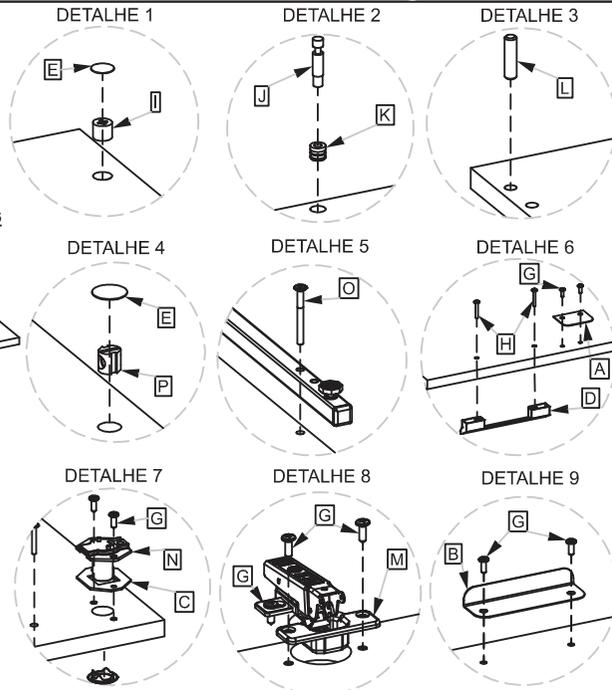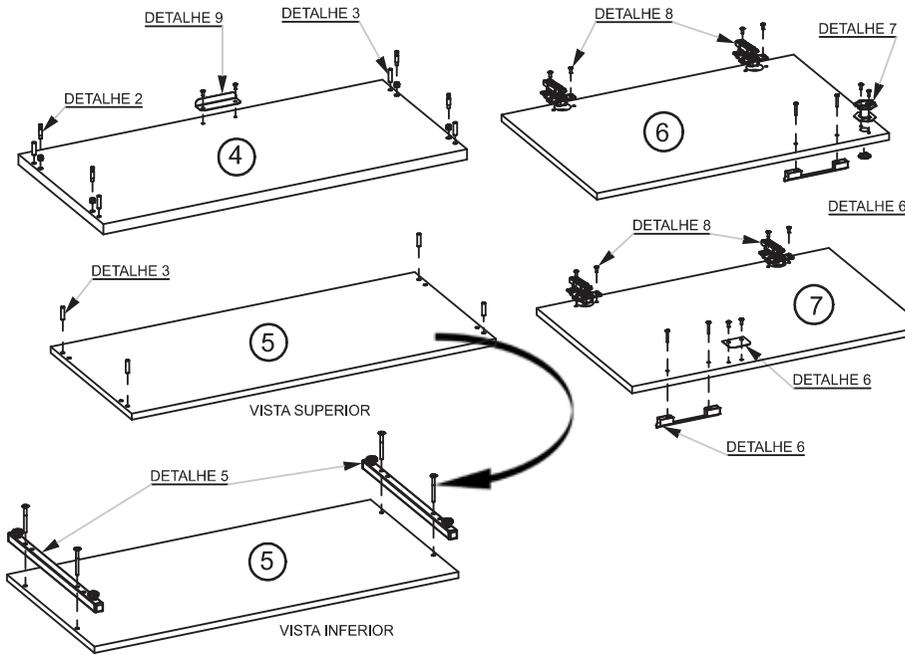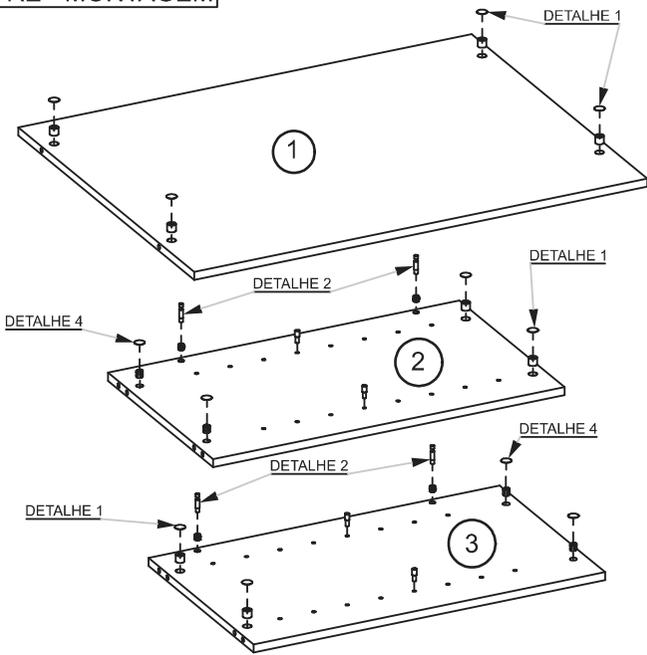


MONTAGEM - PASSO 1

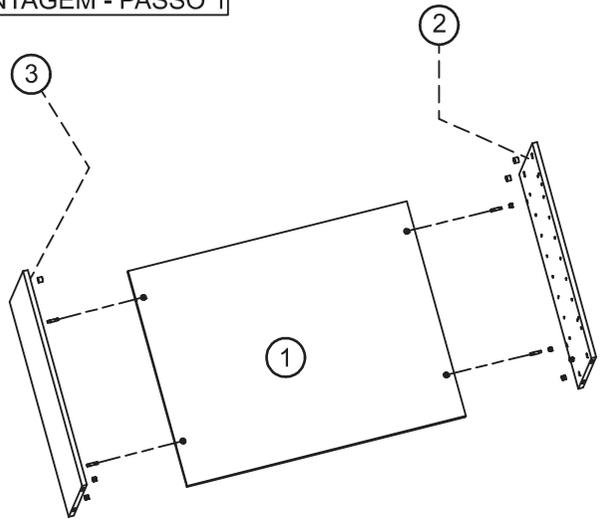


INICIE FIXANDO FUNDO (1), LATERAL DIREITA (2) E LATERAL ESQUERDA (3).

MONTAGEM - PASSO 2

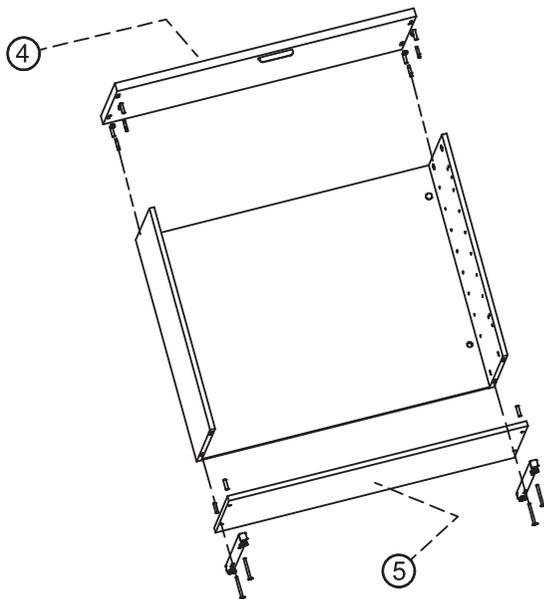

NA SEQUENCIA FIXAR TAMPO (4), BASE E RODAPÉ(5)


MONTAGEM - PASSO 3

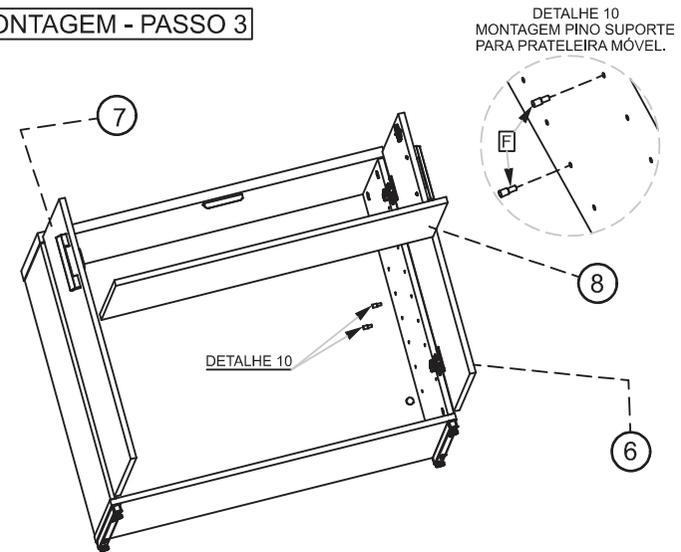

PARA FINALIZAR FIXE AS PORTAS (6,7) E APÓS MONTAGEM COMPLETA DO ARMÁRIO INSERIR A PRATELEIRA MÓVEL (8).

## SEQUÊNCIA DE MONTAGEM DAS PEÇAS

MOUNTING SEQUENCE  
SECUENCIA DE MONTAJE

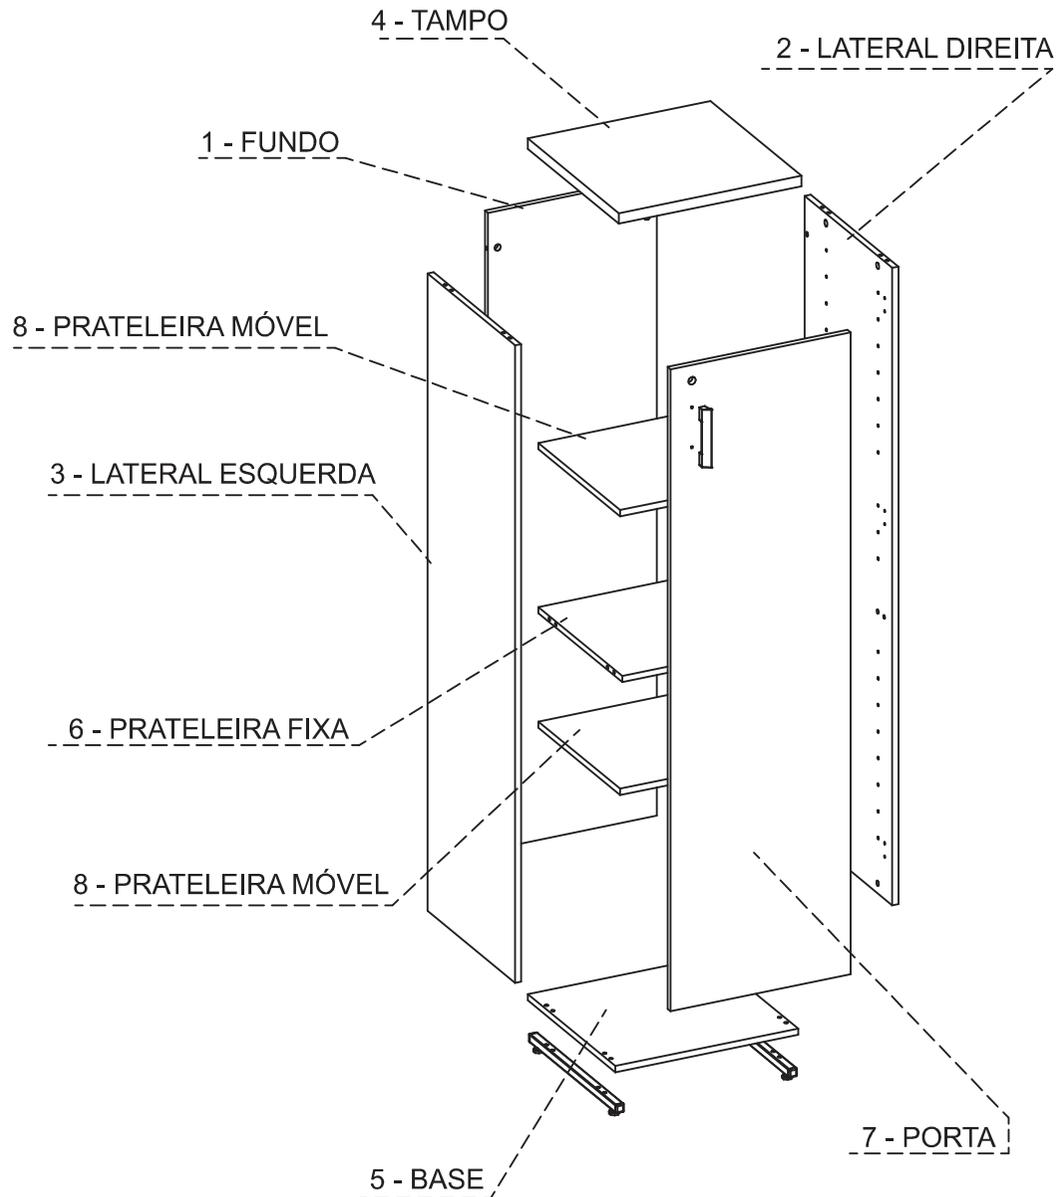

## MANUAL DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTION  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

**LINHA:** PRIMA


**PRODUTO:** ARMÁRIO CHARUTO ALTO FECHADO

PRODUCT  
PRODUCTOS

### CÓDIGOS


CÓDIGOS  
CODES

► 410005005

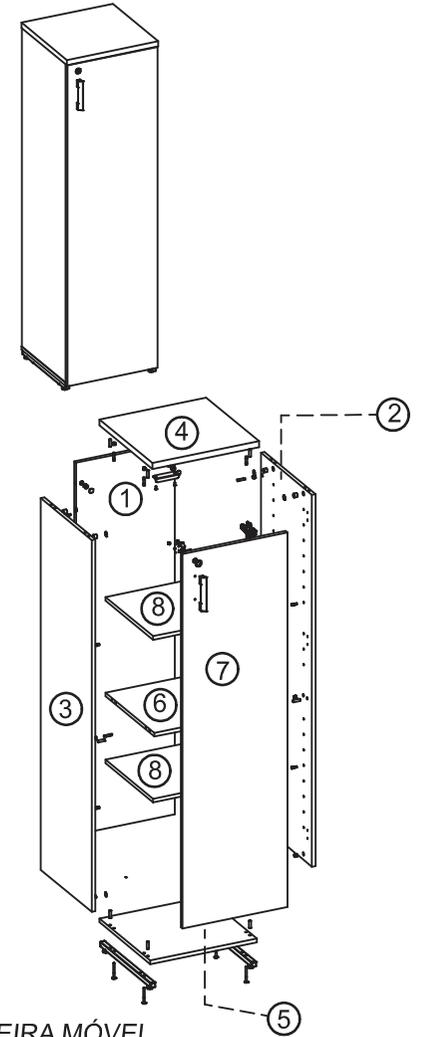


O	4	10150038	
N	4	10110147	
M	1	11030015	
L	3	11010010	
K	12	10140002	
J	14	10130014	
I	14	10120003	
H	14	10120001	
G	2	10030246	
F	16	10010546	
E	8	06800101	
D	18	06602015	
C	1	06103012	
B	1	045200048	
A	1	045200046	
Item	Qtd	Cod.	Imagem


8- PRATELEIRA MÓVEL  
7- PORTA  
6- PRATELEIRA FIXA  
5- BASE  
4- TAMPO  
3- LATERAL ESQUERDA  
2- LATERAL DIREITA  
1- FUNDO

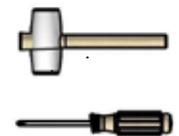

PRÉ - MONTAGEM

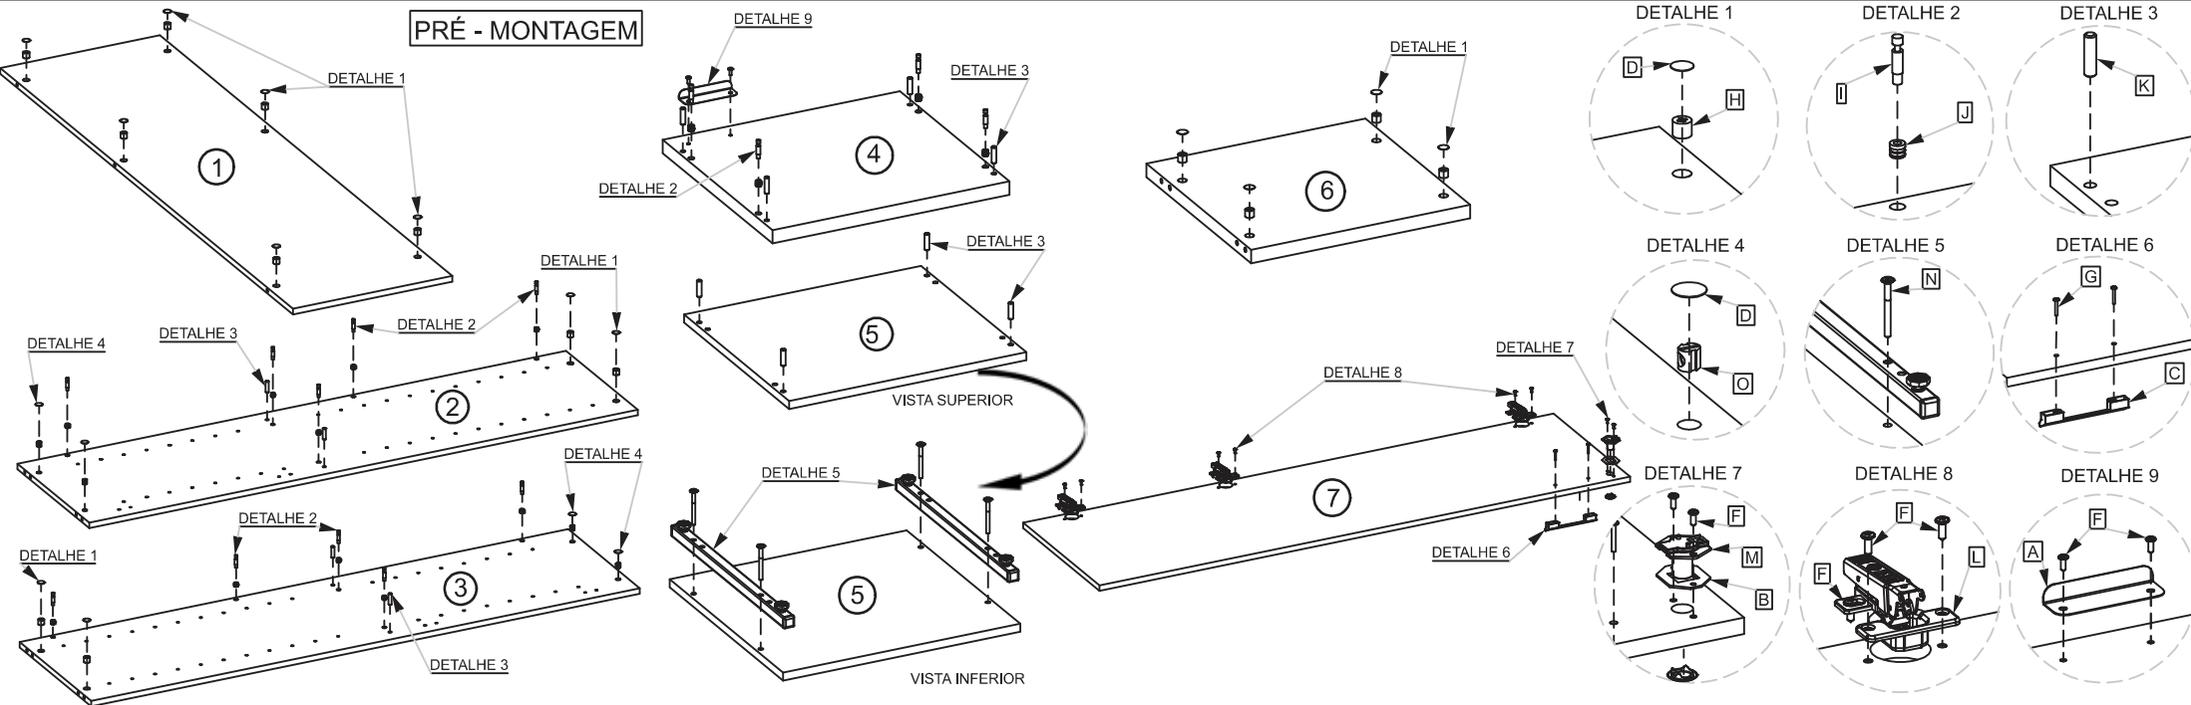


MONTAGEM - PASSO 1

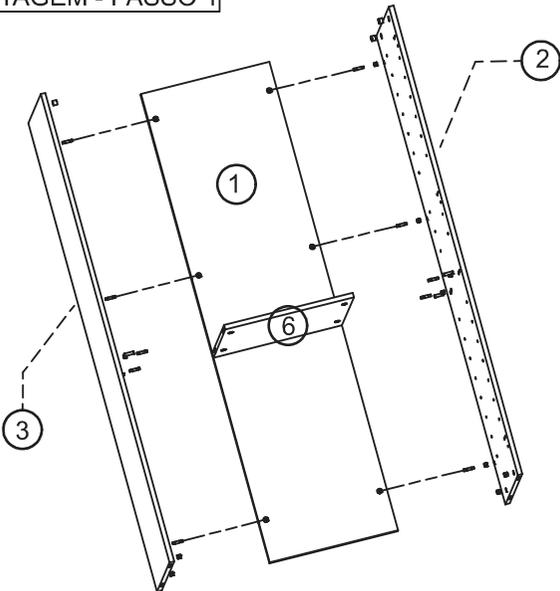


INICIE FIXANDO FUNDO (1), LATERAL DIREITA (2), LATERAL ESQUERDA (3) E PRATELEIRA FIXA (6).

MONTAGEM - PASSO 2

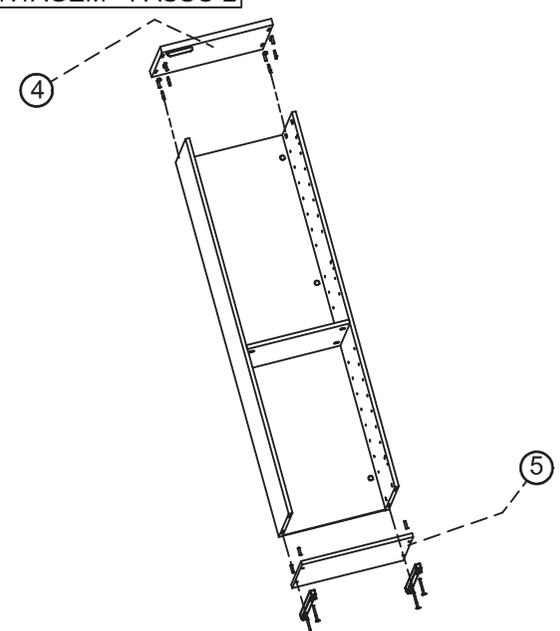

NA SEQUENCIA FIXAR TAMPO (4), BASE E RODAPÉ(5)


MONTAGEM - PASSO 3

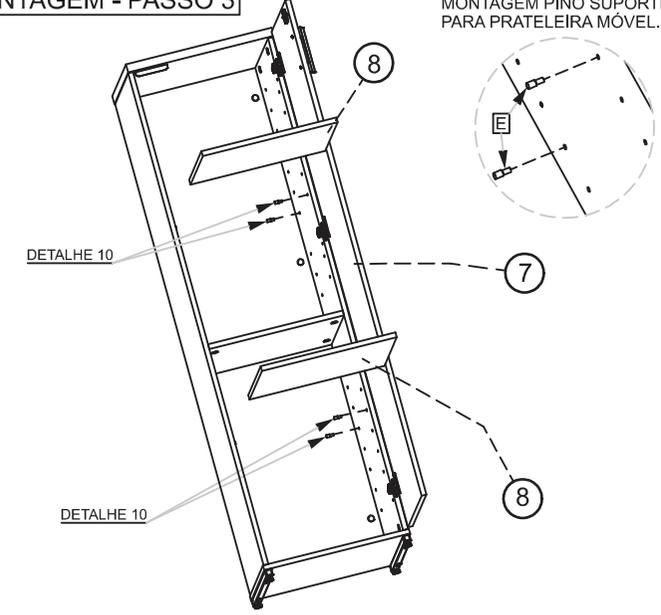

PARA FINALIZAR FIXE A PORTA (7) E APÓS MONTAGEM COMPLETA DO ARMÁRIO INSERIR A PRATELEIRA MÓVEL (8).

## SEQUÊNCIA DE MONTAGEM DAS PEÇAS

MOUNTING SEQUENCE  
SECUENCIA DE MONTAJE

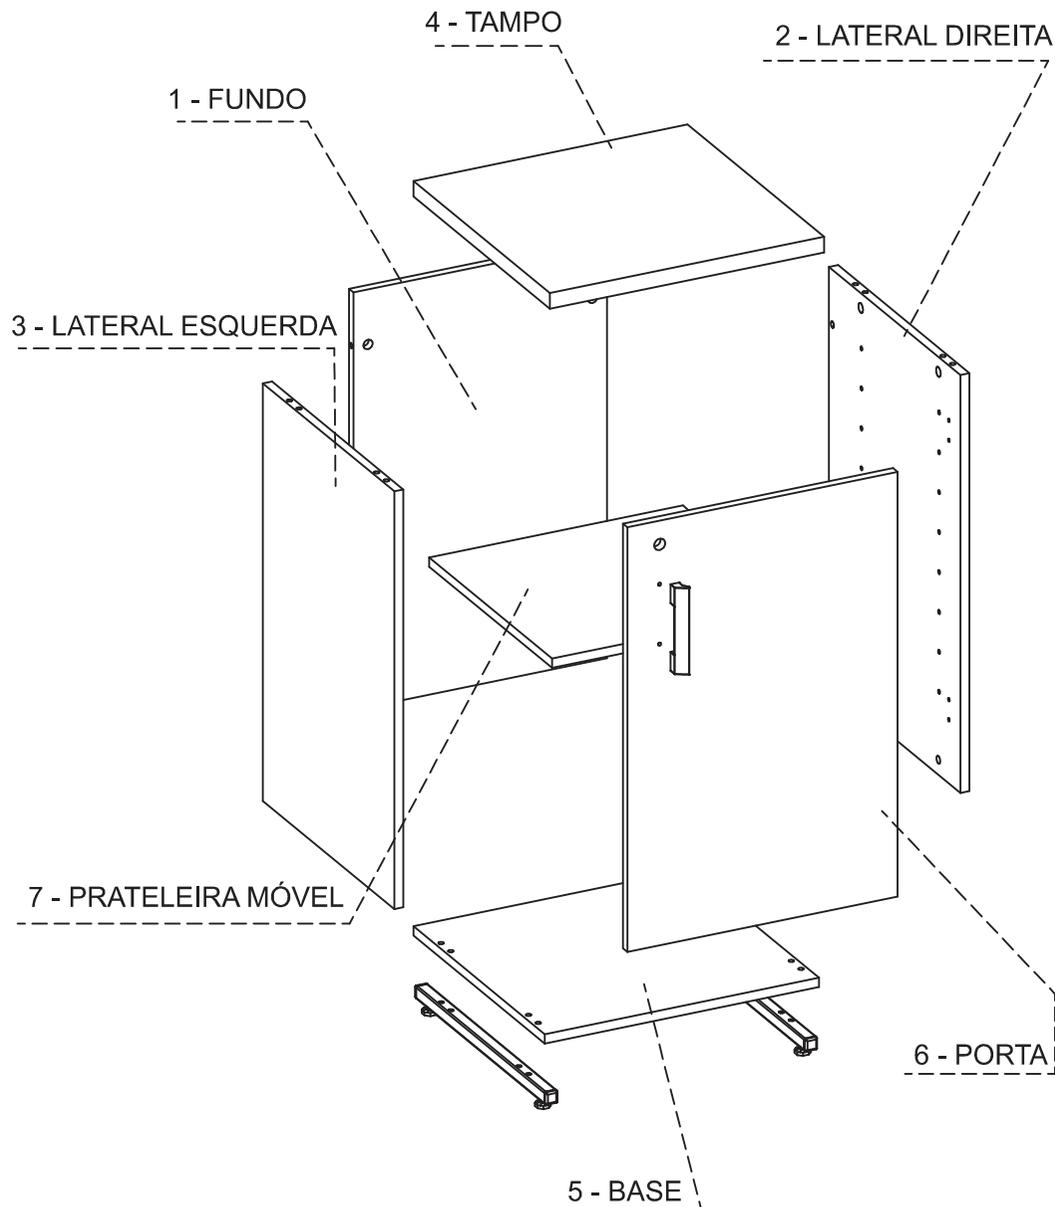

## MANUAL DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTION  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE


**LINHA:** PRIMA

**PRODUTO:** ARMÁRIO CHARUTO BAIXO /  
ARMÁRIO CHARUTO BAIXO JUNÇÃO


### CÓDIGOS

CODES  
CÓDIGOS



▶ 410005003  
▶ 410005001

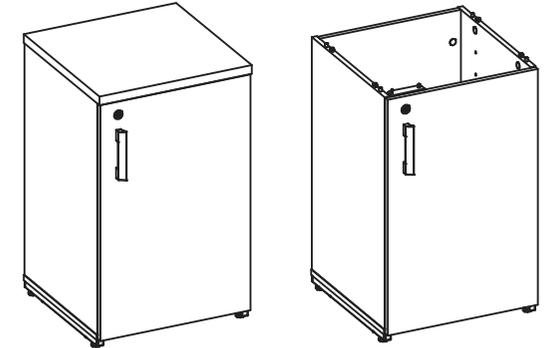


O	4	10150038	
N	4	10110147	
M	1	11030015	
L	2	11010010	
K	8	10140002	
J	8	10130014	
I	8	10120003	
H	8	10120001	
G	2	10030246	
F	12	10010546	
E	4	06800101	
D	12	06602015	
C	1	06103012	
B	1	045200048	
A	1	045200046	
Item	Qtd	Cod.	Imagem

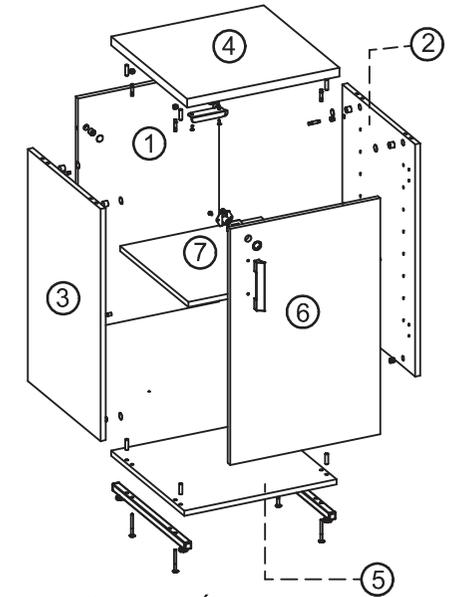


7- PRATELEIRA MÓVEL  
6- PORTA  
5- BASE  
4- TAMPO  
3- LATERAL ESQUERDA  
2- LATERAL DIREITA  
1- FUNDO

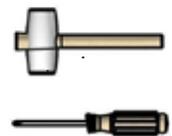

PRÉ - MONTAGEM

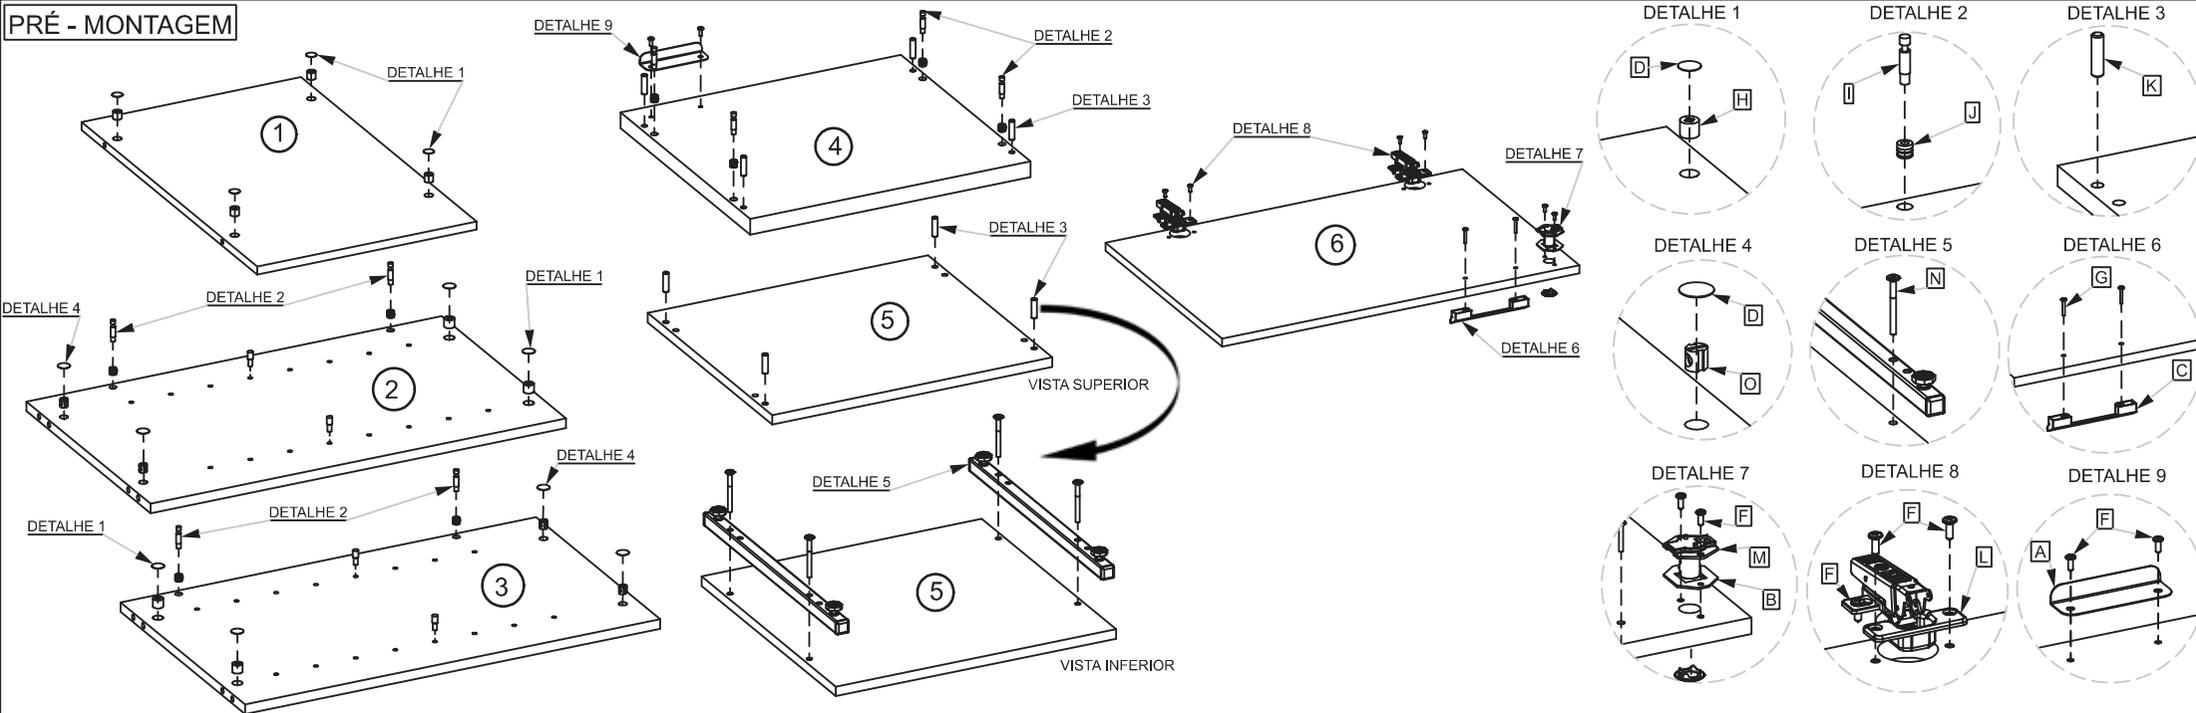


MONTAGEM - PASSO 1

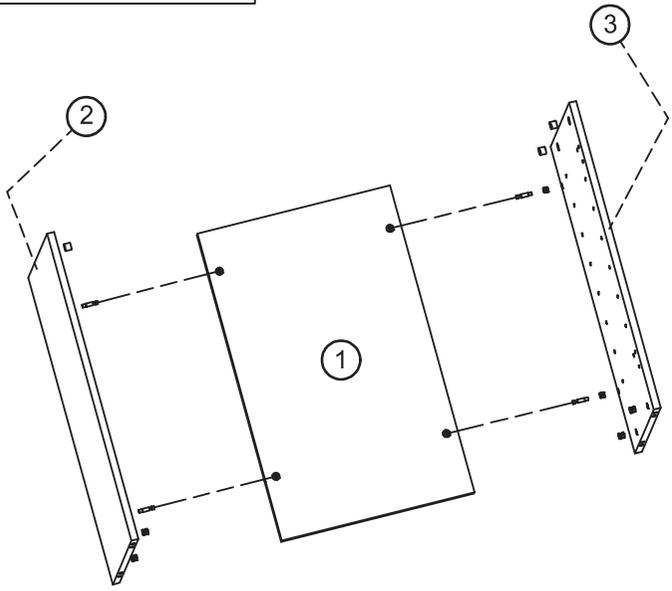


INICIE FIXANDO FUNDO (1), LATERAL DIREITA (2) E LATERAL ESQUERDA (3).

MONTAGEM - PASSO 2

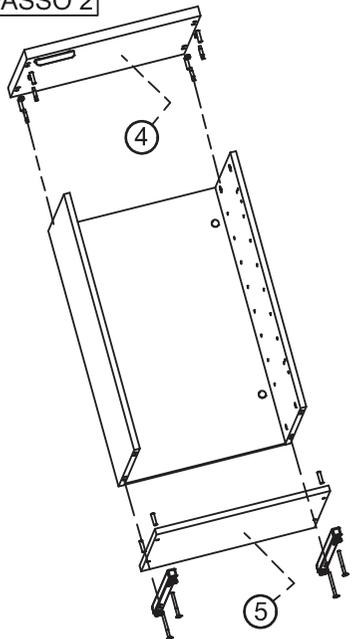

NA SEQUENCIA FIXAR TAMPO (4), BASE E RODAPÉ(5)

MONTAGEM - PASSO 3

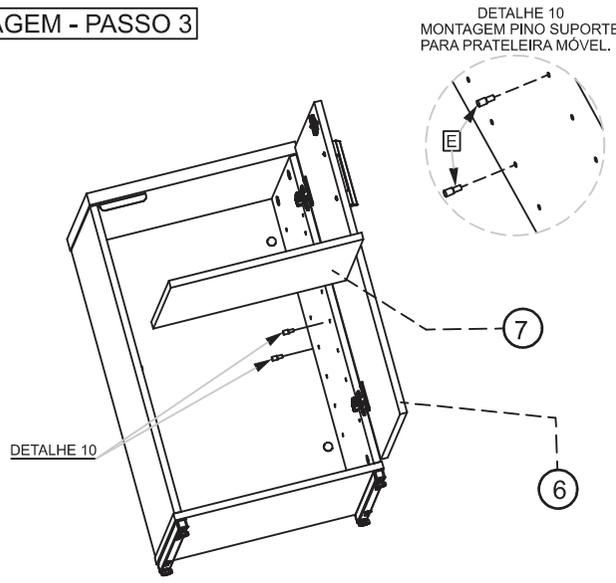

PARA FINALIZAR FIXE A PORTA (6) E APÓS MONTAGEM COMPLETA DO ARMÁRIO INSERIR A PRATELEIRA MÓVEL (7).

# MANUAL DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTION  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE



**LINHA:** PRIMA

**PRODUTO:** ARMÁRIO MÉDIO CHARUTO  
PRODUCT  
PRODUCTOS


**CÓDIGOS**

CODES  
CÓDIGOS

► 410005004

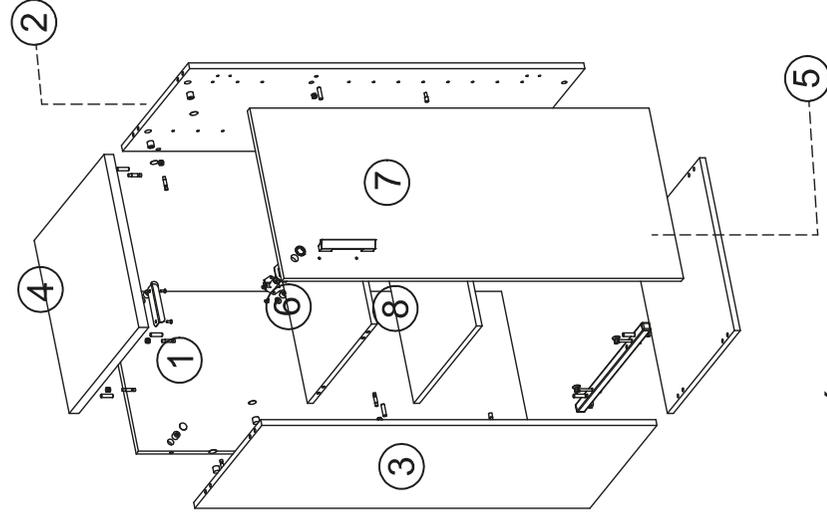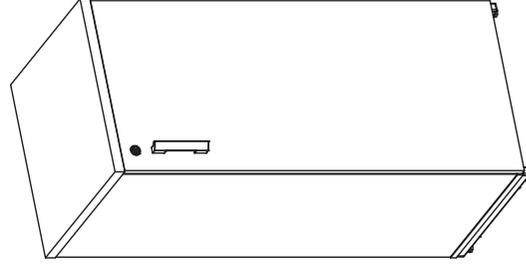


- 8- PRATELEIRA MÓVEL
- 7- PORTA
- 6- PRATELEIRA FIXA
- 5- BASE
- 4- TAMPO
- 3- LATERAL ESQUERDA
- 2- LATERAL DIREITA
- 1- FUNDO

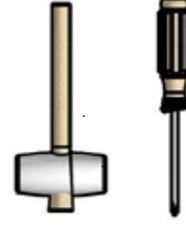


Q	2	10150038	
O	2	06401007	
N	2	06300205	
M	1	11030015	
L	2	11010010	
K	12	10140002	
J	14	10130014	
I	14	10120003	
H	14	10120001	
G	2	10030246	
F	12	10010546	
E	4	06800101	
D	18	06602015	
C	1	06103012	
B	1	045200048	
A	1	045200046	
Item	Qtd	Cod.	Imagem

PRÉ - MONTAGEM

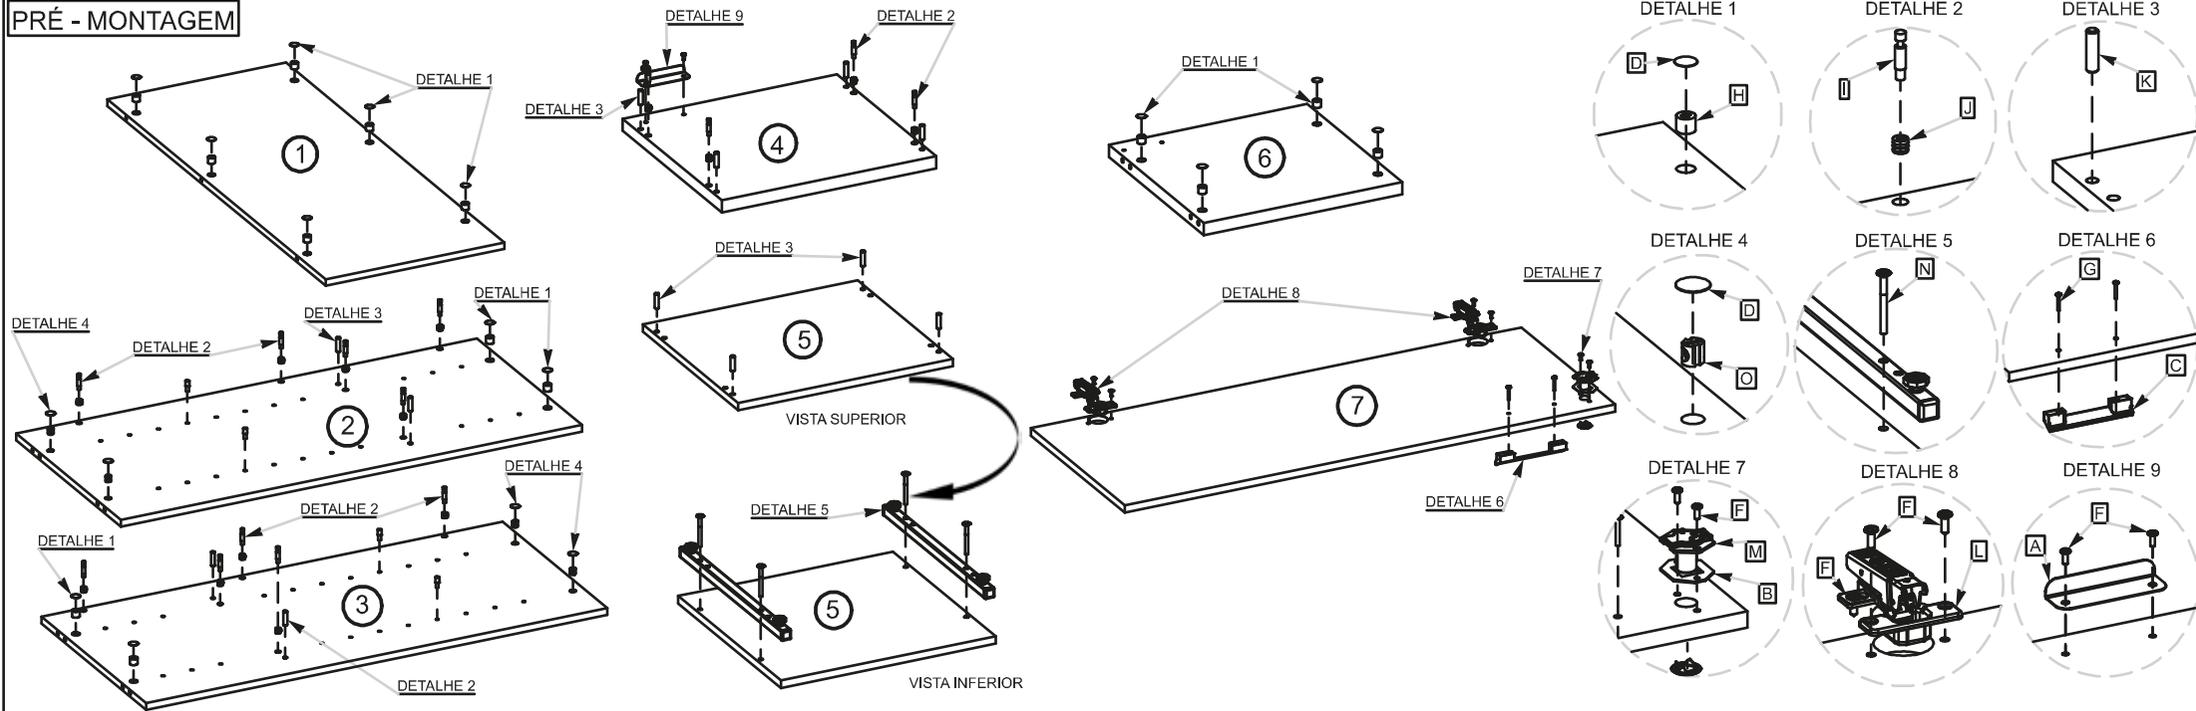


MONTAGEM - PASSO 1

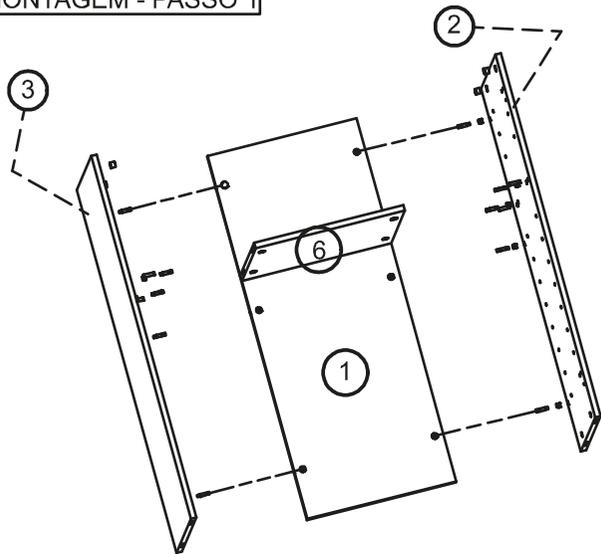


INICIE FIXANDO FUNDO (1), LATERAL DIREITA (2), LATERAL ESQUERDA (3) E PRATELEIRA FIXA (6).

MONTAGEM - PASSO 2

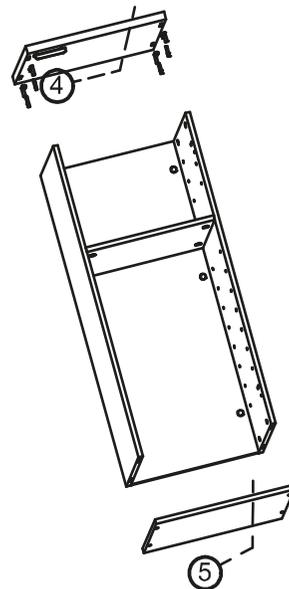

NA SEQUENCIA FIXAR TAMPO (4), BASE E RODAPÉ(5)


MONTAGEM - PASSO 3

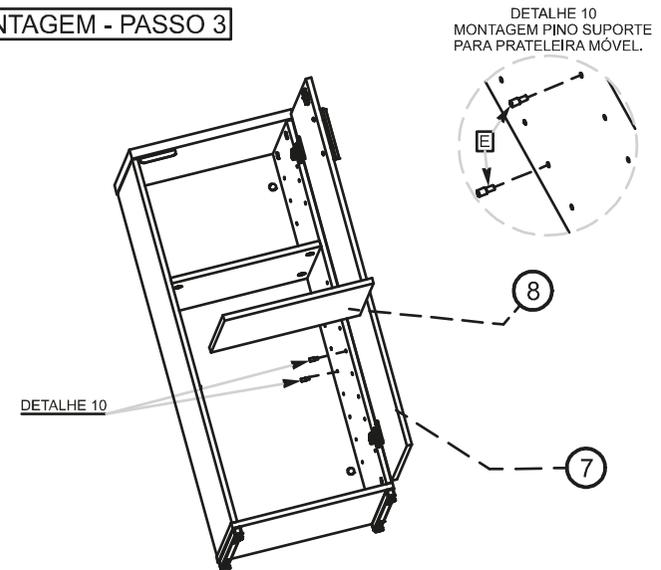

PARA FINALIZAR FIXE A PORTA (7) E APÓS MONTAGEM COMPLETA DO ARMÁRIO INSERIR A PRATELEIRA MÓVEL (8).


# SEQÜÊNCIA DE MONTAGEM DAS PEÇAS

MOUNTING SEQUENCE  
SECUENCIA DE MONTAJE

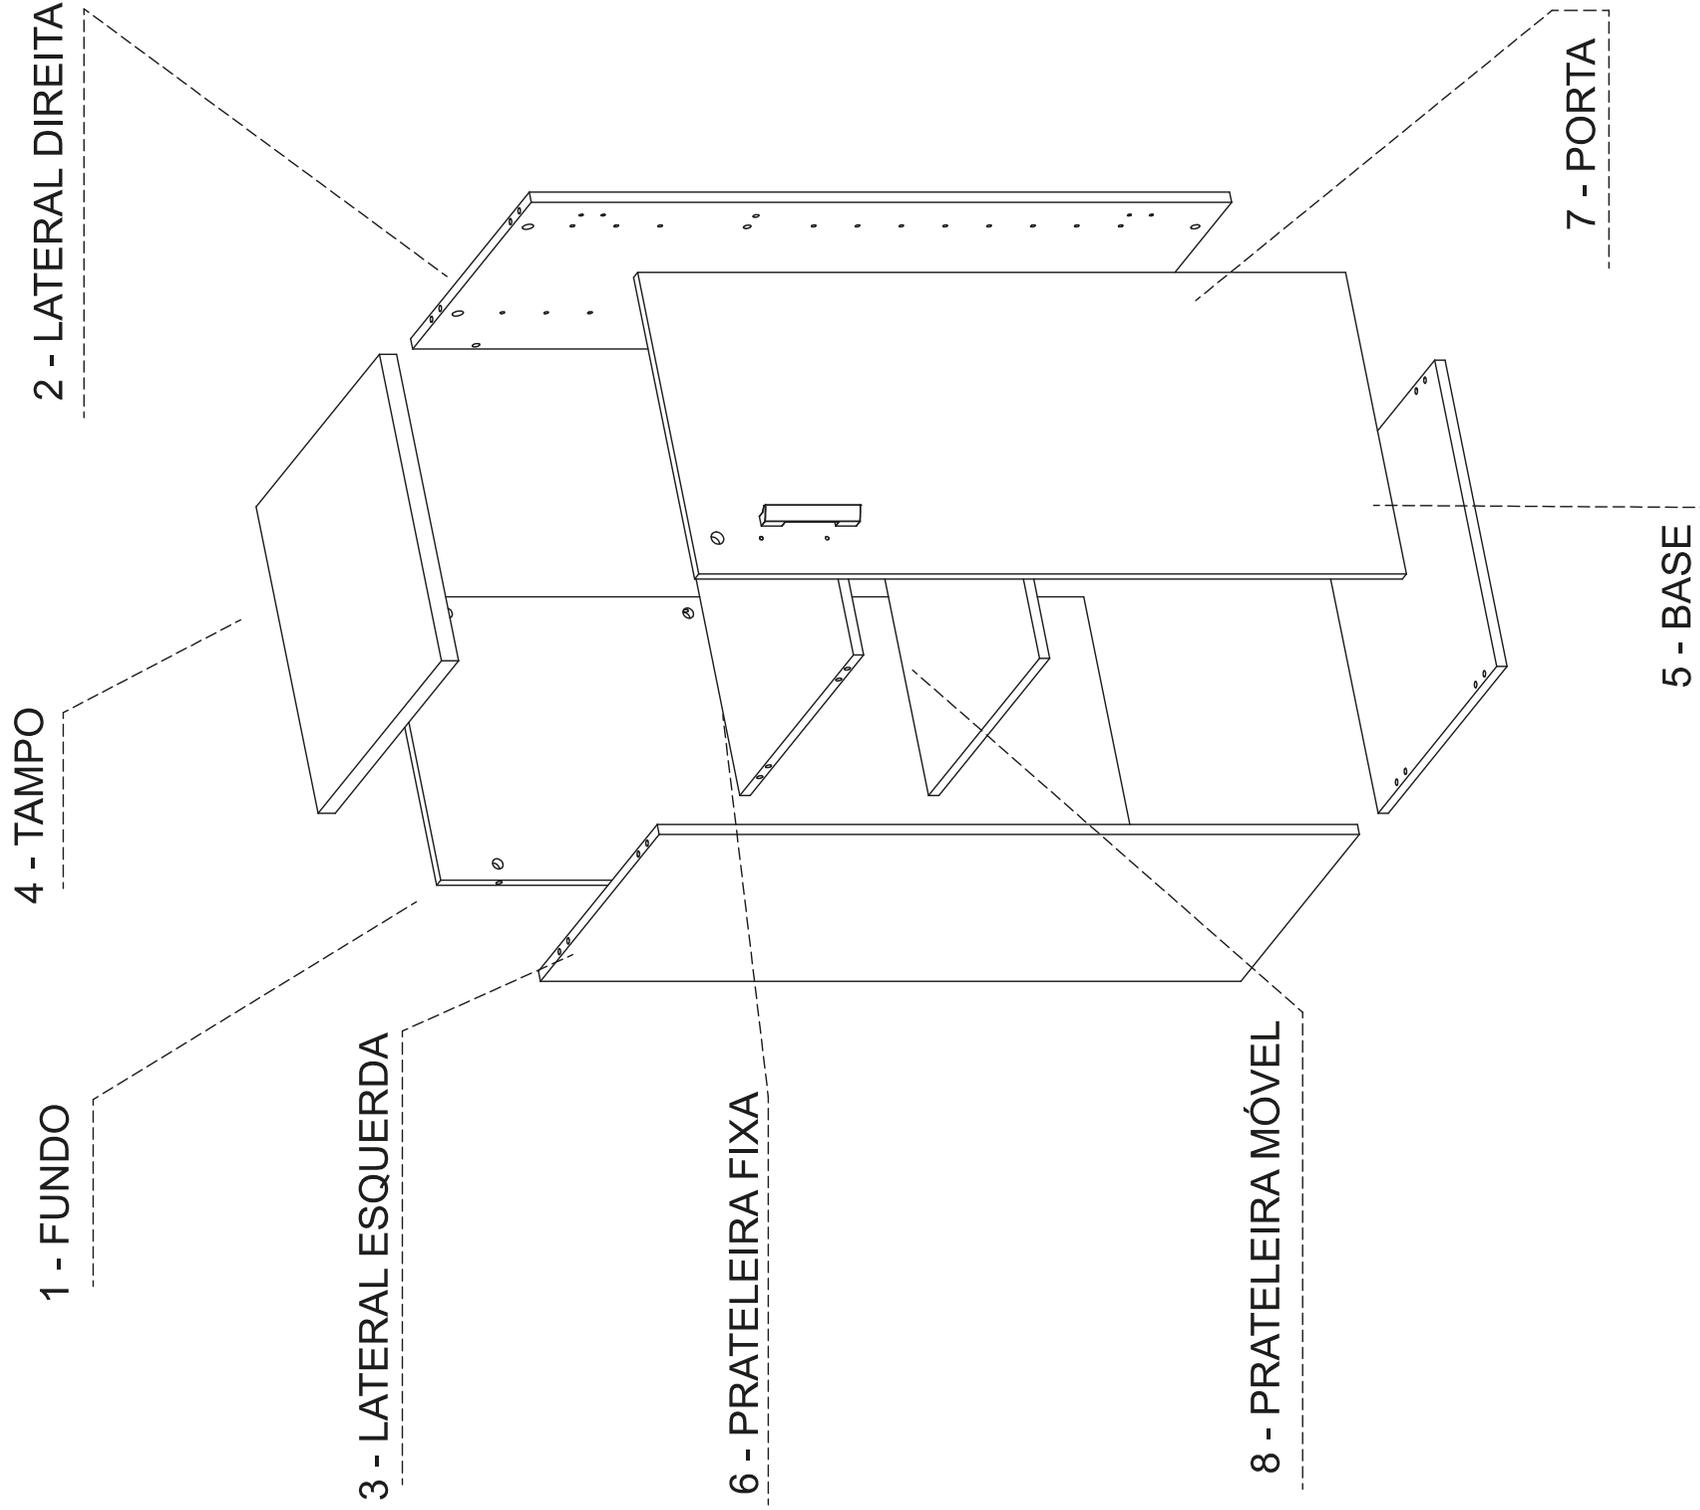

## SEQUÊNCIA DE MONTAGEM DAS PEÇAS

MOUNTING SEQUENCE  
SECUENCIA DE MONTAJE

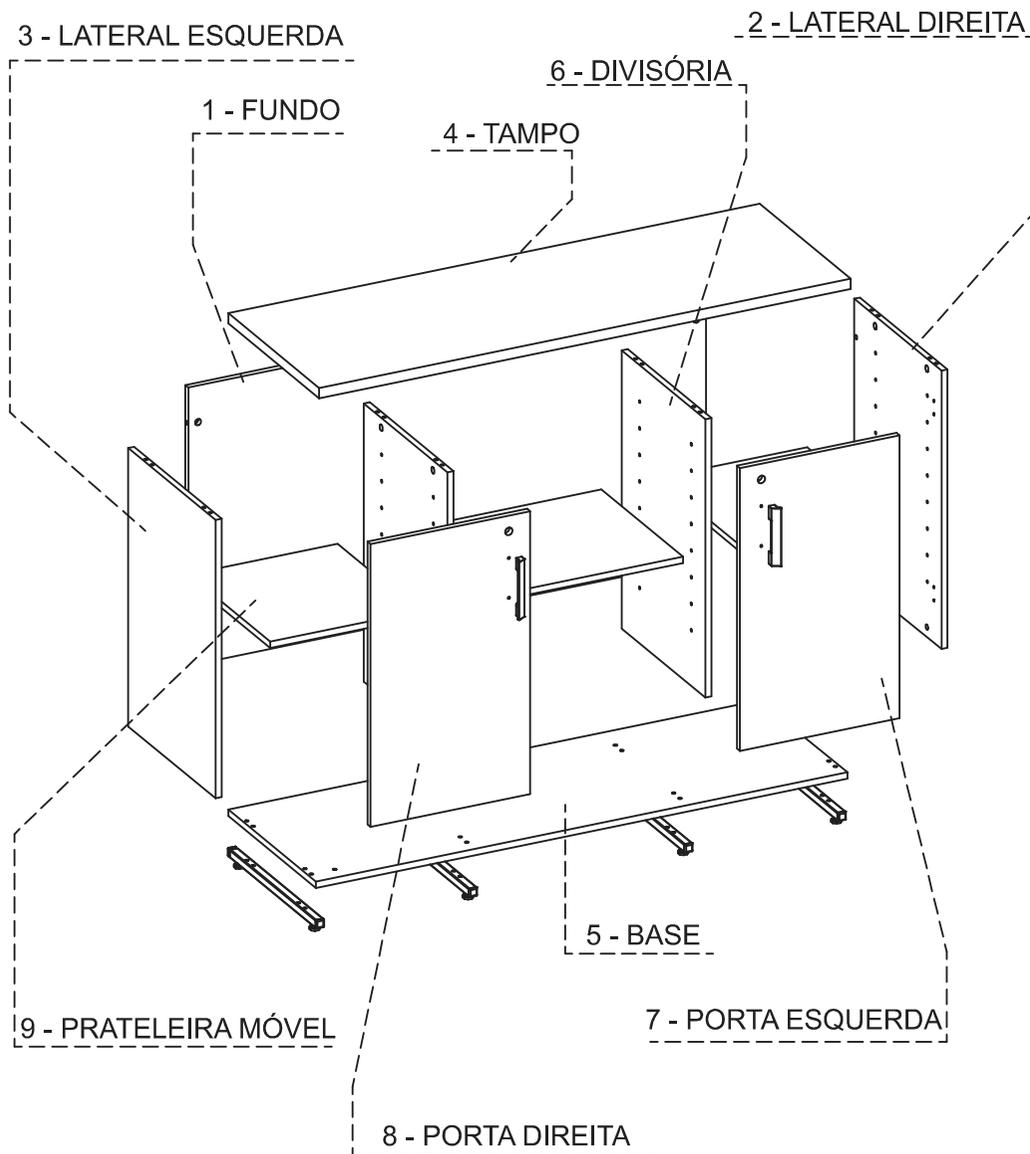

## MANUAL DE MONTAGEM



ASSEMBLY INSTRUCTION  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

**LINHA:** PRIMA

**PRODUTO:** ARMÁRIO BAIXO CREDENCE /  
ARMÁRIO BAIXO CREDENCE JUNÇÃO

### CÓDIGOS

- ▶ 410005010  
▶ 410005011  
▶ 410005022  
▶ 410005023

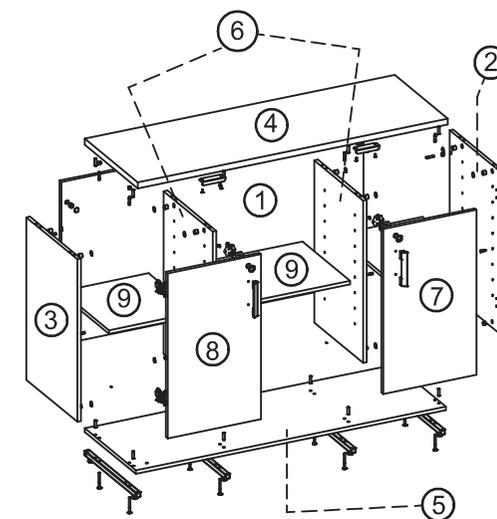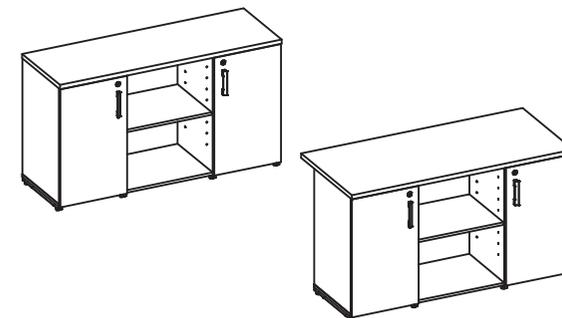


Item	Qty	Cod.	Imagem
O	8	10150038	
N	8	10110147	
M	2	11030015	
L	4	11010010	
K	14	10140002	
J	12	10130014	
I	12	10120003	
H	12	10120001	
G	4	10030246	
F	24	10010546	
E	12	06800101	
D	20	06602015	
C	2	06103012	
B	2	045200048	
A	2	045200046	


- 9- PRATELEIRA MÓVEL  
8- PORTA ESQUERDA  
7- PORTA DIREITA  
6- DIVISÓRIA  
5- BASE  
4- TAMPO  
3- LATERAL ESQUERDA  
2- LATERAL DIREITA  
1- FUNDO



PRÉ - MONTAGEM

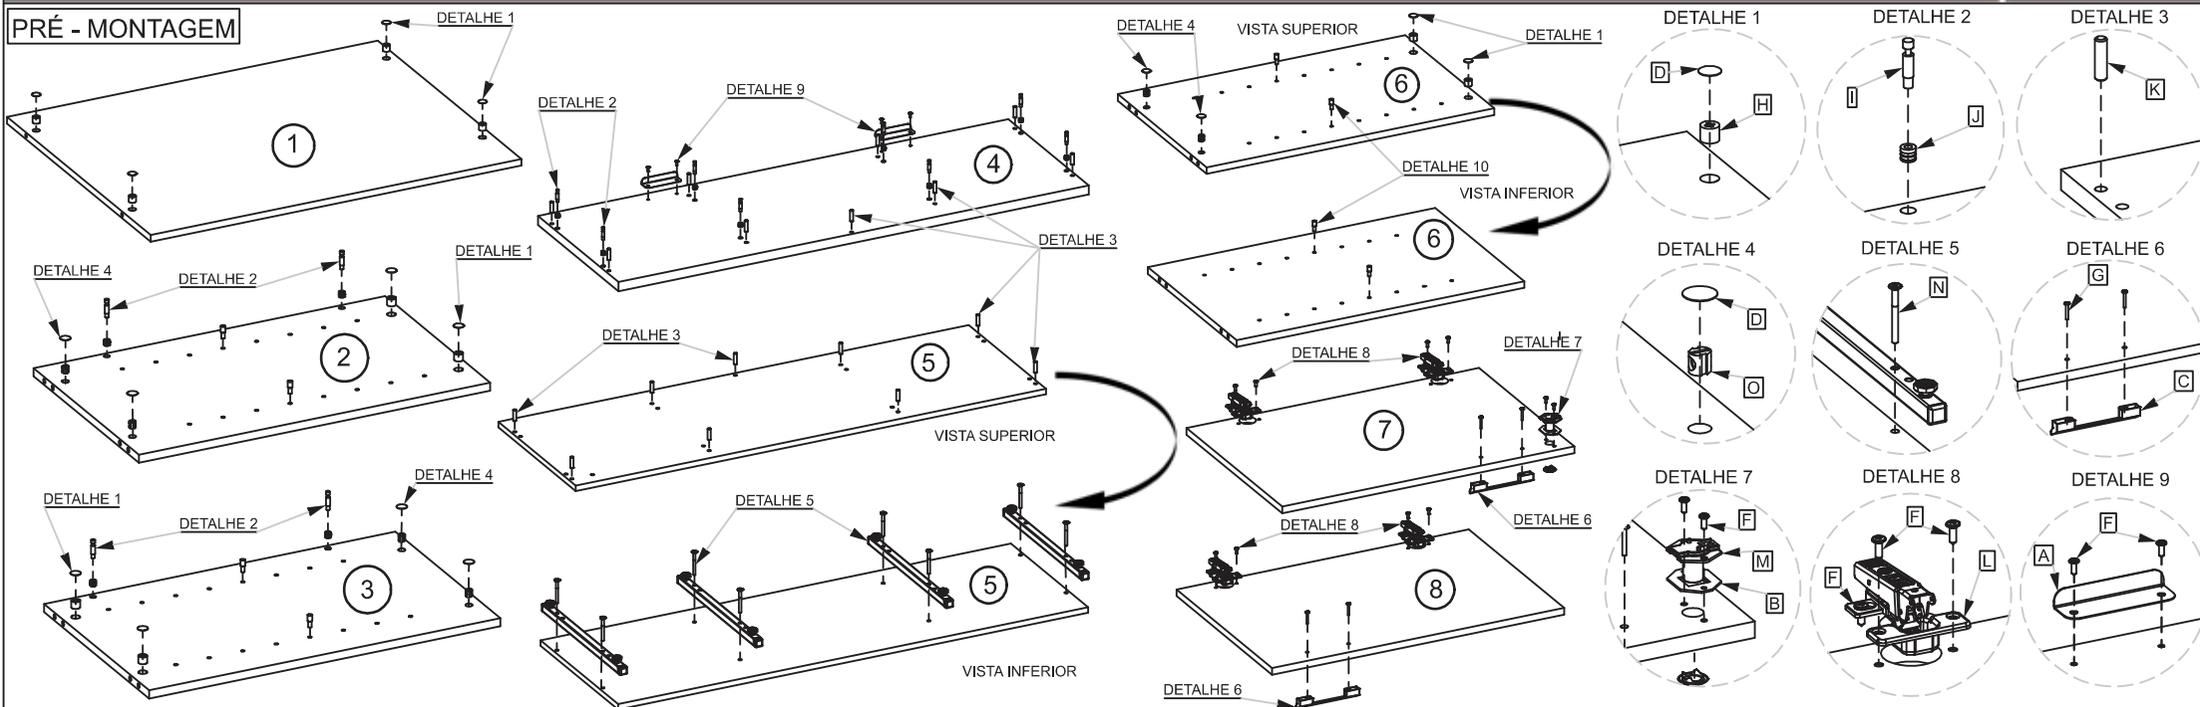


MONTAGEM - PASSO 1

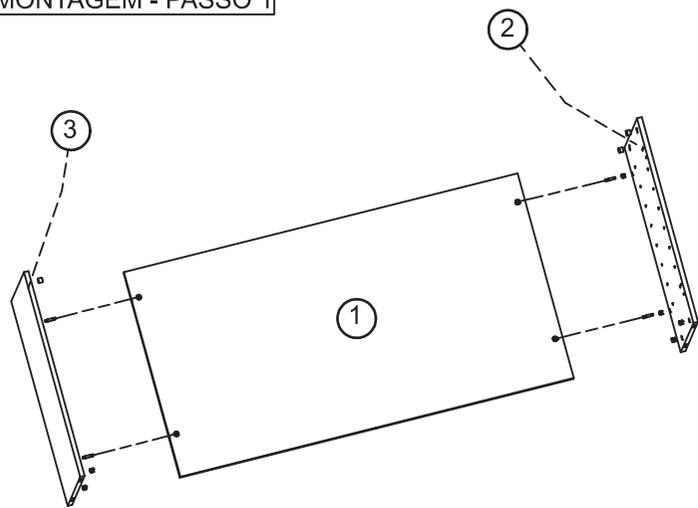


INICIE FIXANDO FUNDO (1) NA LATERAL DIREITA (2) E A LATERAL ESQUERDA (3).

MONTAGEM - PASSO 2

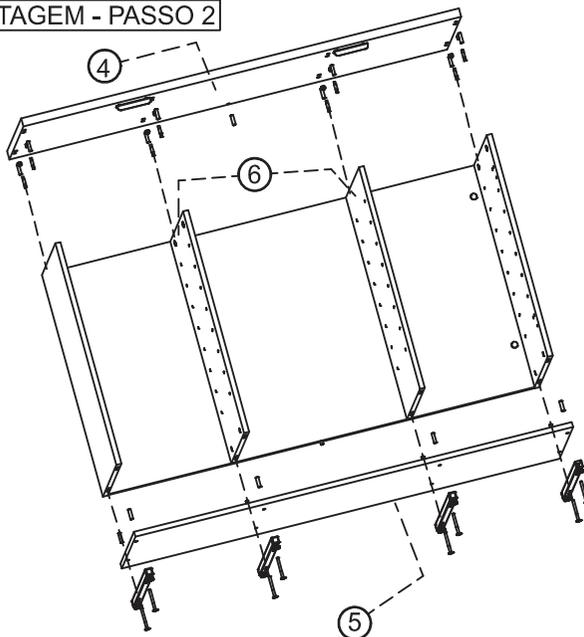

NA SEQUENCIA POSICIONE AS DIVISÓRIAS (6) SOBRE O FUNDO CONFORME INDICA A IMAGEM E FIXE TAMPO (4), BASE E RODAPÉ(5)

MONTAGEM - PASSO 3

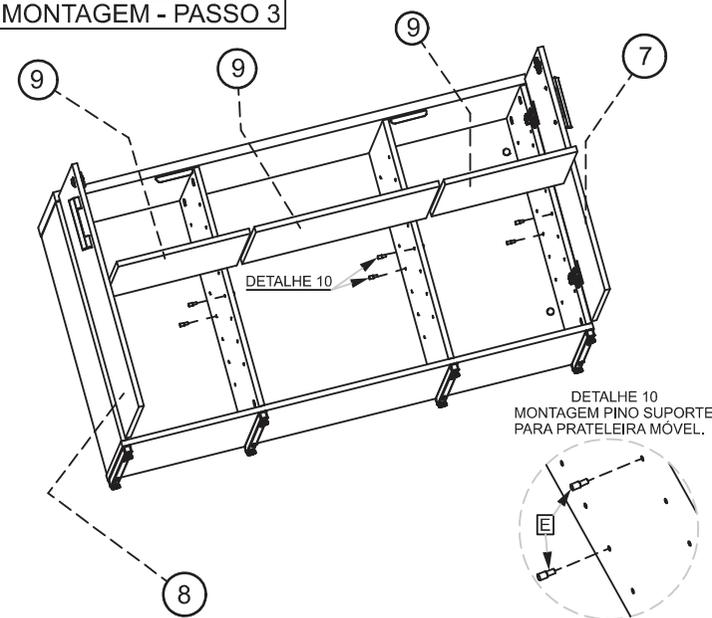


PARA FINALIZAR FIXE AS PORTAS (7,8) E APÓS MONTAGEM COMPLETA DO ARMÁRIO INSERIR A PRATELEIRA MÓVEL (9).

DETALHE 10  
MONTAGEM PINO SUPORTE  
PARA PRATELEIRA MÓVEL.

## SEQUÊNCIA DE MONTAGEM DAS PEÇAS

MOUNTING SEQUENCE  
SECUENCIA DE MONTAJE

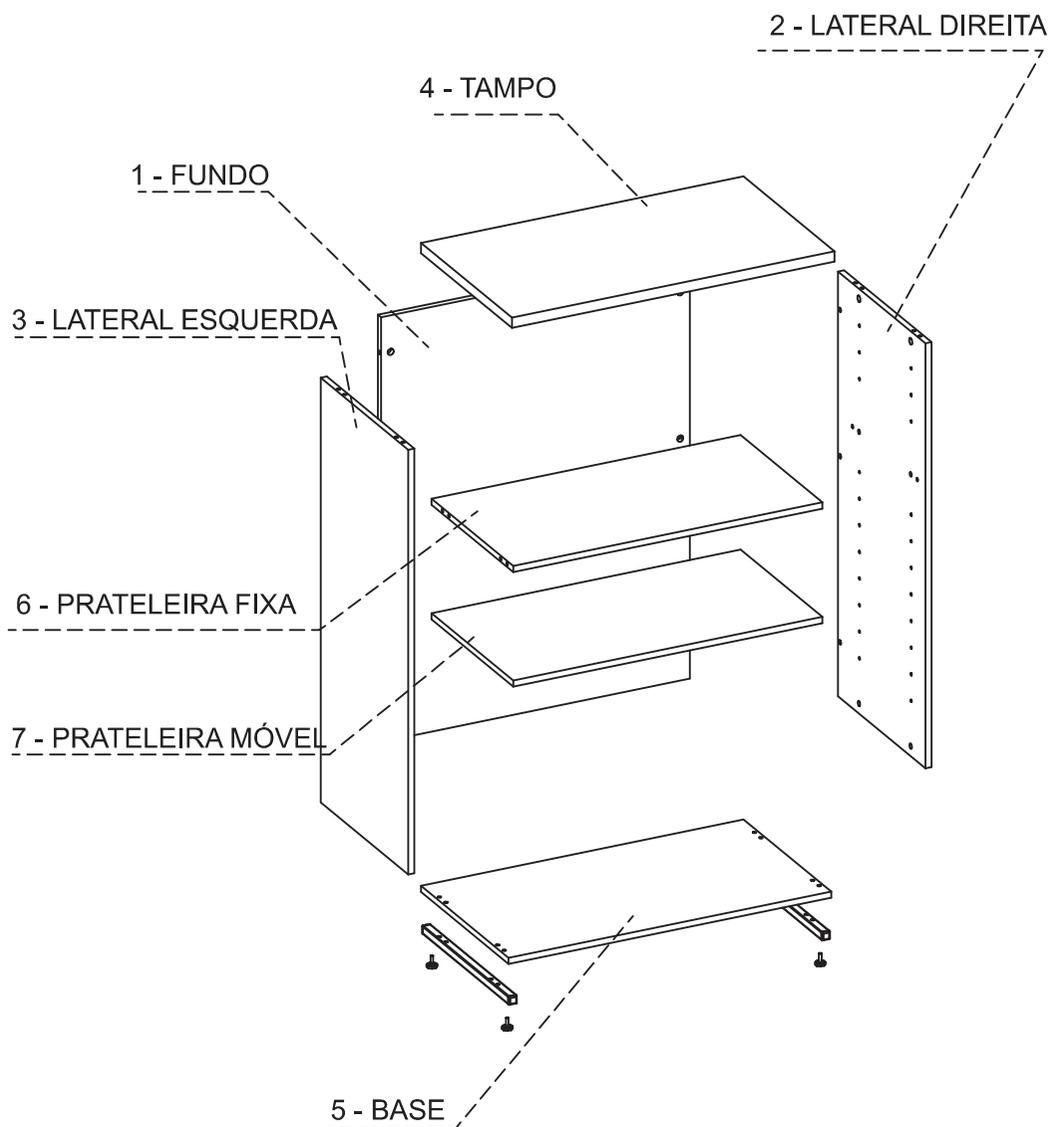

## MANUAL DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTION  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE



**LINHA:** PRIMA

**PRODUTO:** ARMÁRIO MÉDIO ABERTO /  
ARMÁRIO MÉDIO CHARUTO ABERTO

### CÓDIGOS


CODES  
CÓDIGOS

- ▶ 410005032
- ▶ 410005033
- ▶ 410005037

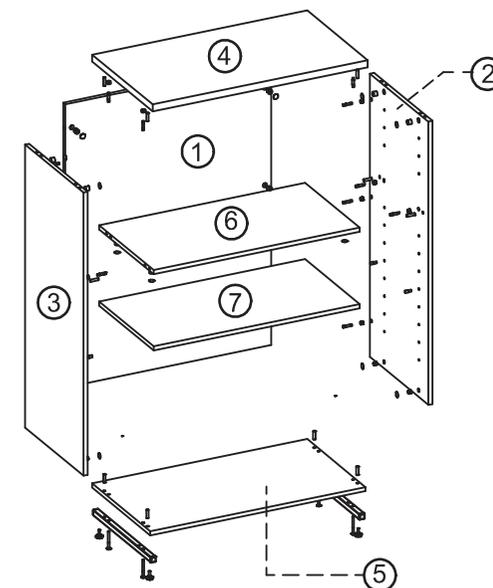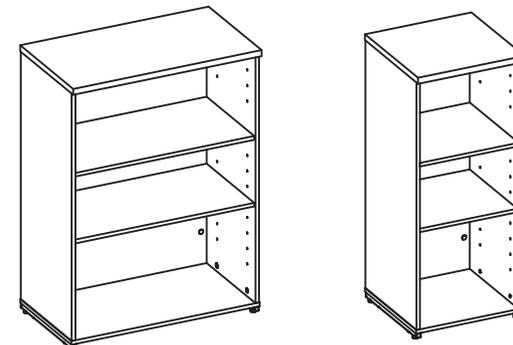


H	4	10150038	
G	4	10110147	
F	12	10140002	
E	14	10130014	
D	14	10120003	
C	14	10120001	
B	4	06800101	
A	18	06602015	
Item	Qty	Cod.	Imagem


7- PRATELEIRA MÓVEL  
6- PRATELEIRA FIXA  
5- BASE  
4- TAMPO  
3- LATERAL ESQUERDA  
2- LATERAL DIREITA  
1- FUNDO

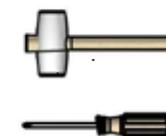

PRÉ - MONTAGEM

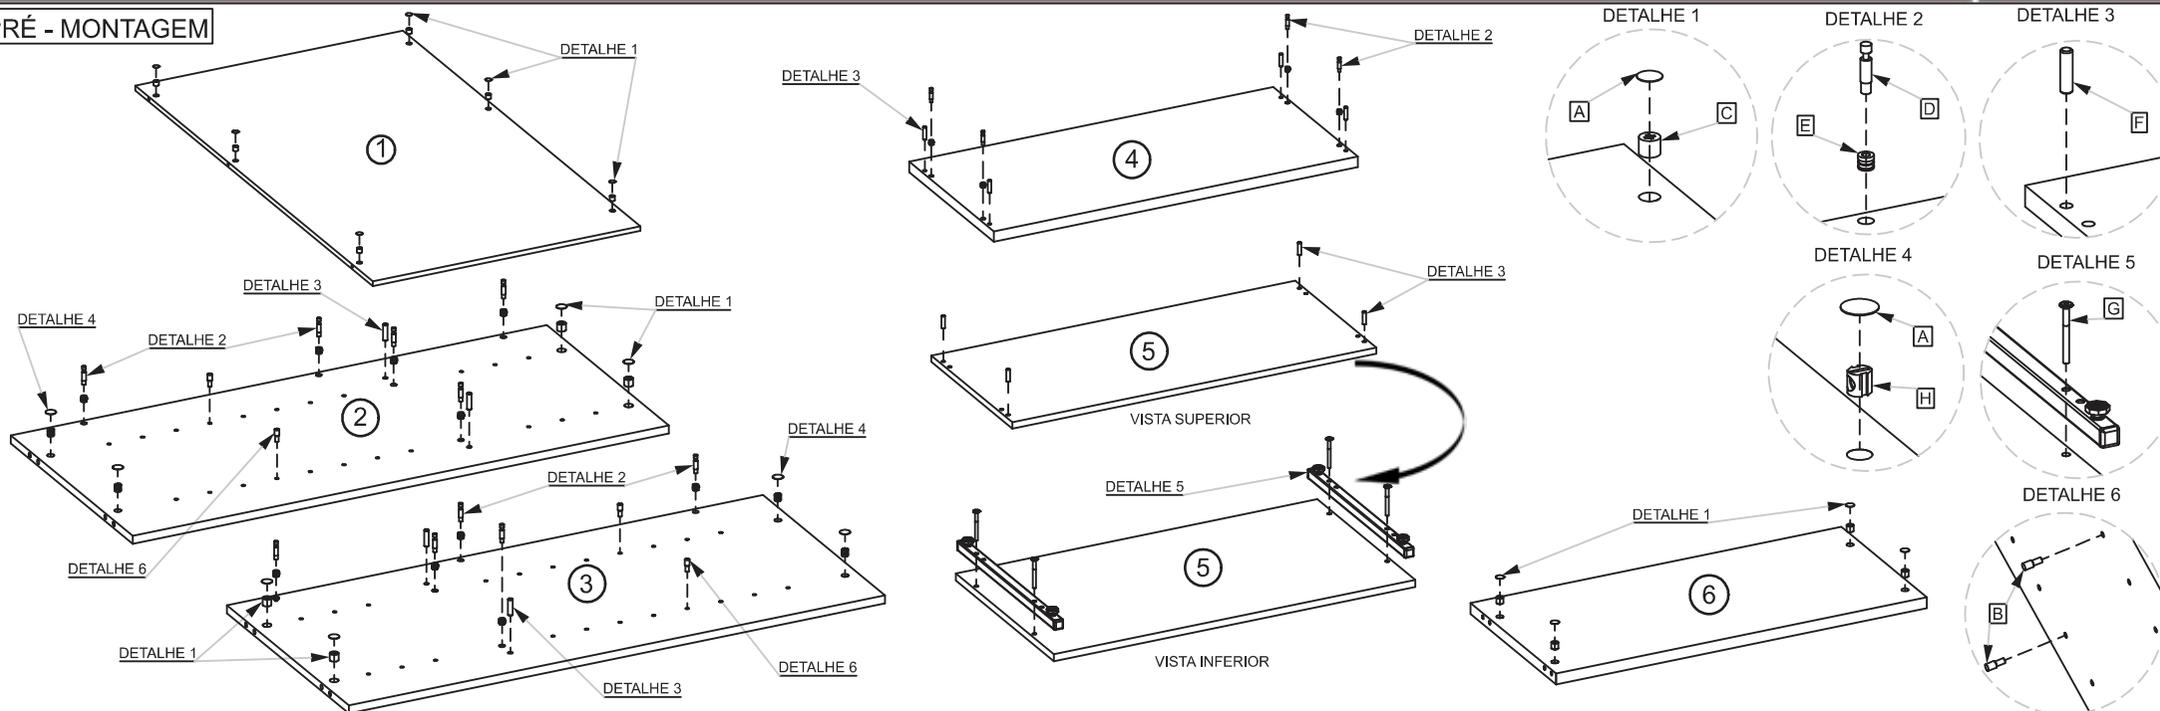


MONTAGEM - PASSO 1

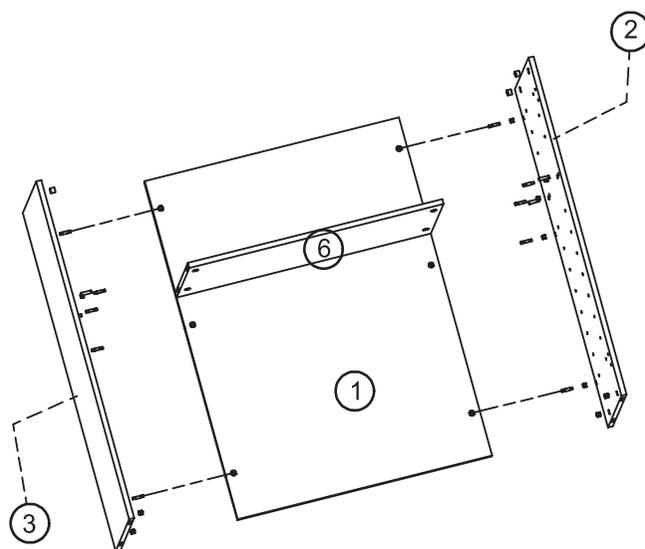


INICIE FIXANDO FUNDO (1), LATERAL DIREITA (2), LATERAL ESQUERDA (3) E PRATELEIRA FIXA (6)

MONTAGEM - PASSO 2

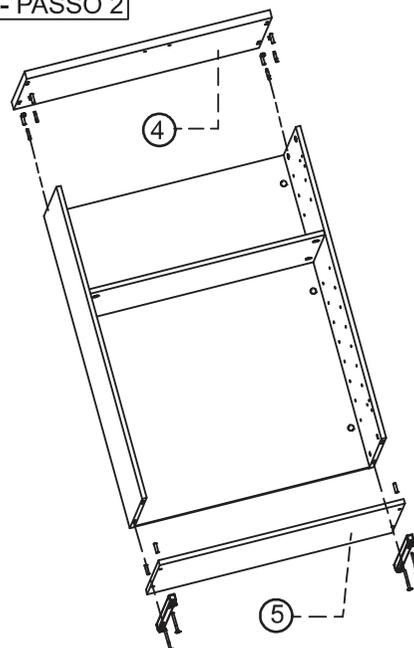

NA SEQUENCIA FIXAR TAMPO (4), BASE E RODAPÉ(5)


MONTAGEM - PASSO 3

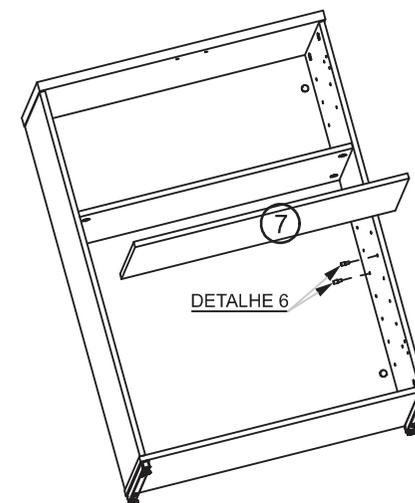

APÓS MONTAGEM COMPLETA DO ARMÁRIO INSERIR A PRATELEIRA MÓVEL (7).

## SEQUÊNCIA DE MONTAGEM DAS PEÇAS

MOUNTING SEQUENCE  
SECUENCIA DE MONTAJE

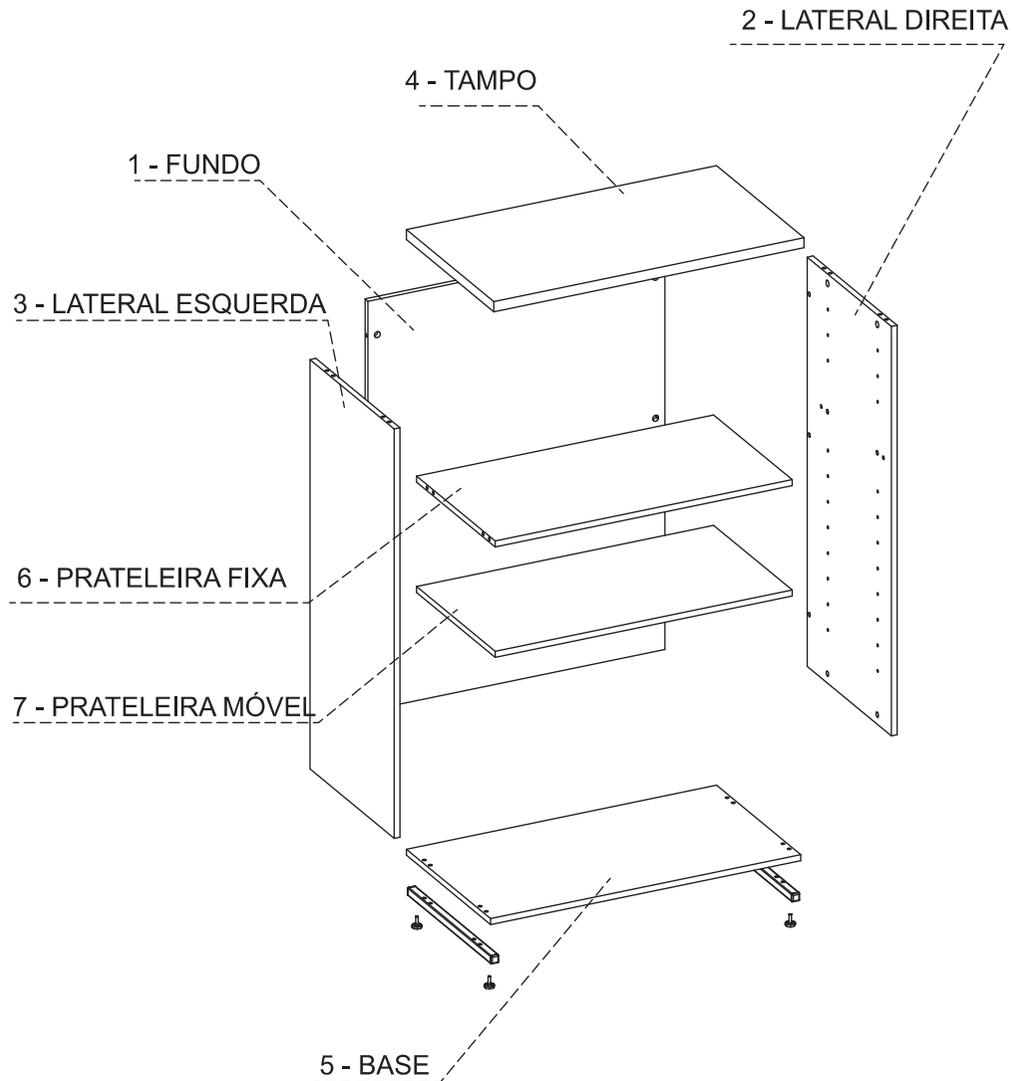

## MANUAL DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTION  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE


**LINHA:** PRIMA

**PRODUTO:** ARMÁRIO MÉDIO ABERTO /  
ARMÁRIO MÉDIO CHARUTO ABERTO


### CÓDIGOS

CODES  
CÓDIGOS


- ▶ 410005032
- ▶ 410005033
- ▶ 410005037

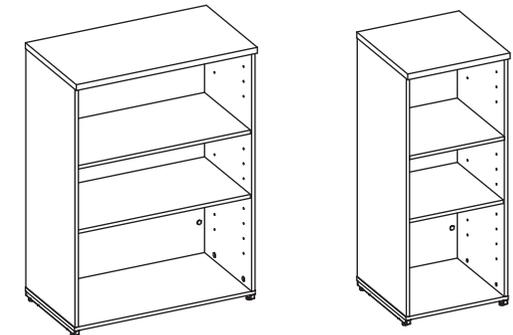


L	2	411225001	
K	4	10190007	
J	4	10150038	
I	4	10110147	
H	4	06401007	
G	4	06300205	
F	12	10140002	
E	14	10130014	
D	14	10120003	
C	14	10120001	
B	4	06800101	
A	18	06602015	
Item	Qty	Cod.	Imagem

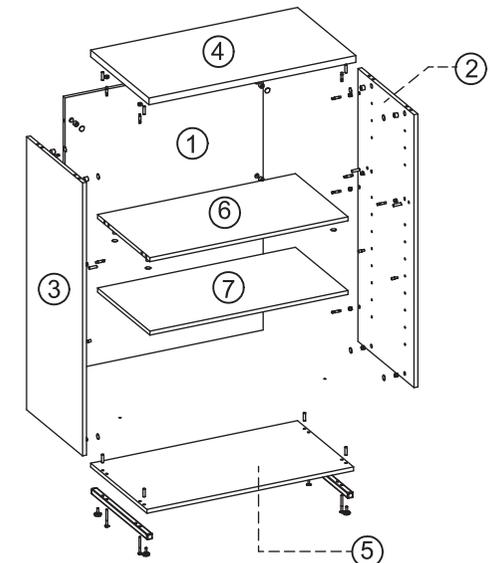


7- PRATELEIRA MÓVEL  
6- PRATELEIRA FIXA  
5- BASE  
4- TAMPO  
3- LATERAL ESQUERDA  
2- LATERAL DIREITA  
1- FUNDO

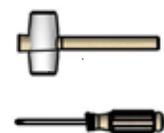

PRÉ - MONTAGEM

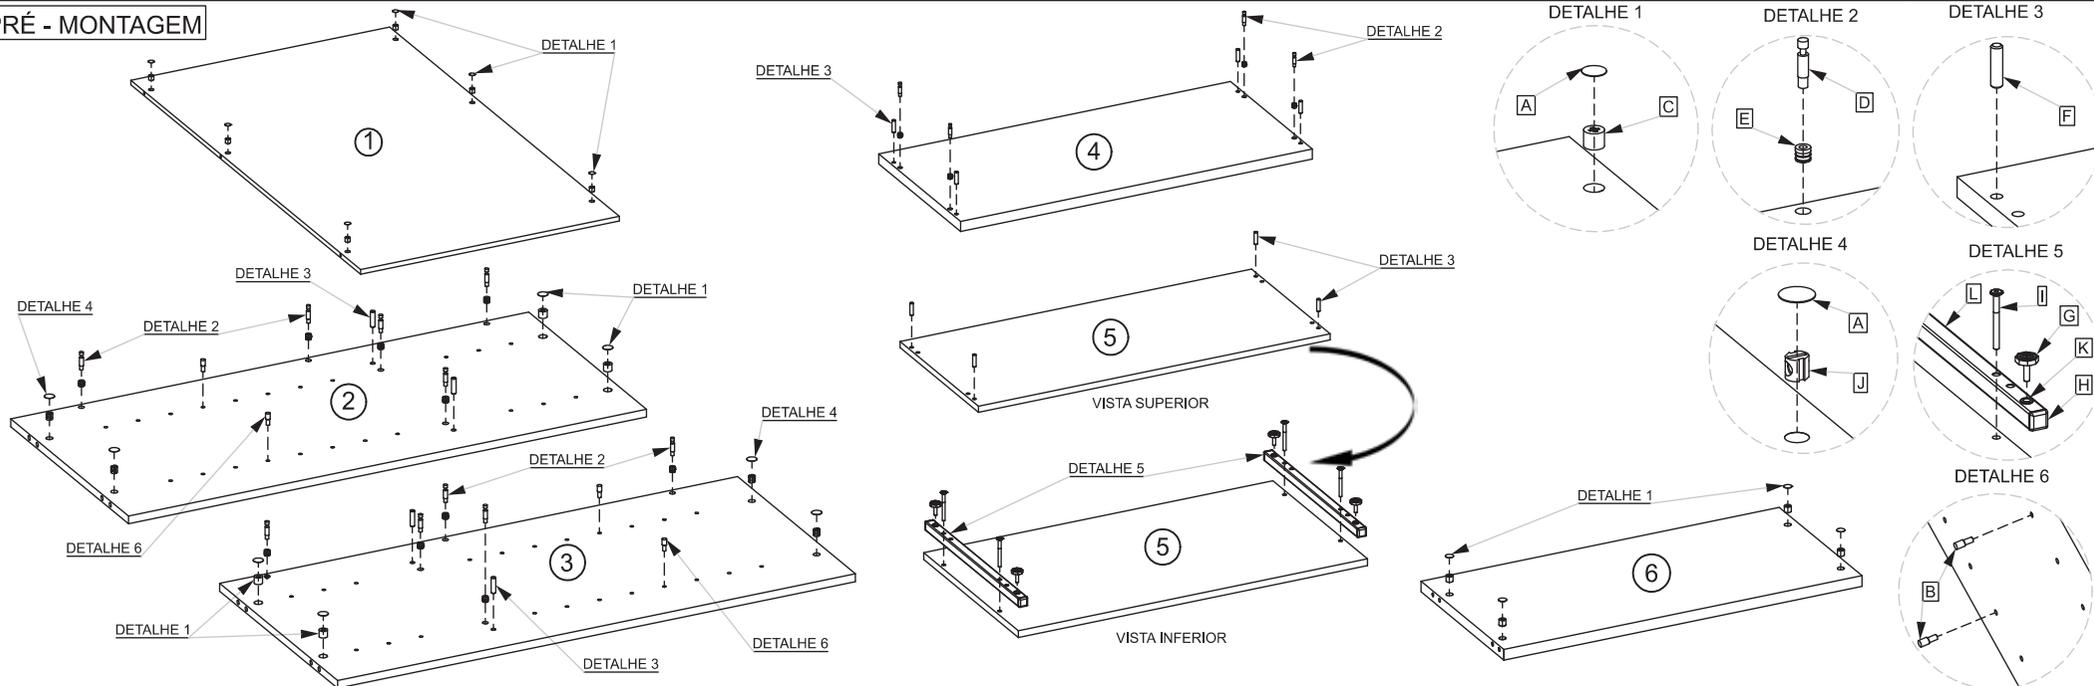


MONTAGEM - PASSO 1

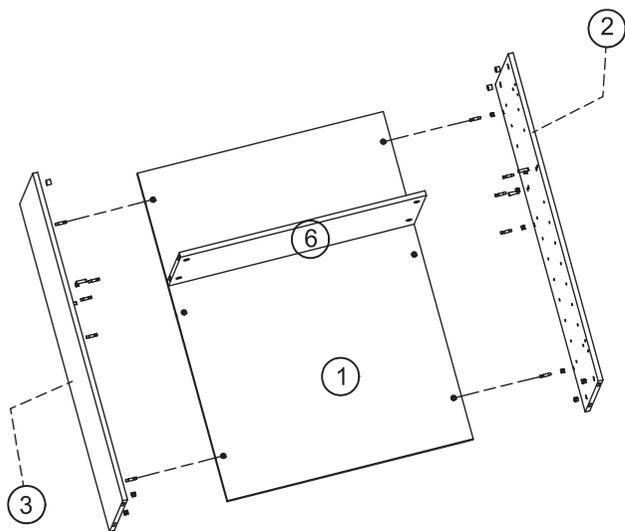


INICIE FIXANDO FUNDO (1), LATERAL DIREITA (2),  
LATERAL ESQUERDA (3) E PRALETEIRA FIXA (6)

MONTAGEM - PASSO 2

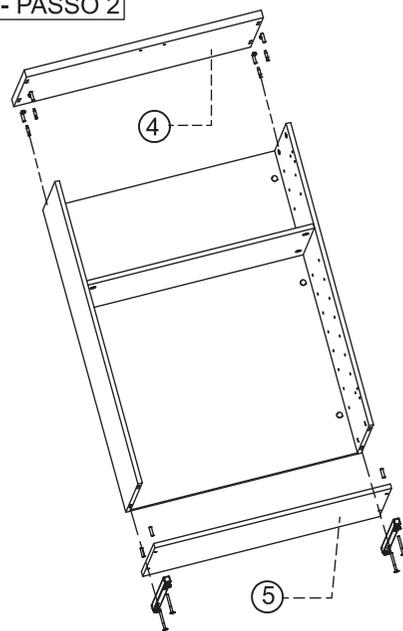

NA SEQUENCIA FIXAR TAMPO (4), BASE E RODAPÉ(5)


MONTAGEM - PASSO 3

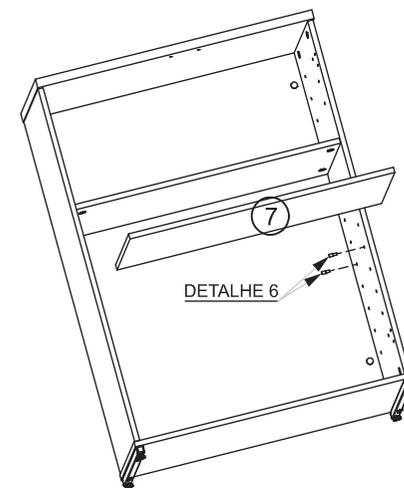

APÓS MONTAGEM COMPLETA DO ARMÁRIO INSERIR  
A PRALETEIRA MÓVEL (7).

## SEQUÊNCIA DE MONTAGEM DAS PEÇAS

MOUNTING SEQUENCE  
SECUENCIA DE MONTAJE

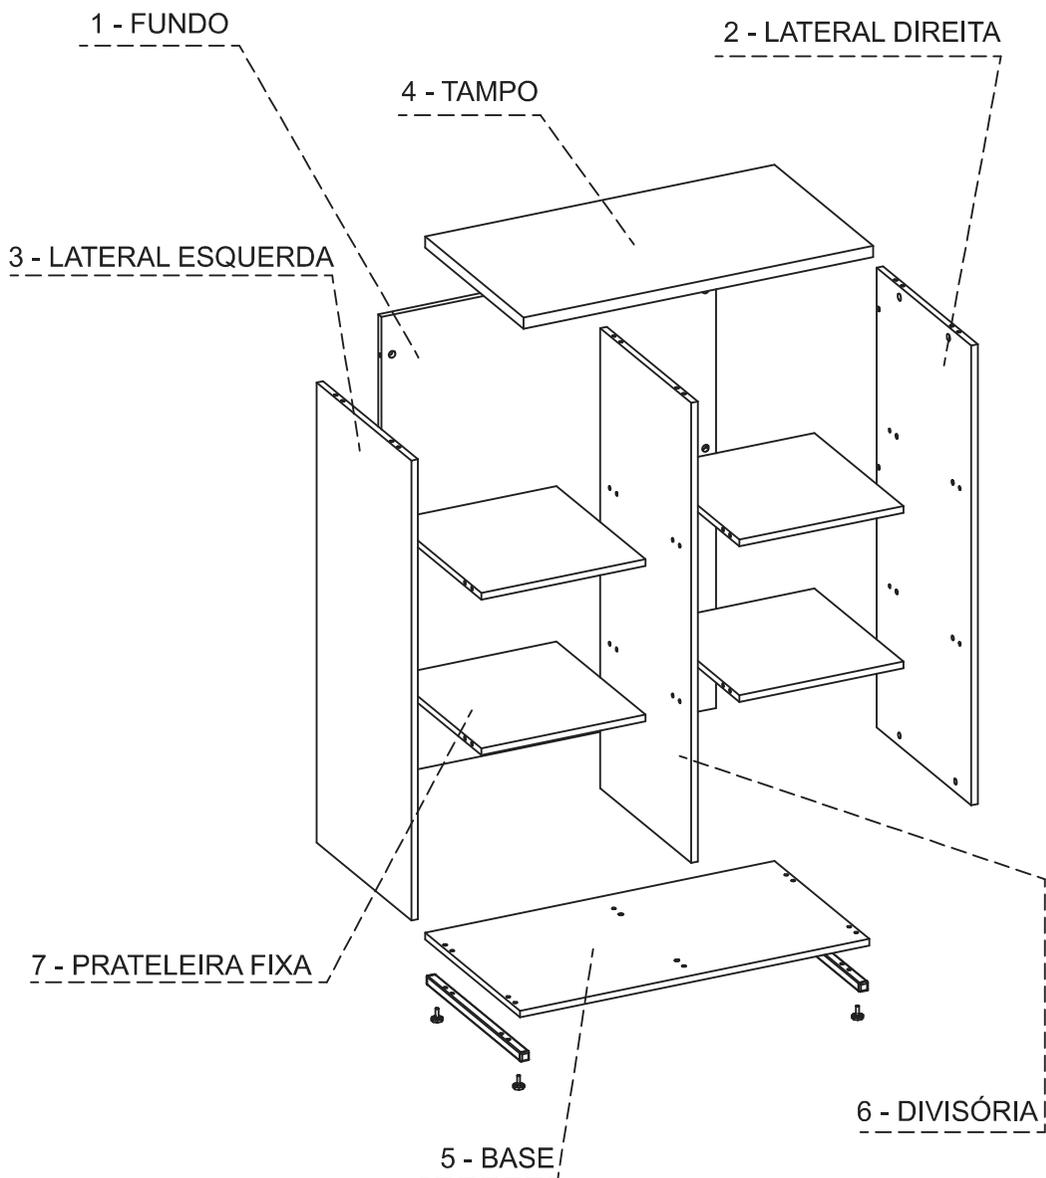

## MANUAL DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTION  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

**LINHA:** PRIMA



**PRODUTO:** ARMÁRIO MÉDIO ESTANTE

PRODUCT  
PRODUCTOS

### CÓDIGOS

CODES  
CÓDIGOS

- ▶ 410005026
- ▶ 410005027

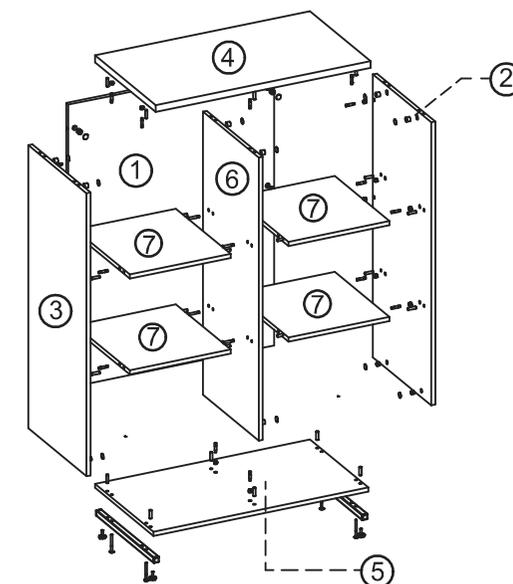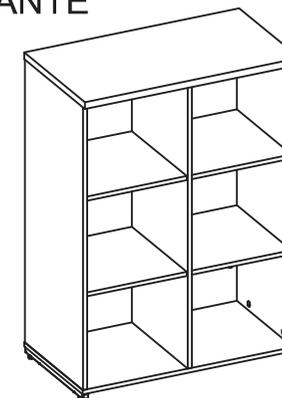


Item	Qtd	Cod.	Imagem
H	4	10150038	
G	4	10110147	
F	28	10140002	
E	22	10130014	
D	22	10120003	
C	4	10120002	
B	30	10120001	
A	34	06602015	


- 7 - PRATELEIRA FIXA
- 6 - DIVISÓRIA
- 5- BASE
- 4- TAMPO
- 3- LATERAL ESQUERDA
- 2- LATERAL DIREITA
- 1- FUNDO



PRÉ - MONTAGEM

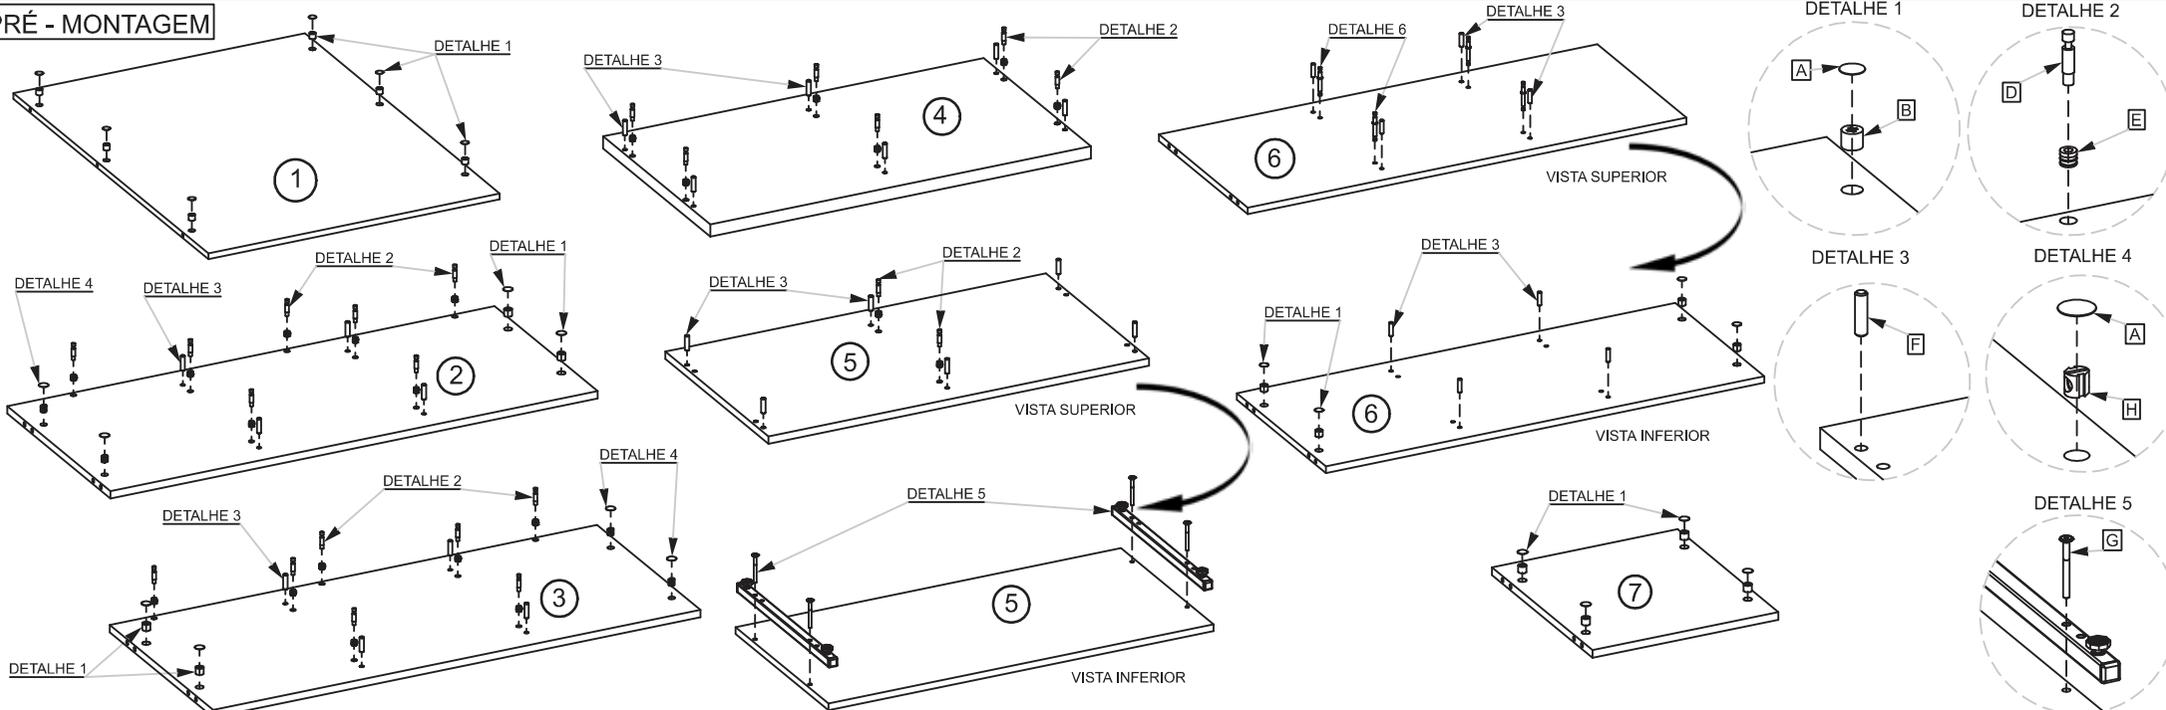


MONTAGEM - PASSO 1

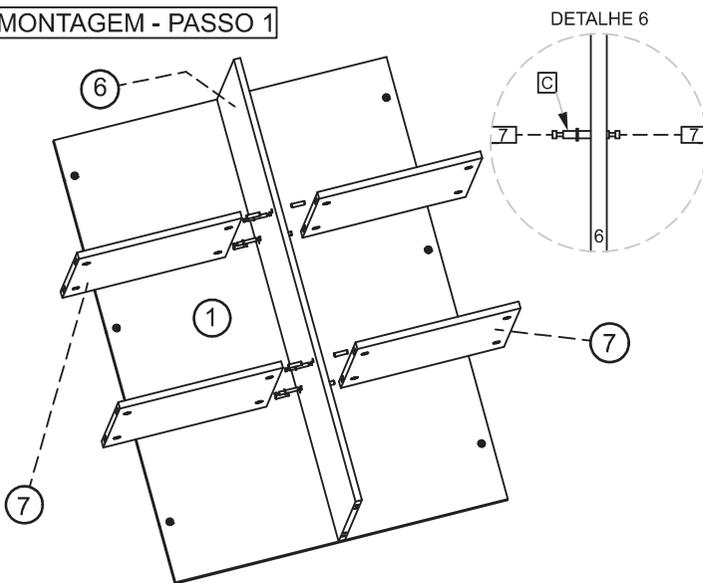


PARA FACILITAR A MONTAGEM DO MÓVEL POSICIONE O FUNDO NO CHÃO E SOBRE ELE, INICIE MONTANDO A "CRUZ" INTERNA ATRAVESSANDO O PINO DUPLO (C) NA DIVISORIA (6) CONFORME DETALHE 6, PARA QUE AS PRATELEIRAS (7) POSSAM SER FIXADAS.

MONTAGEM - PASSO 2

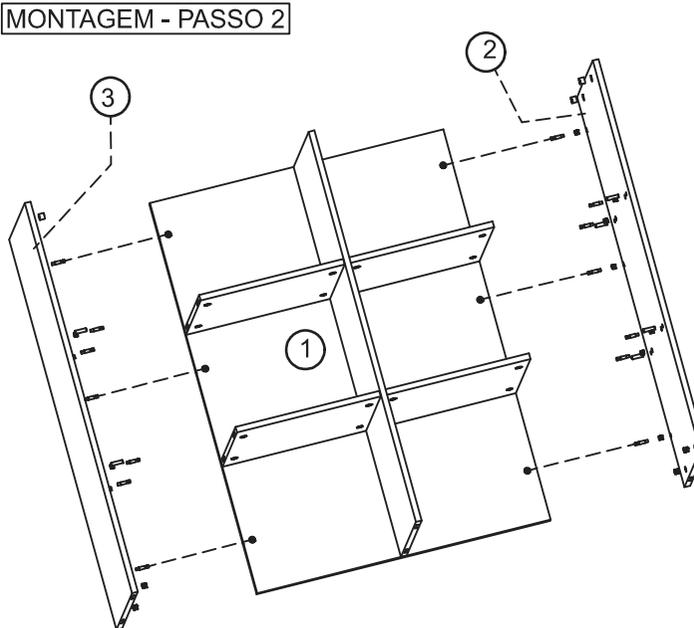

NA SEQUENCIA FAÇA A FIXAÇÃO DO FUNDO (1), LATERAL DIREITA (2) E A LATERAL ESQUERDA (3).


MONTAGEM - PASSO 3

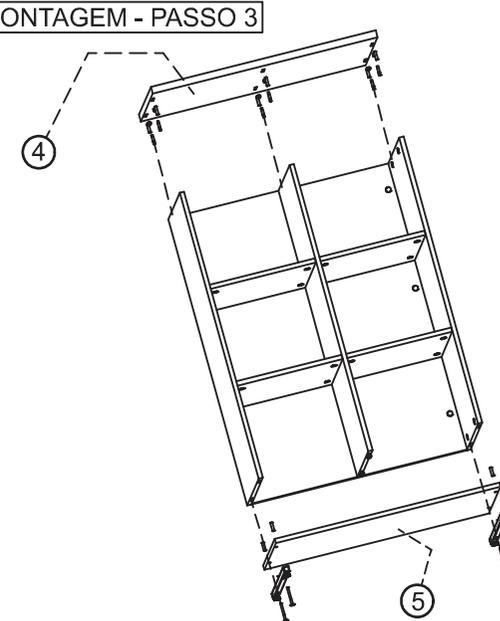

PARA FINALIZAR A MONTAGEM ARMÁRIO FIXE TAMPO (4), BASE E RODAPÉ (5).

## SEQUÊNCIA DE MONTAGEM DAS PEÇAS

MOUNTING SEQUENCE  
SECUENCIA DE MONTAJE

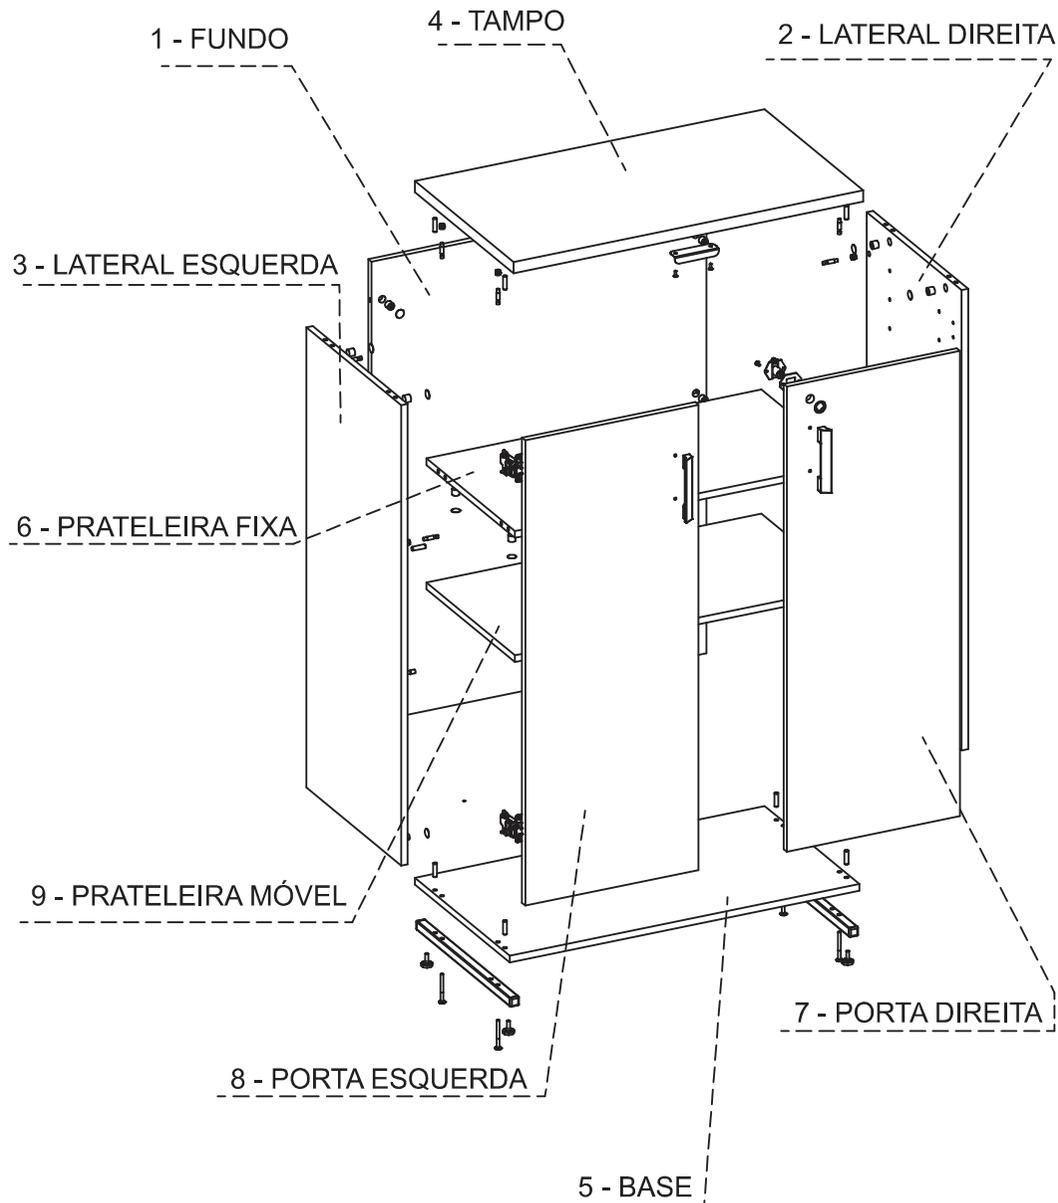

## MANUAL DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTION  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

**LINHA:** PRIMA

**PRODUTO:** ARMÁRIO MÉDIO

PRODUCT  
PRODUCTOS


### CÓDIGOS

CODES


CÓDIGOS

▶ 410005012


▶ 410005013

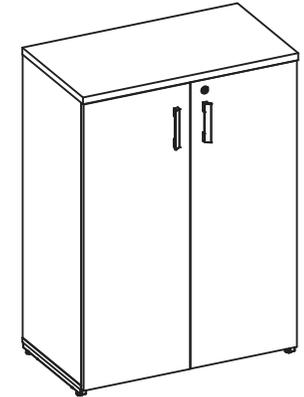


P	4	10150038	
O	4	10110147	
N	1	11030015	
M	4	11010010	
L	12	10140002	
K	14	10130014	
J	14	10120003	
I	14	10120001	
H	4	10030246	
G	24	10010546	
F	4	06800101	
E	18	06602015	
D	2	06103012	
C	1	045200048	
B	1	045200046	
A	2	045200015	
Item	Qtd	Cod.	Imagem

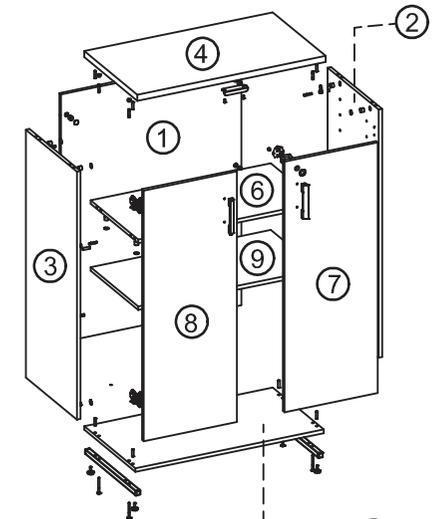


9- PRATELEIRA MÓVEL  
8- PORTA ESQUERDA  
7- PORTA DIREITA  
6- PRATELEIRA FIXA  
5- BASE  
4- TAMPO  
3- LATERAL ESQUERDA  
2- LATERAL DIREITA  
1- FUNDO

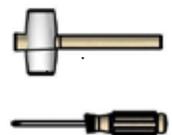

**PRÉ - MONTAGEM**

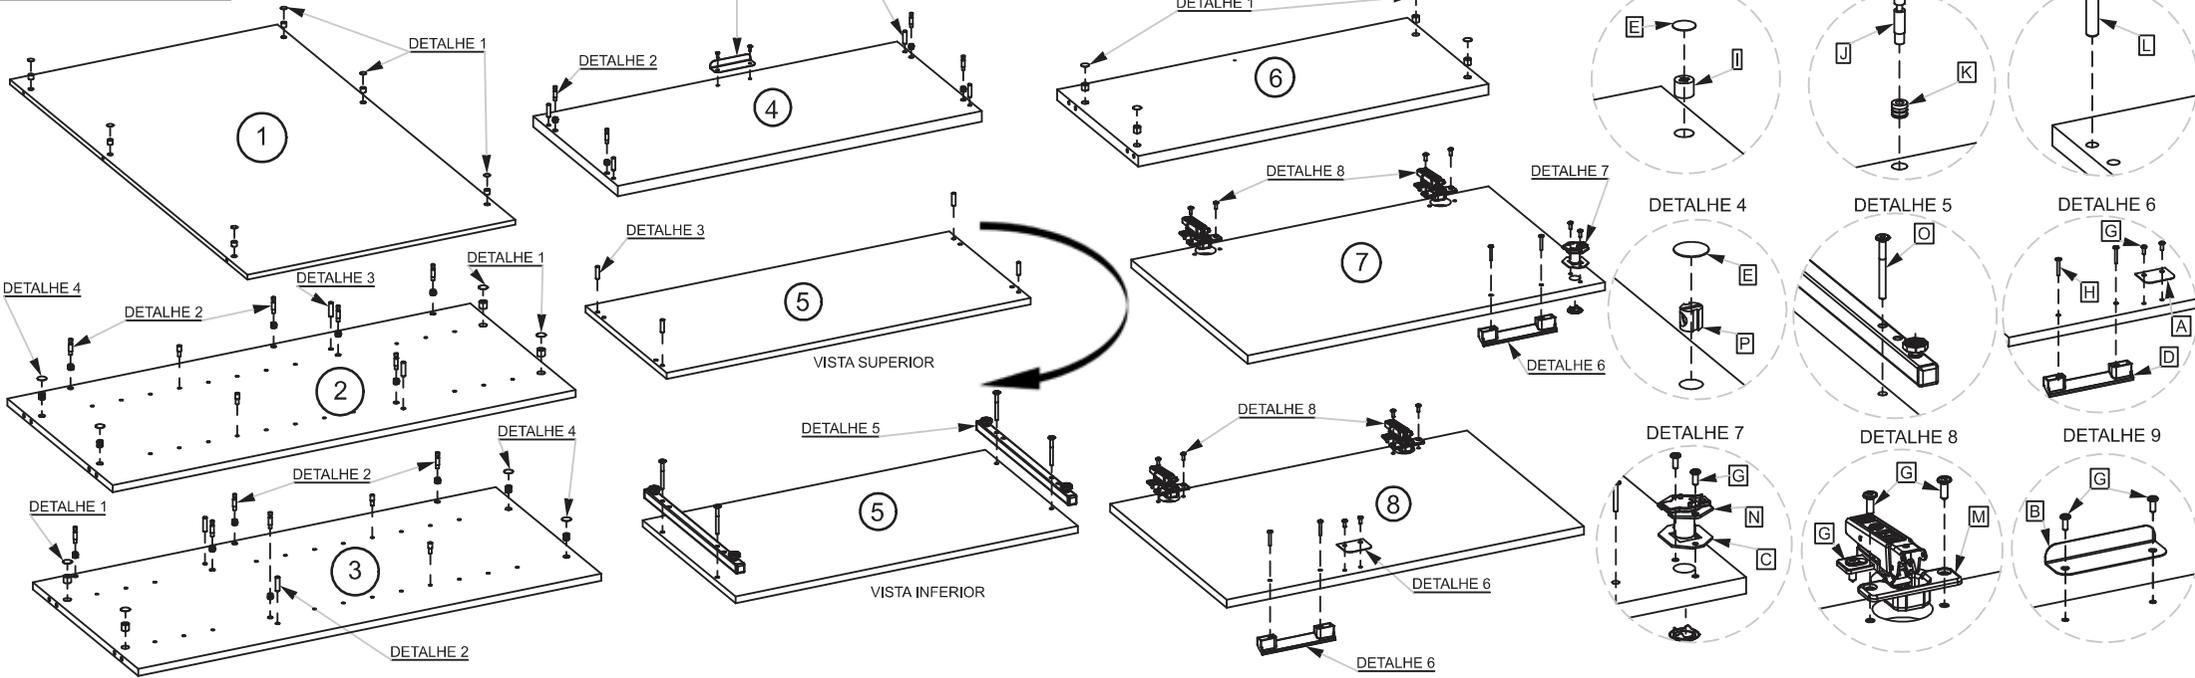


**MONTAGEM - PASSO 1**

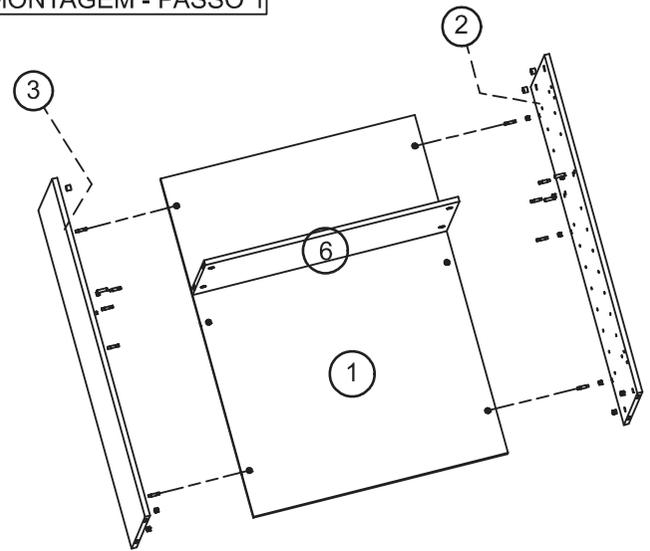


INICIE FIXANDO FUNDO (1), LATERAL DIREITA (2), LATERAL ESQUERDA (3) E PRATELEIRA FIXA (6).

**MONTAGEM - PASSO 2**

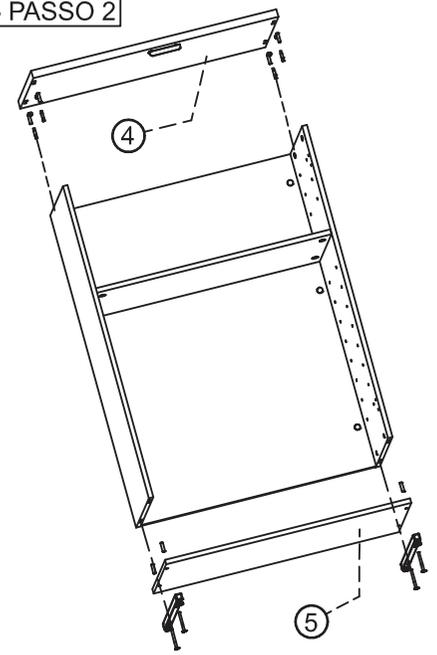

NA SEQUENCIA FIXAR TAMPO (4), BASE E RODAPÉ(5)


**MONTAGEM - PASSO 3**

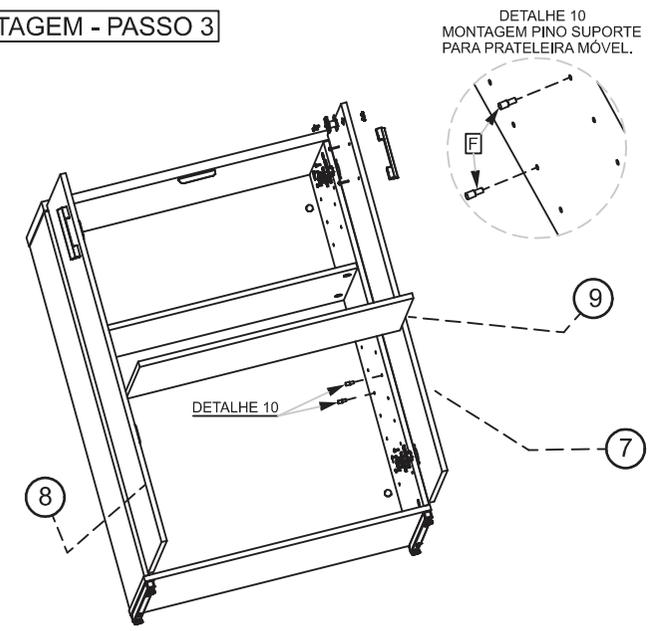

PARA FINALIZAR FIXE AS PORTAS (7,8) E APÓS MONTAGEM COMPLETA DO ARMÁRIO INSERIR A PRATELEIRA MÓVEL (9).

## SEQUÊNCIA DE MONTAGEM DAS PEÇAS

MOUNTING SEQUENCE  
SECUENCIA DE MONTAJE

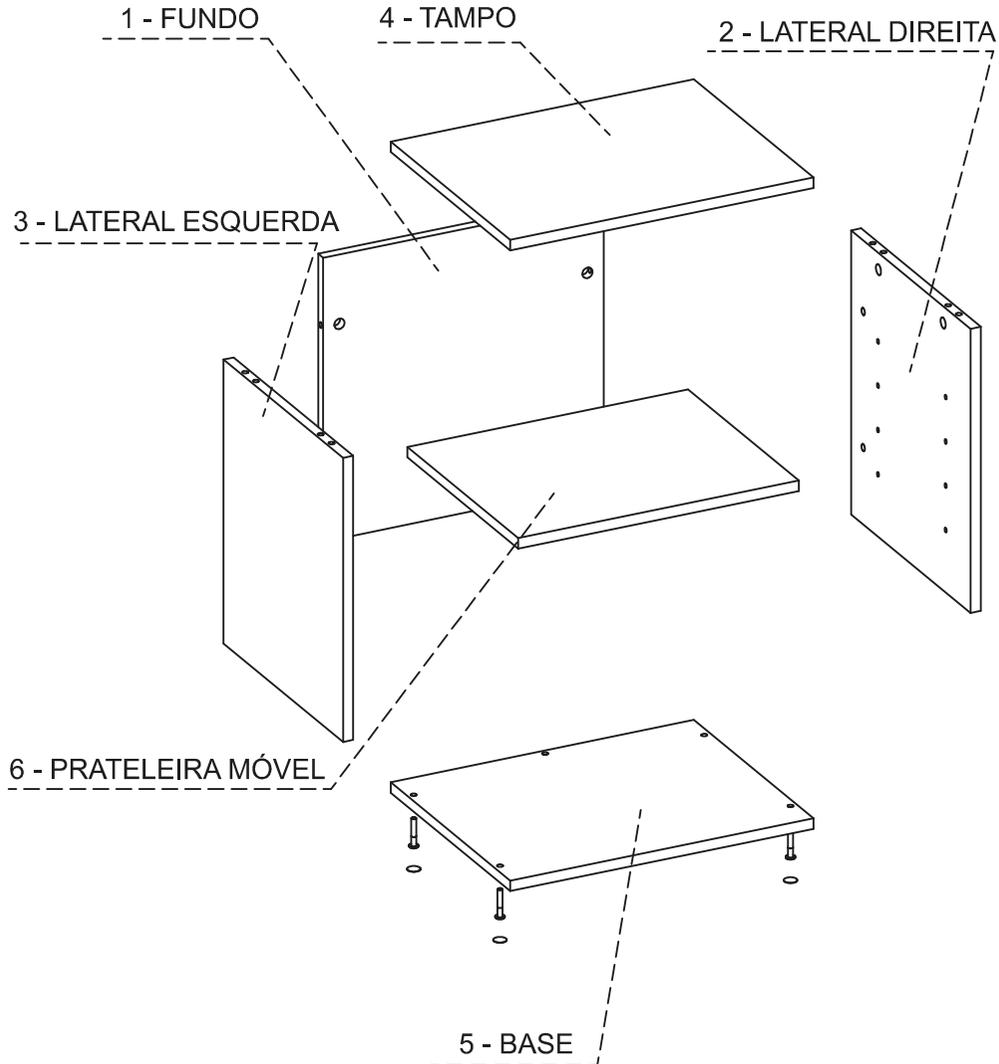

## MANUAL DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTION  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

**LINHA:** PRIMA

**PRODUTO:** ARMÁRIO SUSPENSO ABERTO


PRODUCT  
PRODUCTOS

### CÓDIGOS


CODES  
CÓDIGOS

▶ 410005020



▶ 410005021

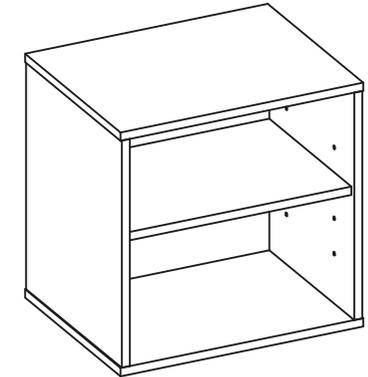



L	1	13050013	
K	4	10140002	
J	8	10130014	
I	8	10120003	
H	8	10120001	
G	5	10100105	
F	4	10031146	
E	4	10011447	
D	4	06800101	
C	13	06602007	
B	4	045200050	
A	4	10130011	
Item	Qtd	Cod.	Imagem

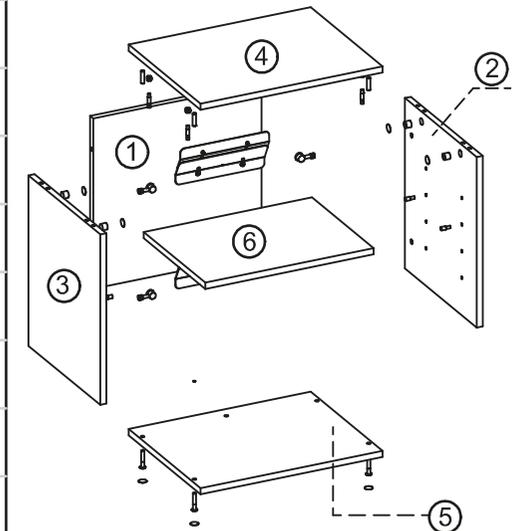


6- PRATELEIRA MÓVEL  
5- BASE  
4- TAMPO  
3- LATERAL ESQUERDA  
2- LATERAL DIREITA  
1- FUNDO

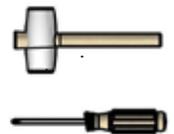

PRÉ - MONTAGEM

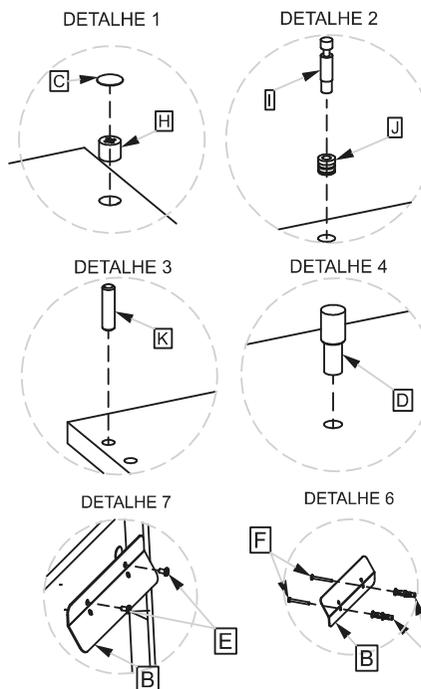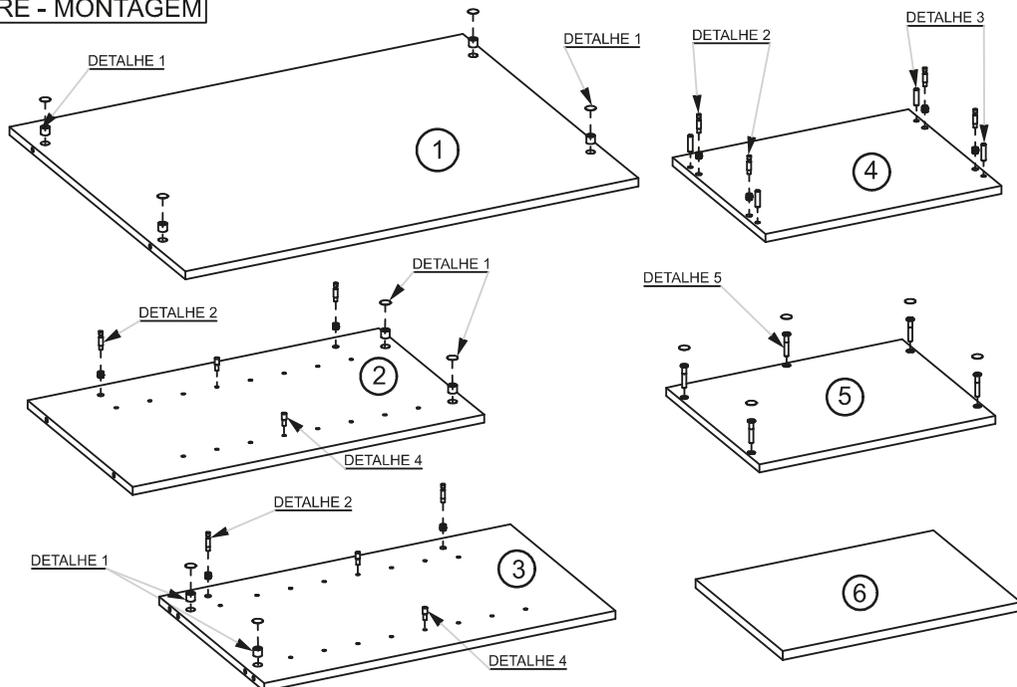


MONTAGEM - PASSO 1

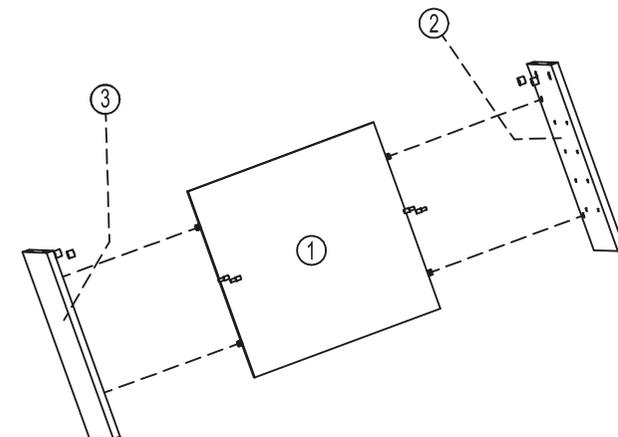


INICIE FIXANDO FUNDO (1), LATERAL DIREITA (2) E LATERAL ESQUERDA (3). OBS: MONTAR COM A FURAÇÃO DOS MINIFIX PARA O LADO DE FORA DO ARMÁRIO.

MONTAGEM - PASSO 2

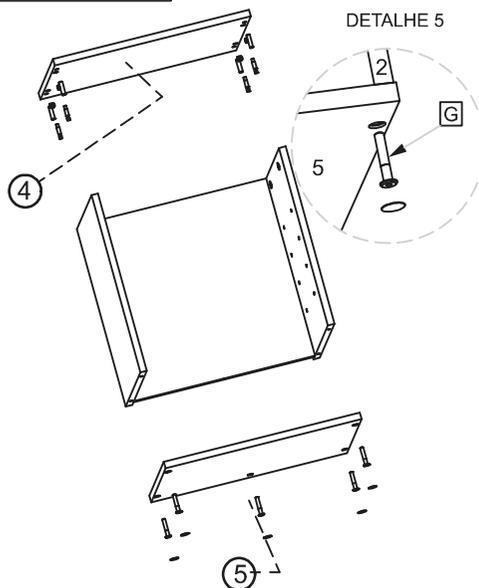

NA SEQUENCIA FIXAR TAMPO (4) E BASE (5), USAR A CHAVE "ZETA (L)" PARA FAZER A FIXAÇÃO DOS PARAFUSOS (G) DA BASE COM AS LATERAIS (2,3) CONFORME DETALHE 5.


MONTAGEM - PASSO 3

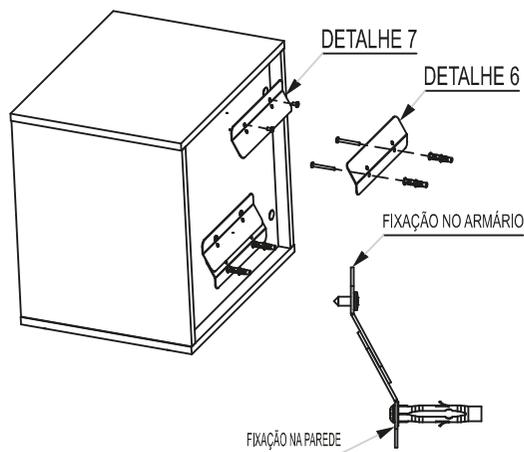

\*Obs: PARA MÓVEIS COM 45 cm DE LARGURA (410005020) SERÁ APENAS 2 C.J. DE CHAPAS "METÁLICAS (B)", PARA OS MÓVEIS COM 80 cm DE LARGURA (410005021) SERÃO 3 C.J. DE "CHAPAS METÁLICAS (B)"


APÓS MONTAGEM DO ARMÁRIO FIXAR A "CHAPA METÁLICA (B)" NO "FUNDO (1)" COM O "PARAFUSO (E)" COMO MOSTRA "DETALHE 7"

FURAÇÃO NA PAREDE - PASSO 4

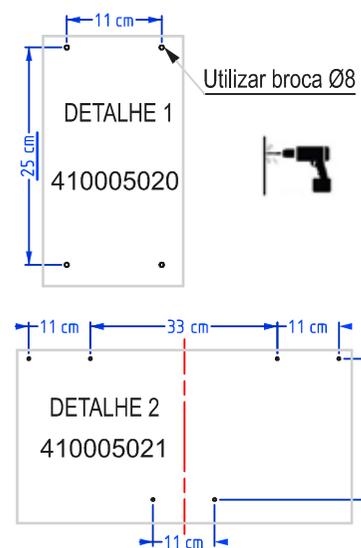

OBS: PARA FURAÇÃO NA PAREDE, UTILIZAR INFORMAÇÕES DOS DETALHES 1 E 2. FIXAR A OUTRA "CHAPA METÁLICA (B)" CONFORME "DETALHE 6" NA PAREDE COM A "BUCHA (A)" E PARAFUSO (F)"


MONTAGEM - PASSO 5

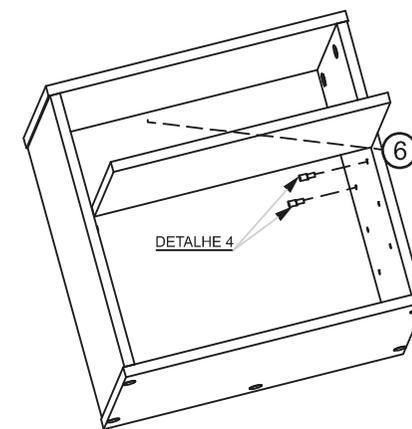

APÓS MONTAGEM COMPLETA DO ARMÁRIO INSERIR A PRATELEIRA MÓVEL (6).

## SEQUÊNCIA DE MONTAGEM DAS PEÇAS

MOUNTING SEQUENCE  
SECUENCIA DE MONTAJE

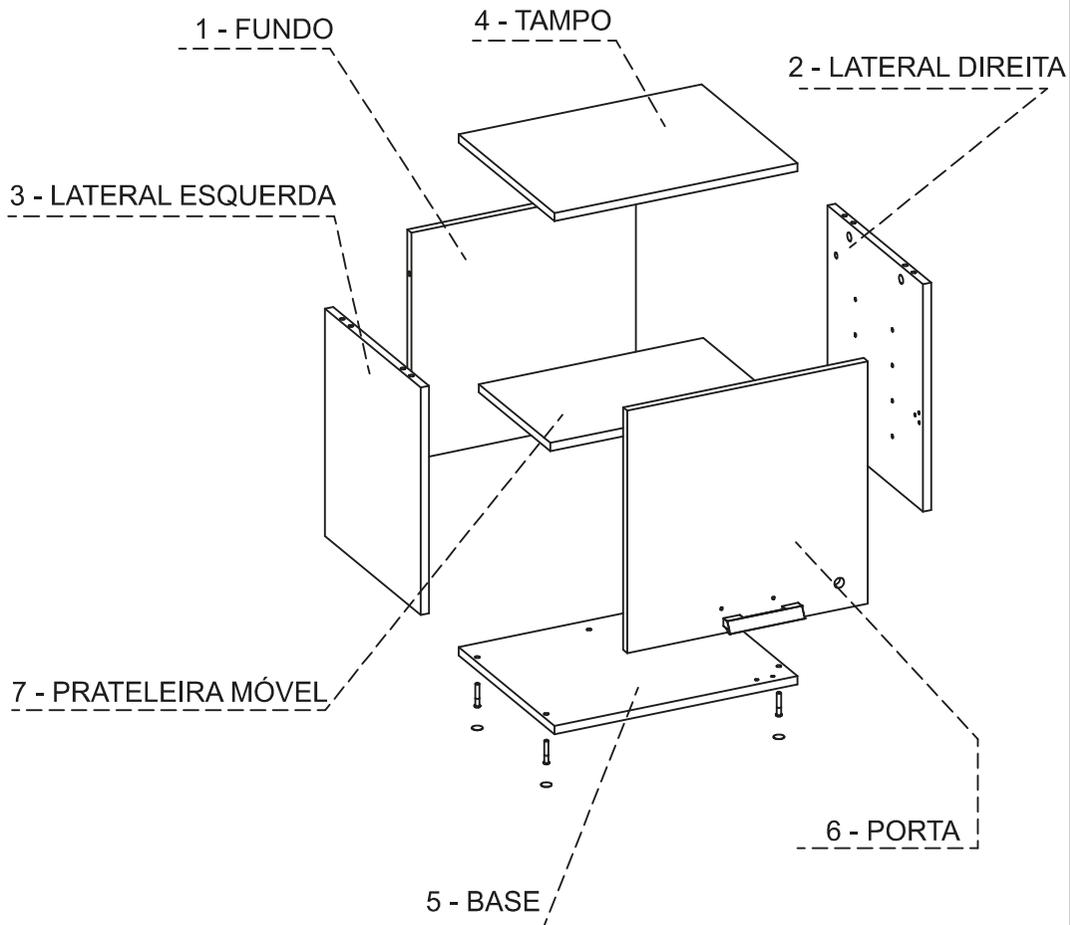

## MANUAL DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTION  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

**LINHA:** PRIMA

**PRODUTO:** ARMÁRIO SUSPENSO BASCULANTE


PRODUCT  
PRODUCTOS

### CÓDIGOS


CODES

CÓDIGOS


- ▶ 410005018
- ▶ 410005019

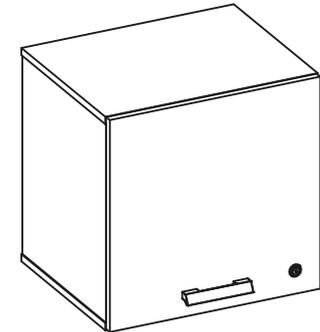



S	1	13050013	
R	1	11050005	
Q	1	11030015	
P	2	11010010	
O	4	10140002	
N	8	10130014	
M	4	10130011	
L	8	10120003	
K	8	10120001	
J	5	10100646	
I	4	10031146	
H	2	10030246	
G	4	10011447	
F	4	06800101	
E	13	06602007	
D	1	06103012	
C	4	045200050-12	
B	1	045200048	
A	1	045200014	
Item	Qty	Cod.	Imagem

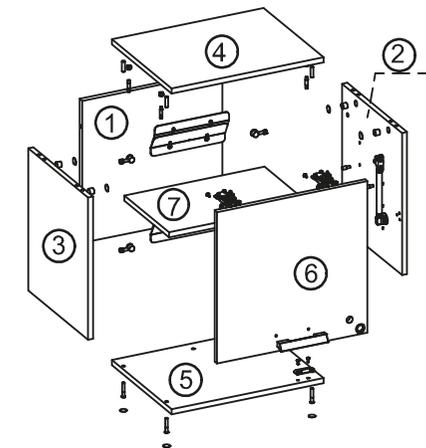


7 - PRATELEIRA MÓVEL  
6 - PORTA BASCULANTE  
5- BASE  
4- TAMPO  
3- LATERAL ESQUERDA  
2- LATERAL DIREITA  
1- FUNDO

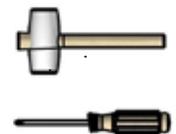

**PRÉ - MONTAGEM**

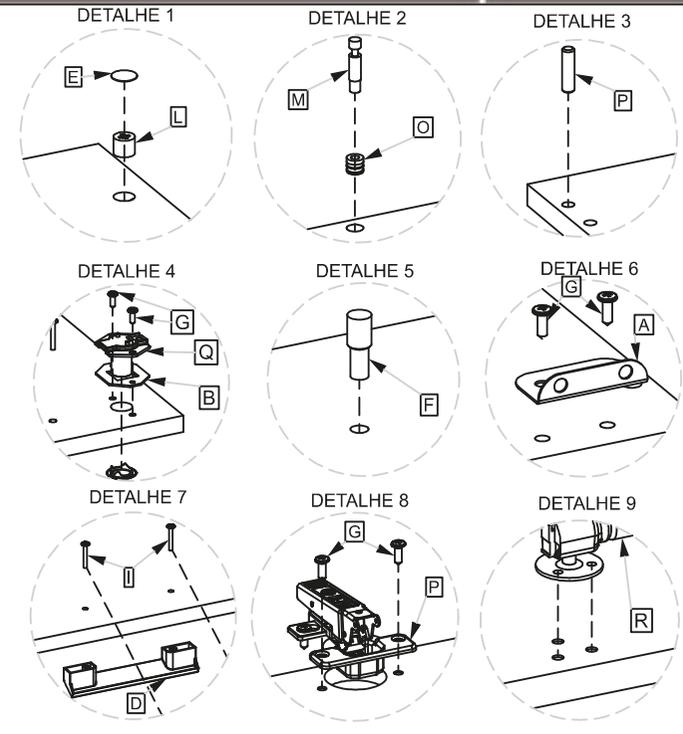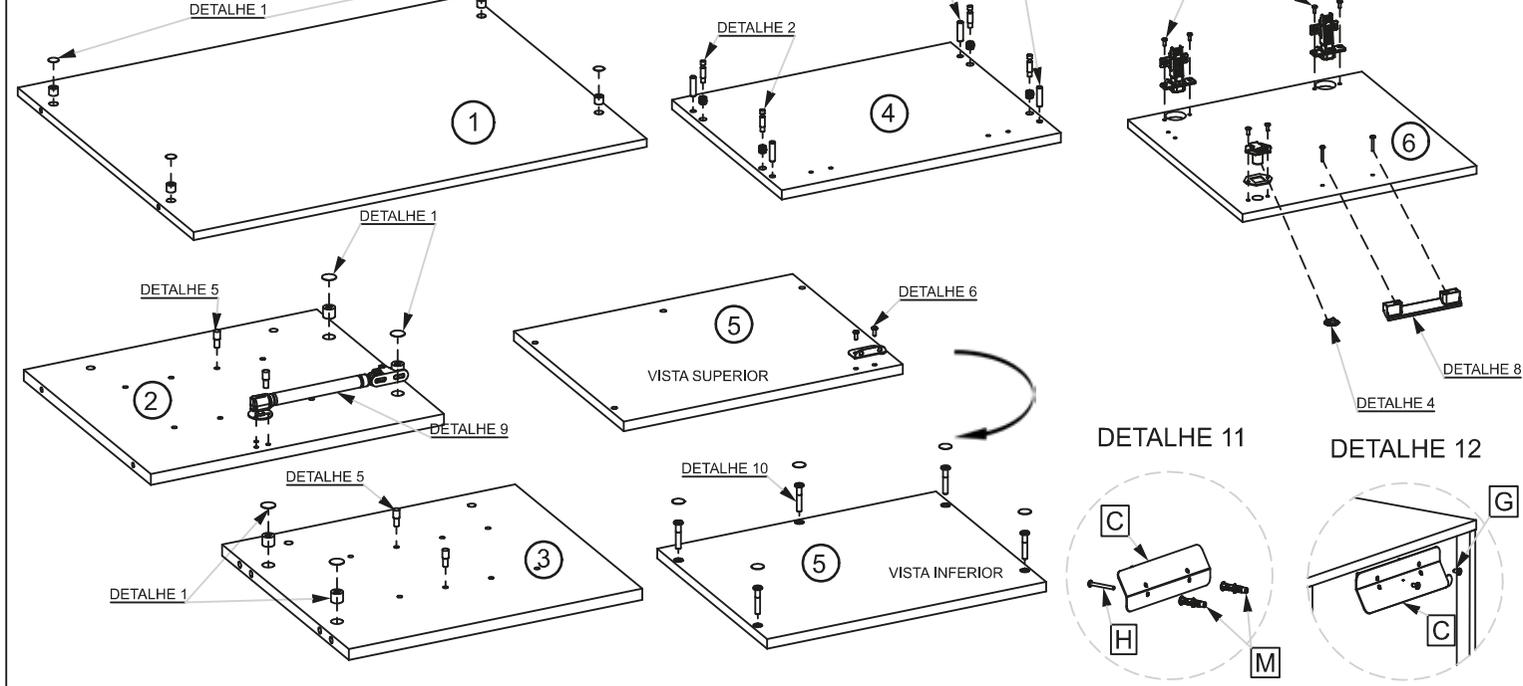


**MONTAGEM - PASSO 1**

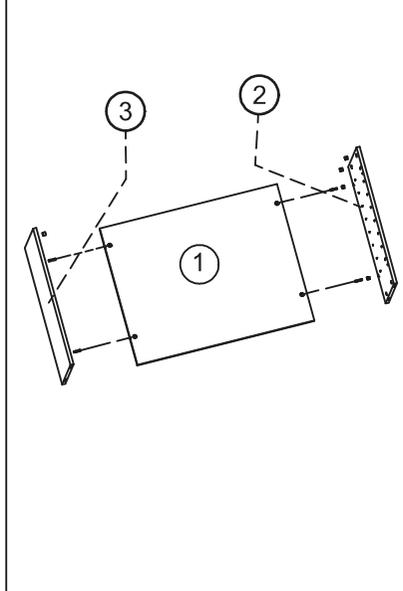


INICIE FIXANDO FUNDO (1), LATERAL DIREITA (2) E LATERAL ESQUERDA (3).

**MONTAGEM - PASSO 2**

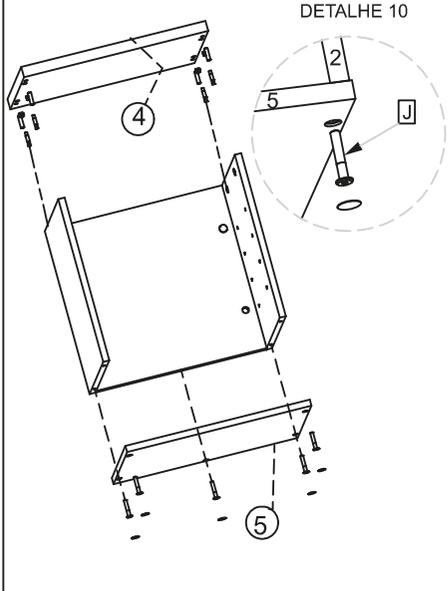

NA SEQUENCIA FIXAR TAMPO (4) E BASE (5). USAR A CHAVE "ZETA (S)" PARA FAZER A FIXAÇÃO DOS PARAFUSOS (J) DA BASE COM AS LATERAIS (2, 3) CONFORME O DETALHE 10.


**MONTAGEM - PASSO 3**

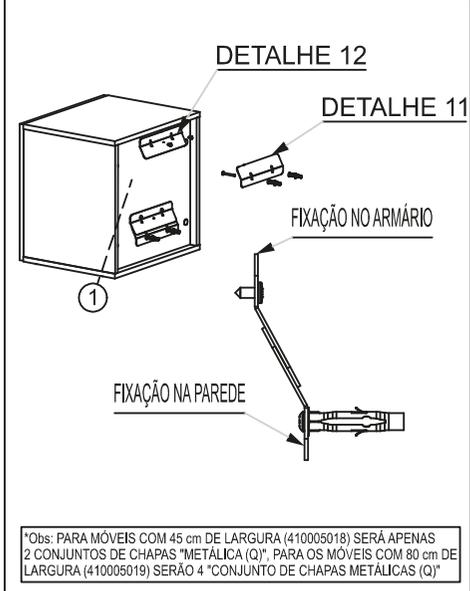

\*Obs: PARA MÓVEIS COM 45 cm DE LARGURA (410005018) SERÁ APENAS 2 CONJUNTOS DE CHAPAS "METÁLICA (Q)". PARA OS MÓVEIS COM 80 cm DE LARGURA (410005019) SERÃO 4 "CONJUNTO DE CHAPAS METÁLICAS (Q)"


APÓS MONTAGEM DO ARMÁRIO FIXAR A "CHAPA METÁLICA (C)" "NO "FUNDO (1)" COM O "PARAFUSO (G)" COMO MOSTRA "DETALHE 12"

**FURAÇÃO NA PAREDE- PASSO 4**

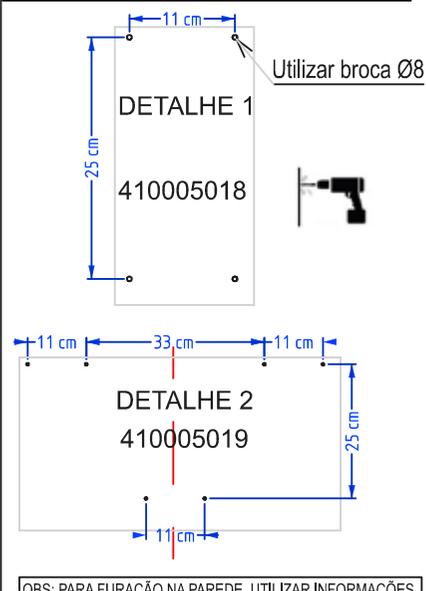

OBS: PARA FURAÇÃO NA PAREDE, UTILIZAR INFORMAÇÕES DOS DETALHES 1 E 2 DO PASSO 4. FIXAR A OUTRA "CHAPA METÁLICA (C)" CONFORME "DETALHE 11" NA PAREDE COM A "BUCHA (M)" E "PARAFUSO (H)"

**MONTAGEM - PASSO 5**

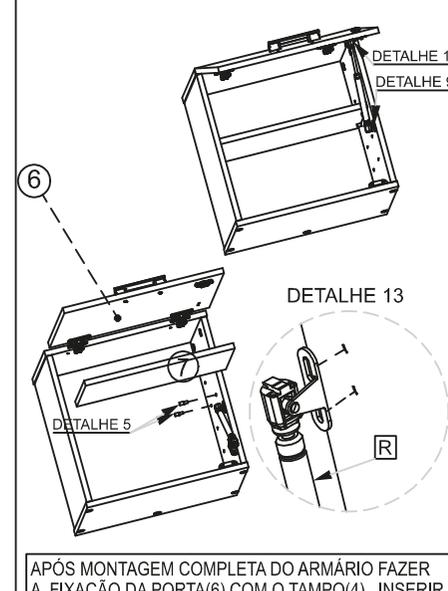

APÓS MONTAGEM COMPLETA DO ARMÁRIO FAZER A FIXAÇÃO DA PORTA(6) COM O TAMPO(4), INSERIR A PRATELEIRA MÓVEL (7) E FIXAR O "PISTÃO A GÁS (R)" NAS MARCAÇÕES DA PORTA CONFORME INDICA O DETALHE 13.



# Manual de Montagem

## Arquivo 4 Gavetas

Códigos

410D04006 - TAMPO 25mm

430D04005 - TAMPO 40mm

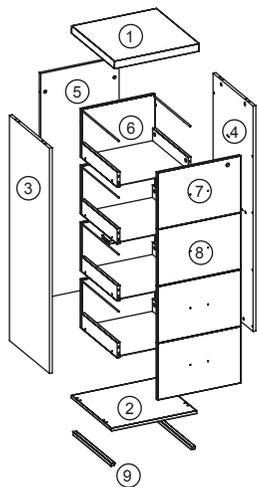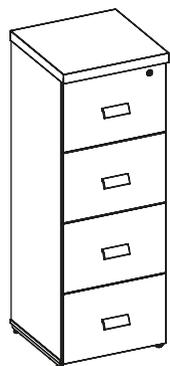

Componentes			
Item	Imagem	Descrição	Qtde
A		Tambor Minifix	22
B		Pino Minifix	06
C		Pino Minifix Soberbo	20
D		Bucha de Nylon M6	06
E		Cavilha	20
F		Sache de Cola	01
G		Nivelador 1/4"	04
H		Tapa Furo Cristal	16
I		Parafuso 4.0x14 CP	52
J		Parafuso 3.5x25 CF	08
K		Parafuso 1/4X2.1/2"	04
L		Fechadura	01
M		Chapa Distanciadora	01
N		Chapa Trava	01
O		Puxador	04
P		Corrediça Telesc Patins	04
Q		Haste Pasta Suspensa	08
R		Porca Cilindrica 1/4X12	04
S		Logotipo Marzo	04

Peças		
Item	Descrição	Qtde
01	Tampo 40mm/25mm	01
02	Base	01
03	Lateral Esquerda	01
04	Lateral Direita	01
05	Fundo	01
06	Gaveta Madeira	04
07	Frente Gav. Fechadura	01
08	Frente Gaveta	03
09	Rodapé Metálico	02

Ferramentas para a montagem  
(não inclusas)



## Recomendações

### Cuidados na montagem

Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para que não cause nenhum dano ao produto durante a montagem.

### Manutenção e limpeza

Não utilizar produtos abrasivos como: solventes, lixas, etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.

### Exposição

Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.


\* Os materiais desse produto podem ser reutilizados, como espuma, madeira, plástico, tecido, pistão e metais.

\* Ao descartar nosso produto recomendamos reciclagem de material.


### Informações gerais

Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor entrar em contato com o logista onde foi efetuada a compra.

## 1 Preparação

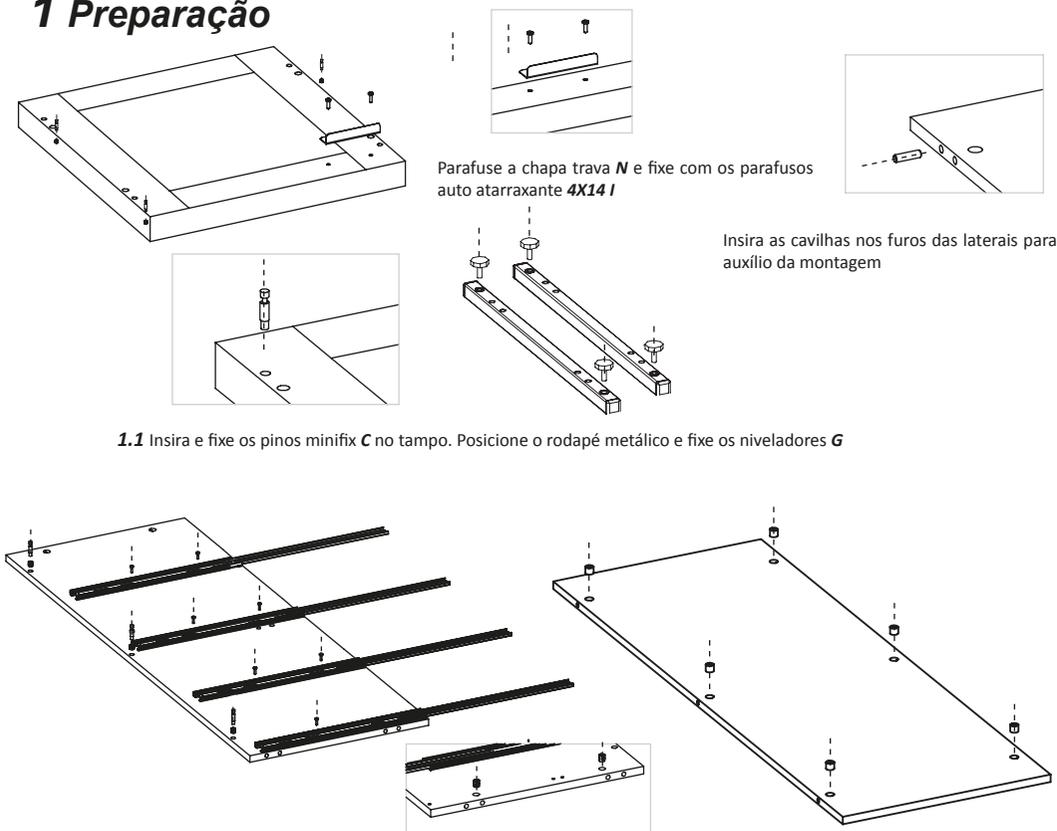

# Montagem Gaveta Pasta

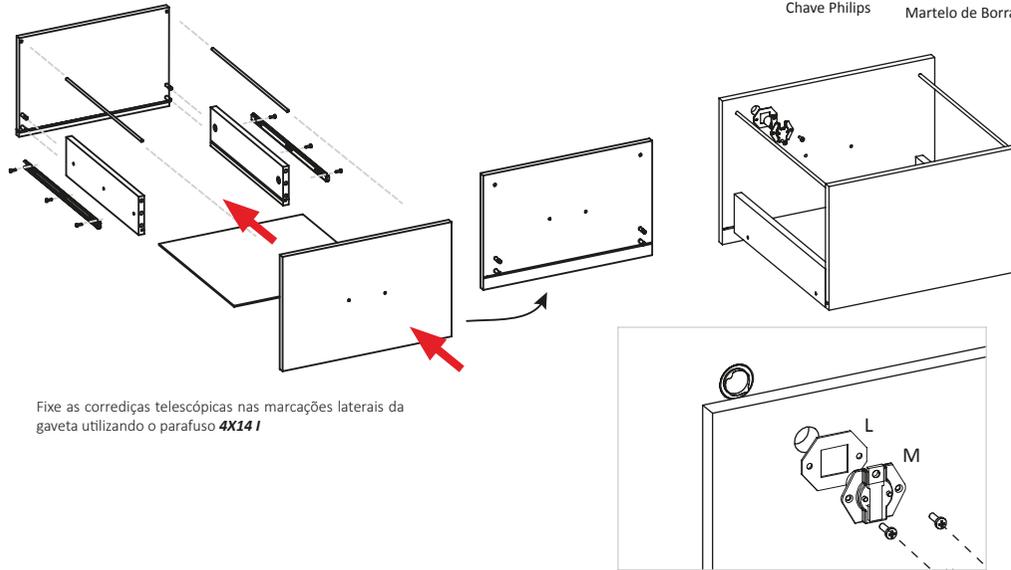

Fixe as corredeiras telescópicas nas marcações laterais da gaveta utilizando o parafuso **4x14 I**


Abra o sachê de cola e preencha os furos das cavilhas antes da fixação das mesmas.

**1.4** Insira os pinos minifix **C** e cavilhas **E** no fundo e na frente. Encaixe as laterais e trave os tambores. Encaixe o fundo 3mm no canal das laterais, posicione a frente e trave os tambores **A**. Por fim, fixe as corredeiras com os parafusos indicados na imagem.

**1.5** Fixe a Fechadura na gaveta com o parafuso **4x14 I** na sequência indicada (**L,M**), por último encaixe o acabamento da fechadura.

**1.6** Fixe o Puxador **O** nas frentes de gaveta com os parafusos **3,5x25 J**


## 2 Montagem

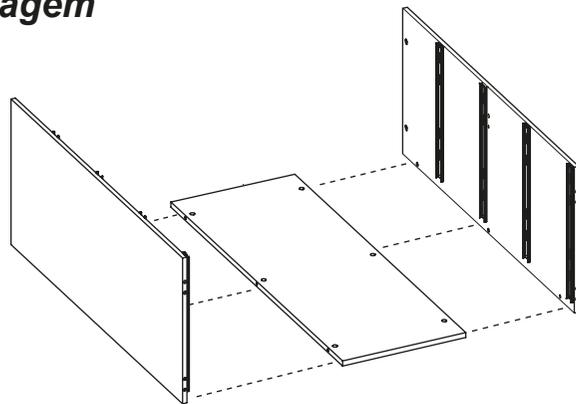


**2.1** Posicione as laterais pré montadas com o fundo e fixe utilizando uma chave philips.




Chave Philips

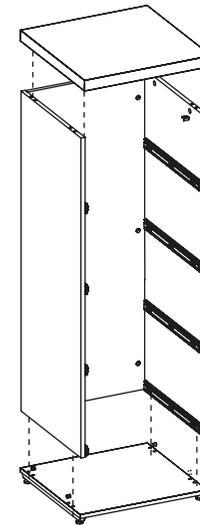

**2.2** Posicione o tampo e a base e fixe utilizando uma chave philips

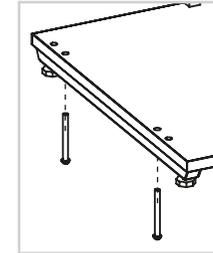


Posicione os parafusos **K** no rodapé e na base para fixação nas laterais.

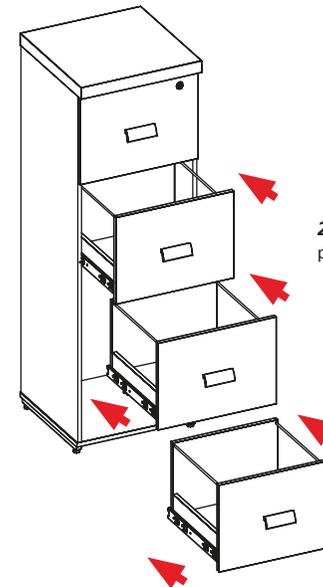

**2.3** Com a corredeira telescópica recuada encaixe a gaveta até o final e repita o processo nas demais gavetas separadamente para finalizar a montagem.

## SEQUÊNCIA DE MONTAGEM DAS PEÇAS

MOUNTING SEQUENCE  
SECUENCIA DE MONTAJE

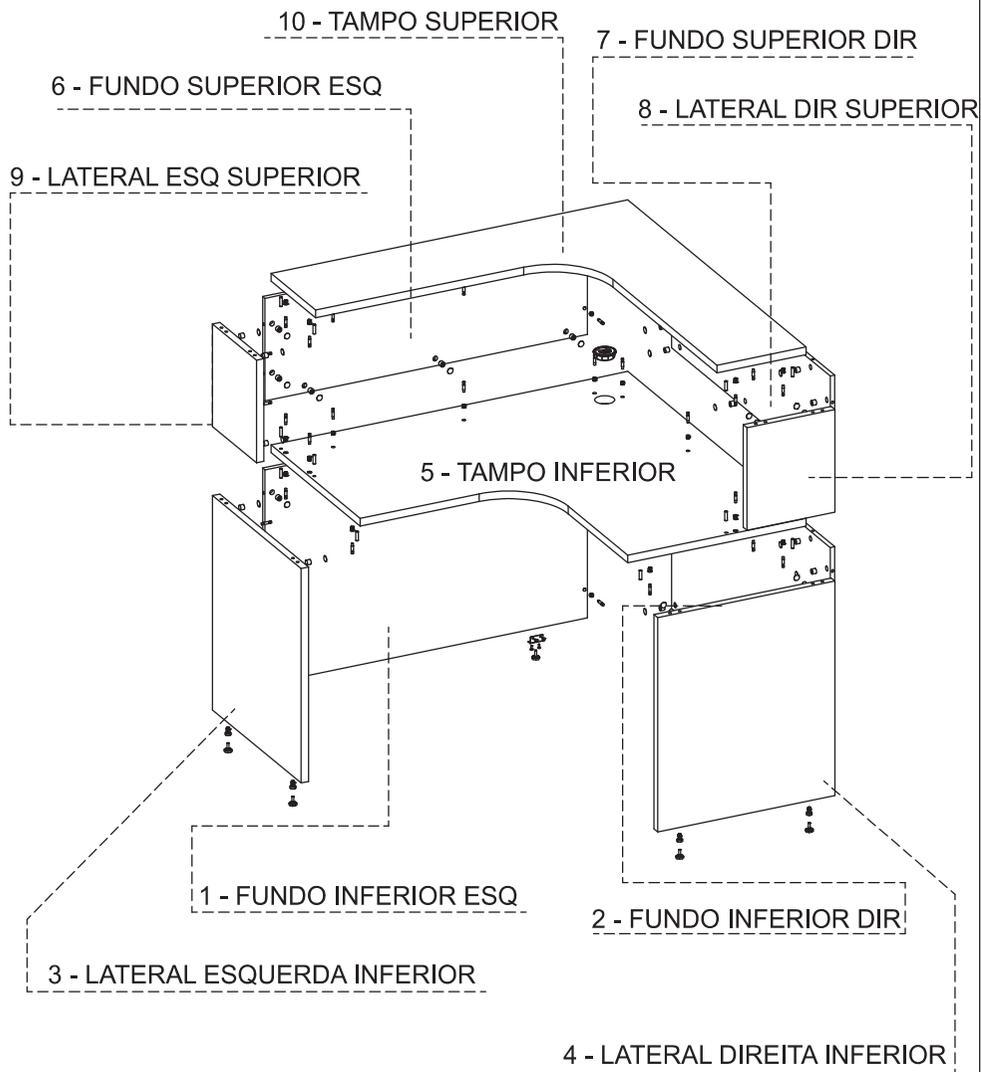

## MANUAL DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTION  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

**LINHA:** PRIMA


**PRODUTO:** BALCÃO L

PRODUCT  
PRODUCTOS


### CÓDIGOS

CODES  
CÓDIGOS

- ▶ 410006004 ▶ 410006009
- ▶ 410006005 ▶ 410006010
- ▶ 410006006 ▶ 410006011
- ▶ 410006007 ▶ 410006012
- ▶ 410006008

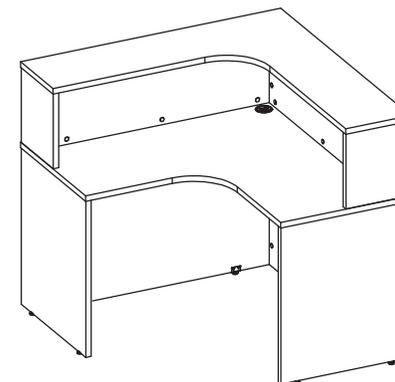


K	12	10140002	
J	4	10130016	
I	11	10130014	
H	32	10130002	
G	43	10120003	
F	43	10120001	
E	8	10010546	
D	43	06602001	
C	6	06300205	
B	1	06200312	
A	2	045200005	
Item	Qty	Cod.	Imagem

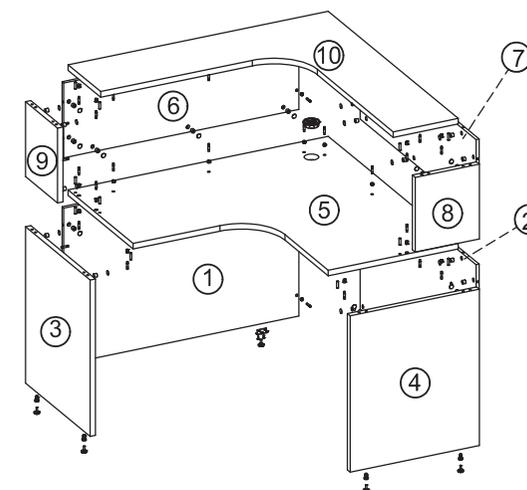


- 10- TAMPO SUPERIOR
- 9- LATERAL ESQUERDA SUPERIOR
- 8- LATERAL DIREITA SUPERIOR
- 7- FUNDO SUPERIOR DIREITO
- 6- FUNDO SUPERIOR ESQUERDO
- 5- TAMPO INFERIOR
- 4- LATERAL DIREITA INFERIOR
- 3- LATERAL ESQUERDA INFERIOR
- 2- FUNDO INFERIOR DIREITO
- 1- FUNDO INFERIOR ESQUERDO



PRÉ - MONTAGEM

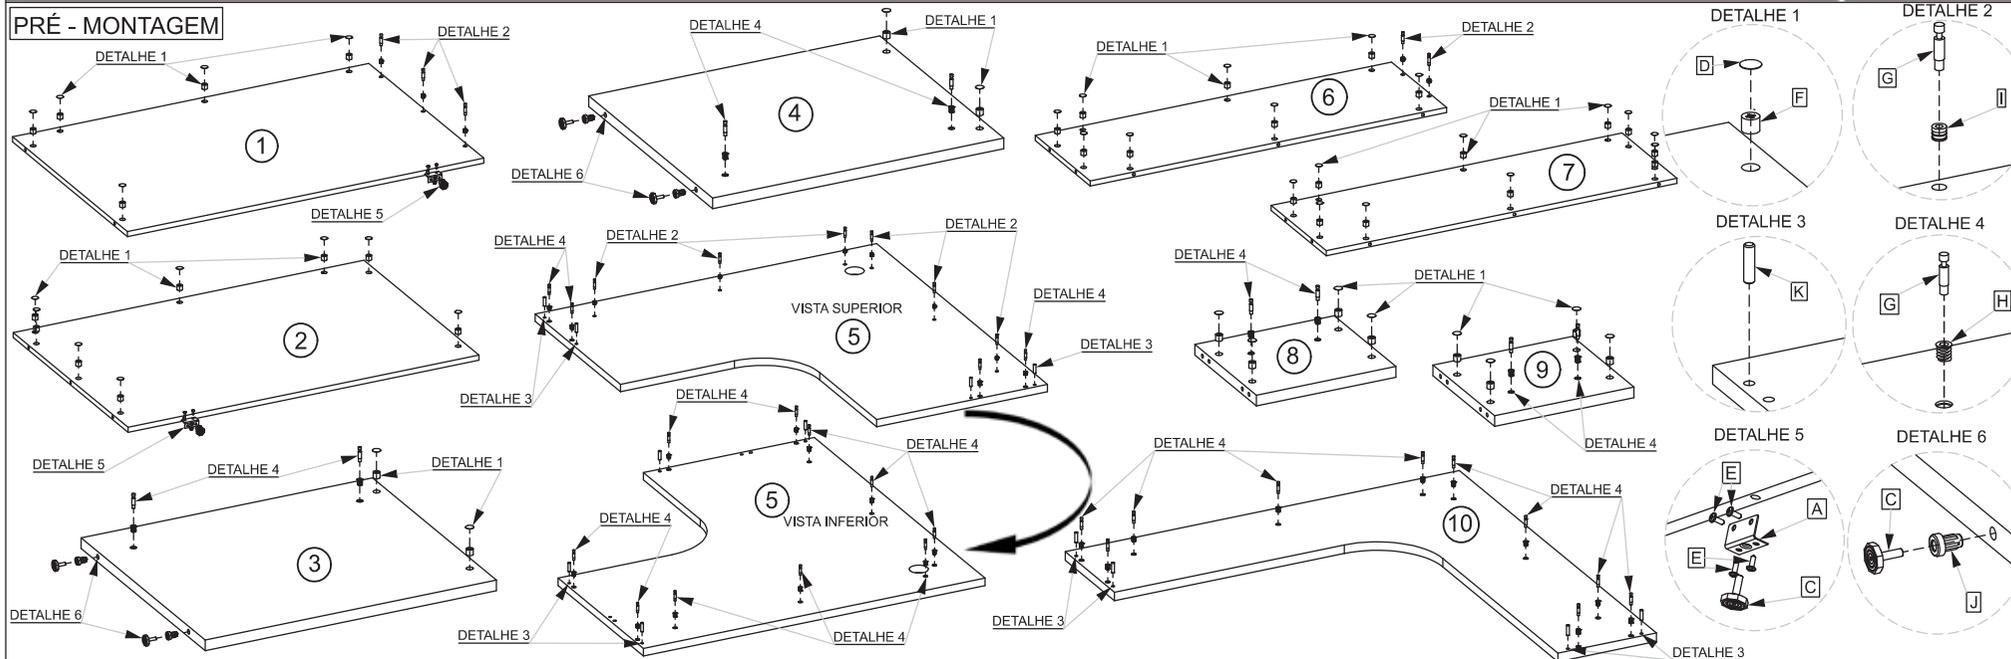


MONTAGEM - PASSO 1

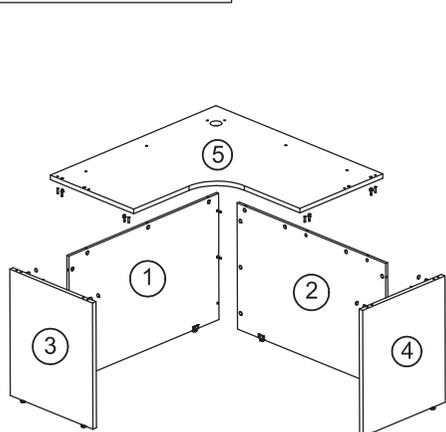


PARA FACILITAR A MONTAGEM INICIE FIXANDO FUNDO ESQ INFERIOR (1), FUNDO DIR INFERIOR (2), LATERAL ESQ INFERIOR (3), LATERAL DIR INFERIOR (4) E TAMPO INFERIOR (5).

MONTAGEM - PASSO 2

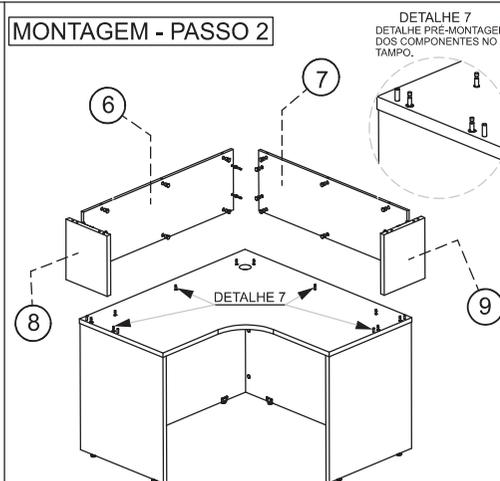


APÓS A MONTAGEM COMPLETA DA PARTE INFERIOR DO BALCÃO, INICIE A MONTAGEM DOS COMPONENTES NO TAMPO INFERIOR(5) CONFORME INDICA A PRÉ-MONTAGEM, SEGUINDO A MONTAGEM PASSO - 1 , FAÇA A MONTAGEM DOS FUNDOS(6,7) E DAS LATERAIS(8,9) SUPERIORES CONFORME MONTAGEM PASSO - 2 E APÓS A FIXAÇÃO DAS PEÇAS SUPERIORES, INSERIR O TAMPO SUPERIOR(10) NO BALCÃO FAZENDO A FIXAÇÃO TOTAL DOS COMPONENTES CONFORME MONTAGEM PASSO - 3.

MONTAGEM - PASSO 3

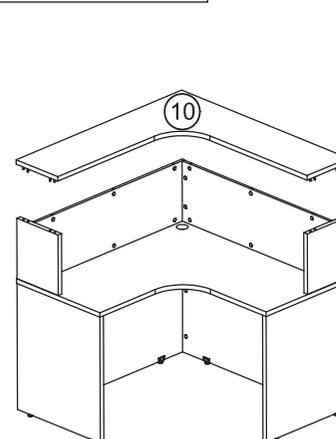


MONTAGEM - PASSO 4

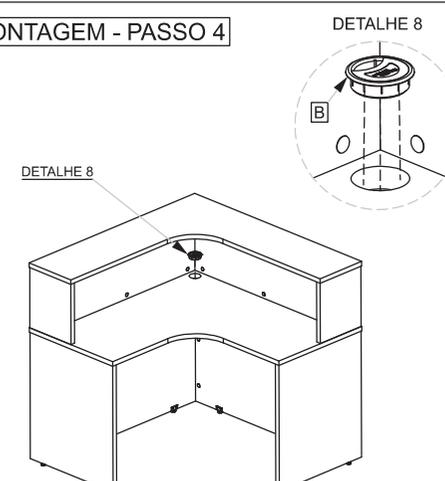

PARA FINALIZAR, APÓS A MONTAGEM COMPLETA DO BALCÃO INSERIR O PASSA FIO (B) CONFORME DETALHE 8.

## SEQUÊNCIA DE MONTAGEM DAS PEÇAS

MOUNTING SEQUENCE  
SECUENCIA DE MONTAJE

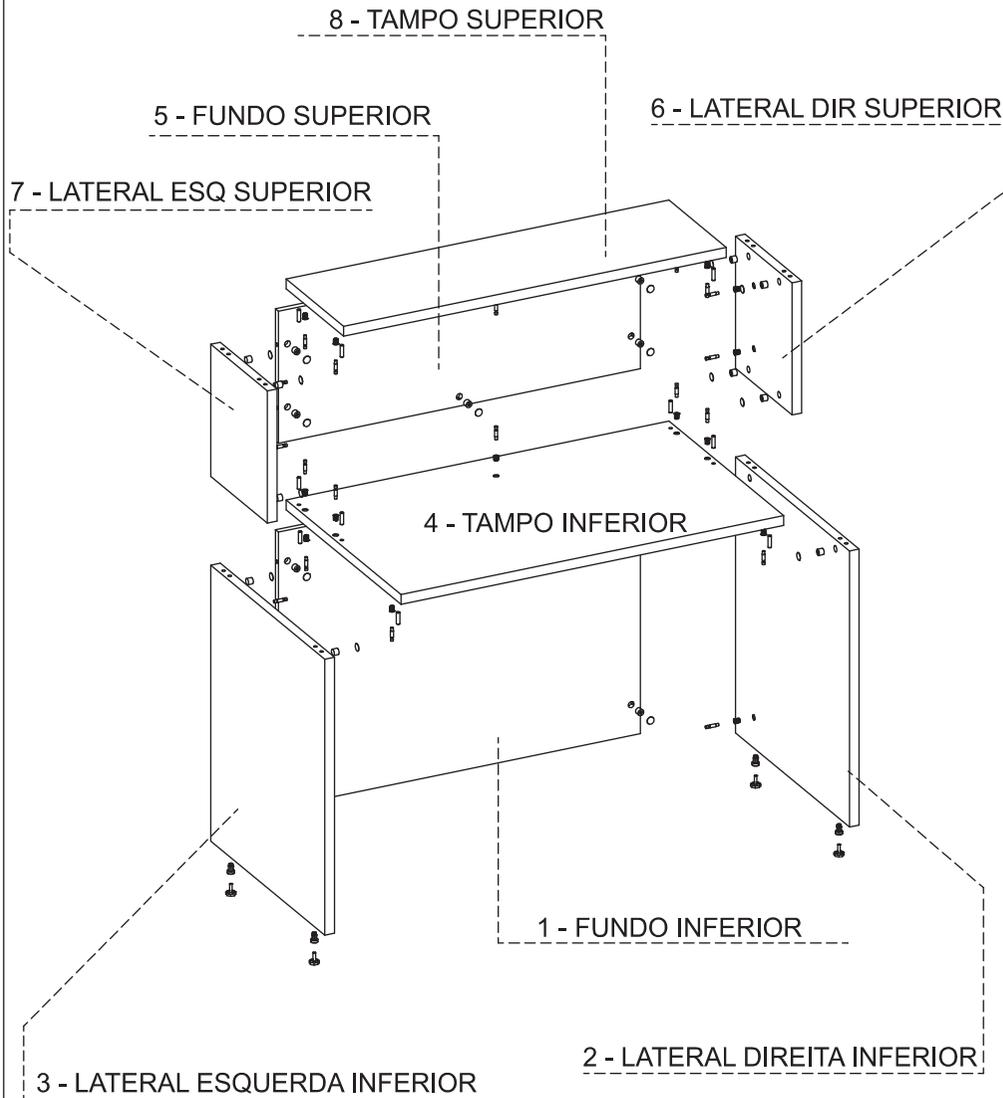

## MANUAL DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTION  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

**LINHA:** PRIMA


**PRODUTO:** BALCÃO RETO

PRODUCT  
PRODUCTOS

### CÓDIGOS


CODES  
CÓDIGOS

- ▶ 410006001
- ▶ 410006002
- ▶ 410006003

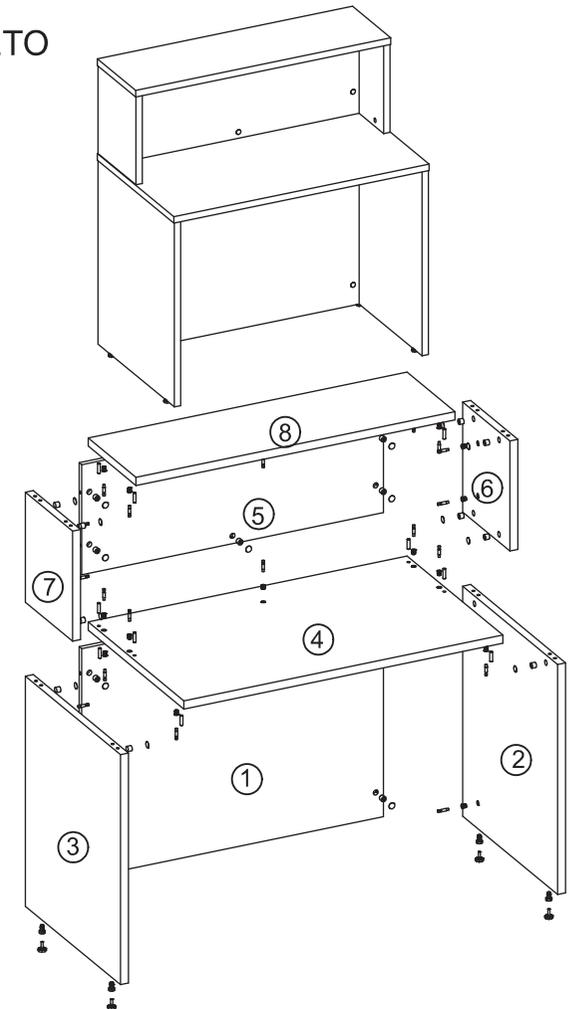


G	12	10140002	
F	4	10130016	
E	23	10130002	
D	23	10120003	
C	23	10120001	
B	23	06602007	
A	4	06300207	
Item	Qty	Cod.	Imagem


- 8- TAMPO SUPERIOR
- 7- LATERAL ESQUERDA SUPERIOR
- 6- LATERAL DIREITA SUPERIOR
- 5- FUNDO SUPERIOR
- 4- TAMPO INFERIOR
- 3- LATERAL ESQUERDA INFERIOR
- 2- LATERAL DIREITA INFERIOR
- 1- FUNDO INFERIOR

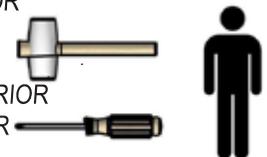

PRÉ - MONTAGEM

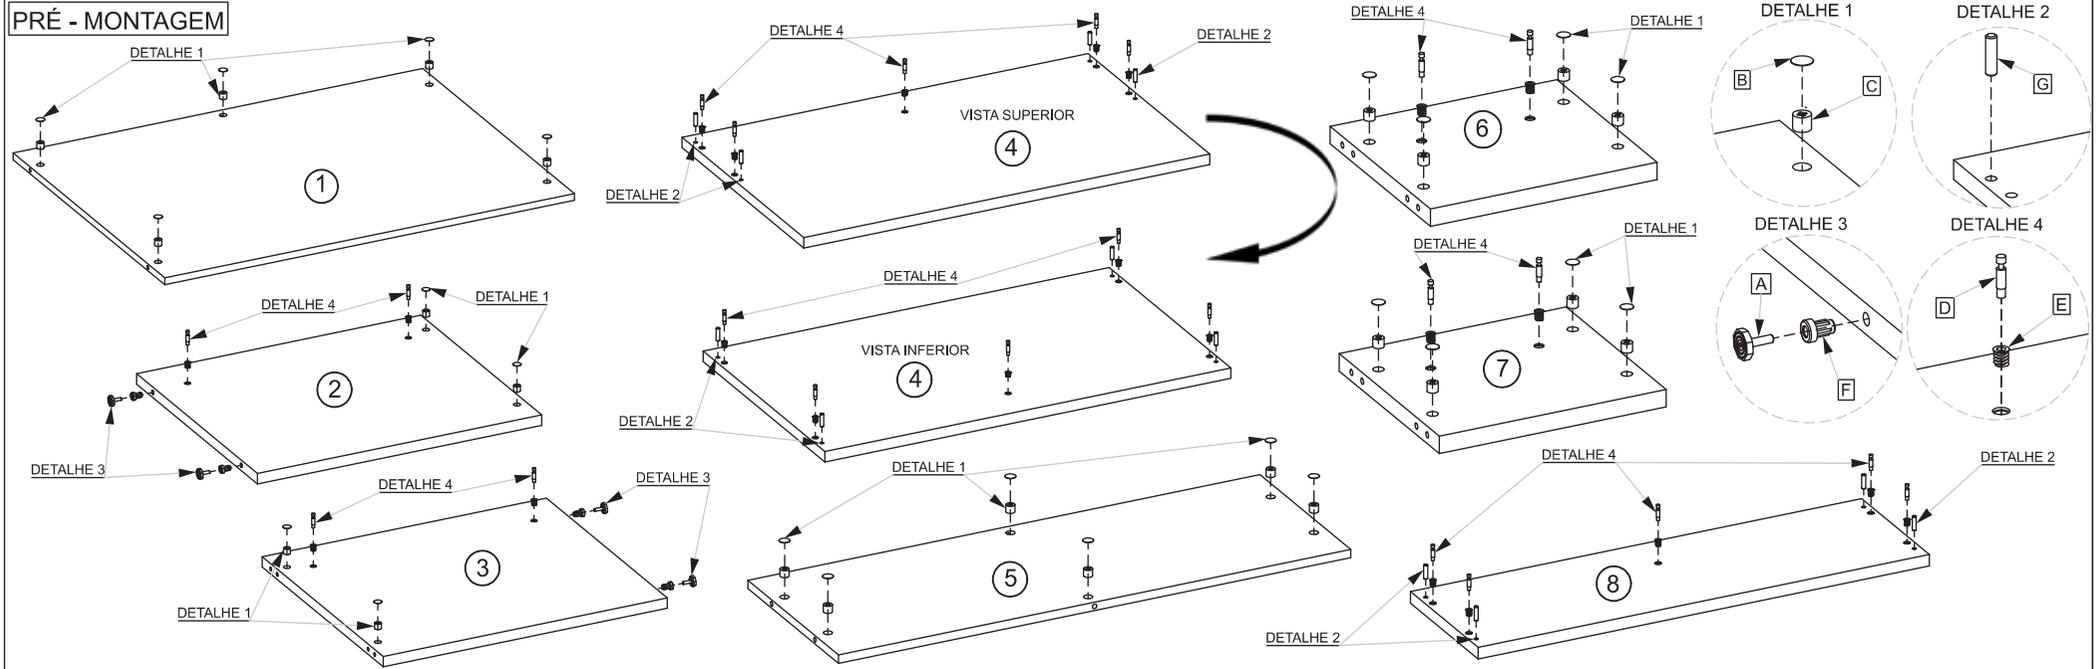


MONTAGEM - PASSO 1

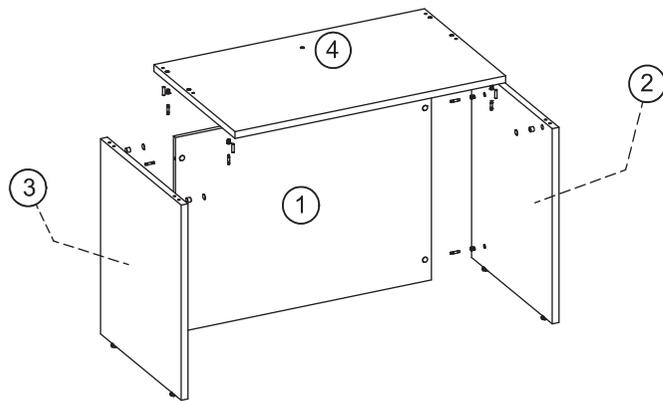


PARA FACILITAR A MONTAGEM INICIE FIXANDO FUNDO INFERIOR (1), LATERAL ESQUERDA INFERIOR (3), LATERAL DIREITA INFERIOR (2) E TAMPO INFERIOR (4).

MONTAGEM - PASSO 2

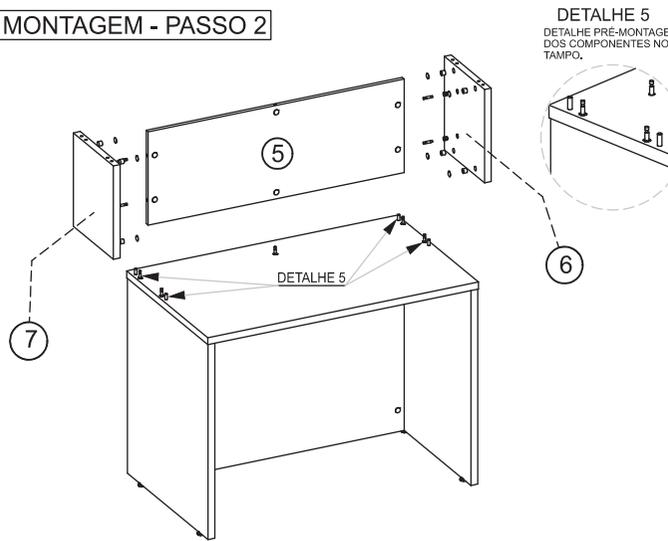

APÓS A MONTAGEM COMPLETA DA PARTE INFERIOR DO BALCÃO, INICIE A MONTAGEM DOS COMPONENTES NO TAMPO INFERIOR(4) CONFORME INDICA A PRÉ-MONTAGEM, SEGUINDO A MONTAGEM PASSO - 1 , FAÇA A MONTAGEM DO FUNDO(5) E DAS LATERAIS(6,7) SUPERIORES CONFORME MONTAGEM PASSO - 2 E APÓS A FIXAÇÃO DAS PEÇAS SUPERIORES, INSERIR O TAMPO SUPERIOR(8) NO BALCÃO FAZENDO A FIXAÇÃO TOTAL DOS COMPONENTES CONFORME MONTAGEM PASSO - 3 , FINALIZANDO A MONTAGEM DO MÓVEL.

MONTAGEM - PASSO 3


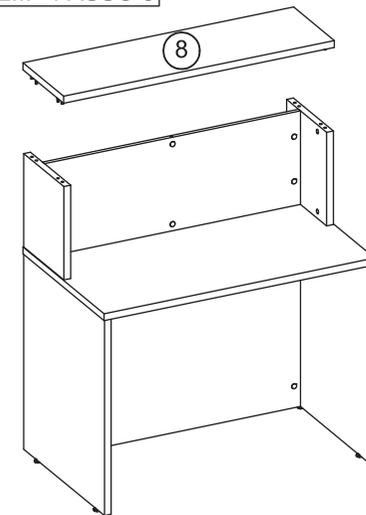


# Manual de Montagem

## Gaveteiro 2 Gavetas + Pasta

### Códigos

- 410D04009 - TAMPO 25mm
- 410D04003 - TAMPO 25mm
- 430D04016 - TAMPO 40mm
- 430D04017 - TAMPO 40mm

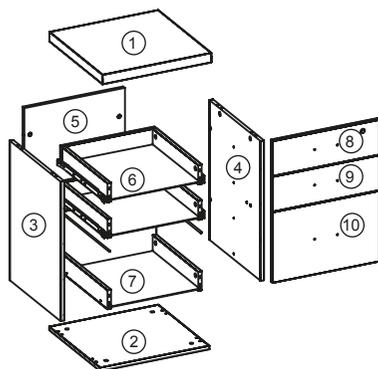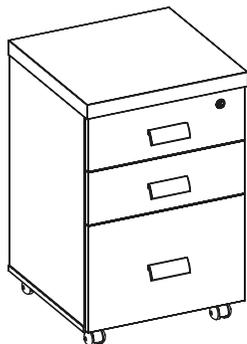

Componentes			
Item	Imagem	Descrição	Qtde
A		Tambor Minifix	16
B		Pino Minifix	04
C		Pino Minifix Soberbo	16
D		Bucha de Nylon M6	04
E		Cavilha	16
F		Corrediça Roldana	02
G		Rodizio	04
H		Parafuso 3.5x12 CC	12
I		Parafuso 4.0x14 CP	32
J		Parafuso 3.5x25 CF	06
K		Parafuso Estrutural 7X50	04
L		Fechadura	01
M		Chapa Distanciadora	01
N		Chapa Trava	01
O		Puxador	03
P		Corrediça Telesc	01
Q		Haste Pasta Suspensa	02
R		Tapa Furo Cristal	12
S		Sache de Cola	01
T		Logotipo Marzo	01

Peças		
Item	Descrição	Qty
01	Tampo 40mm/25mm	01
02	Base	01
03	Lateral Esquerda	01
04	Lateral Direita	01
05	Fundo	01
06	Gaveta Madeira	03
07	Gaveta Pasta Madeira	01
08	Frente Gaveta c/ fech	01
09	Frente Gaveta s/ fech	01
10	Frente Gaveta Pasta	01

Ferramentas para a montagem  
(não inclusas)



## Recomendações

### Cuidados na montagem

Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para que não cause nenhum dano ao produto durante a montagem.

### Manutenção e limpeza

Não utilizar produtos abrasivos como: solventes, lixas, etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.

### Exposição

Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.


\* Os materiais desse produto podem ser reutilizados, como espuma, madeira, plástico, tecido, pistão e metais.

\* Ao descartar nosso produto recomendamos reciclagem de material.

### Informações gerais

Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor entrar em contato com o logista onde foi efetuada a compra.

## 1 Preparação

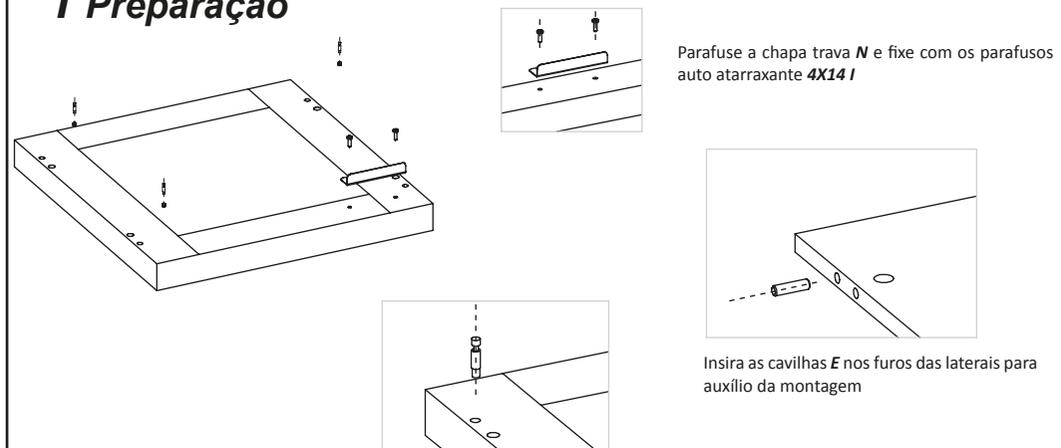

1.1 Insira e fixe os pinos minifix C no tampo

1.2 Posicione as corredeiras P,R nas marcações das laterais dos gaveteiro e fixe utilizando os parafusos auto atarraxante 3.5X12 J nas corredeiras roldanas e parafusos 4x14 I nas corredeiras telescópicas.

1.3 Insira os Tambores minifix no Fundo do gaveteiro para fixação das laterais.


1.4 Fixe as buchas de nylon D com auxílio do martelo de borracha nas laterais e fixe os pinos minifix B nas buchas

# Montagem Gavetas




Chave Philips

Martelo de Borracha

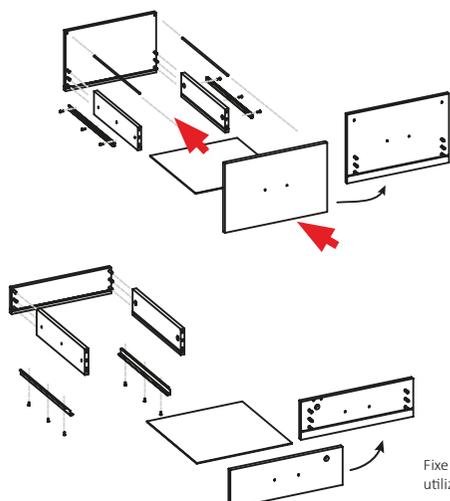

Fixe as corredeiras telescópicas nas marcações laterais da gaveta utilizando o parafuso **4x14 I**

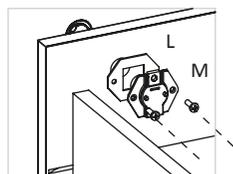

Fixe as corredeiras Roldanas na parte inferior laterais da gaveta utilizando o parafuso **3,5x12 H**


Abra o sachê de cola e preencha os furos das cavilhas antes da fixação das mesmas.

**1.5** Insira os pinos minifix **C** e cavilhas **E** no fundo e na frente. Encaixe as laterais e trave os tambores. Encaixe o fundo 3mm no canal das laterais, posicione a frente e trave os tambores **A**. Por fim, fixe as corredeiras com os parafusos indicados na imagem.

**1.6** Fixe a Fechadura na gaveta com o parafuso **4x14 I** na sequencia indicada (**L,M**), por ultimo encaixe o acabamento da fechadura.


**1.7** Fixe o Puxador **O** nas frentes de gaveta com os parafusos **3,5x25 J**

## 2 Montagem

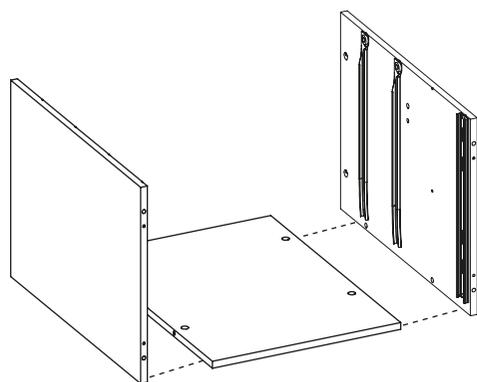


Chave Philips

**2.1** Posicione as laterais pré montadas com o fundo e fixe utilizando uma chave philips.

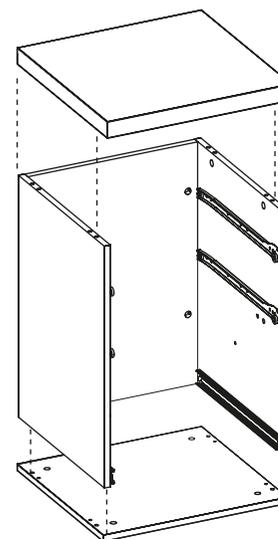

**2.2** Posicione o tampo e a base e fixe utilizando uma chave Philips e Allen para a base

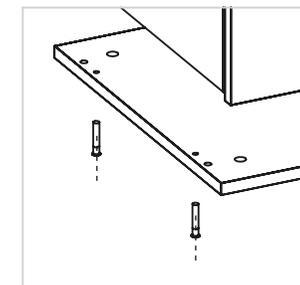


Chave Philips




6mm

Posicione os parafusos estruturais **K** na base para fixação nas laterais.

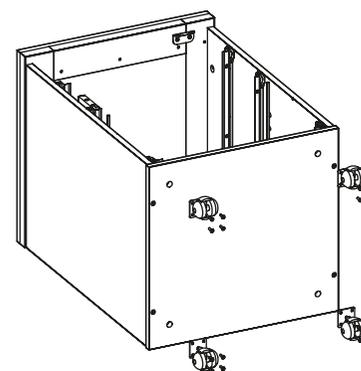


Posicione os rodízios **G** nas marcações e fixe com os parafusos **4x14 I**

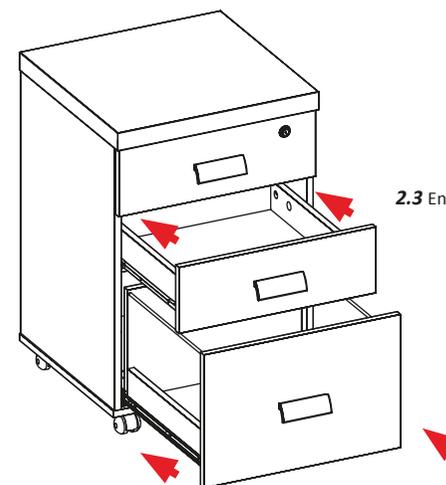

**2.3** Encaixe as gavetas separadamente para finalizar a montagem do Arquivo

## SEQUÊNCIA DE MONTAGEM DAS PEÇAS

MOUNTING SEQUENCE  
SECUENCIA DE MONTAJE

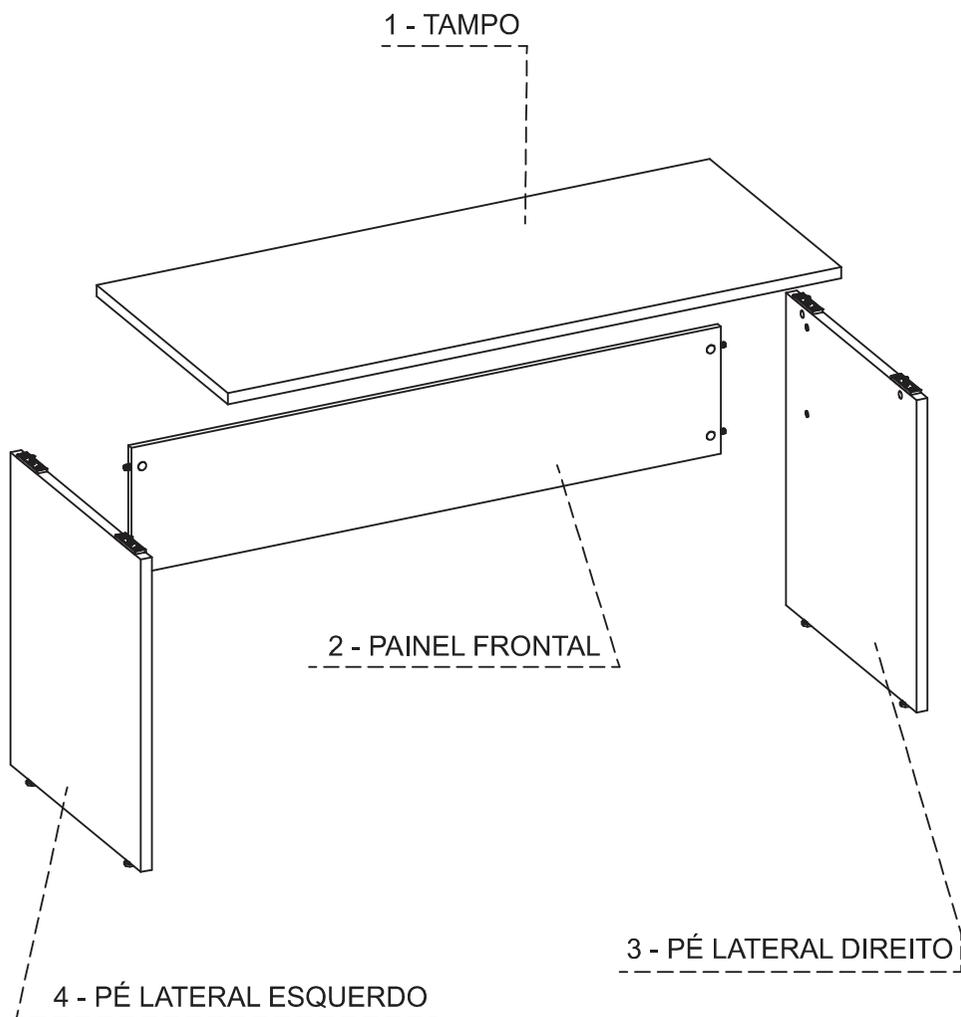

## MANUAL DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTION  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

**LINHA:** PRIMA



**PRODUTO:** MESA RETA

PRODUCT  
PRODUCTOS

### CÓDIGOS

CODES  
CÓDIGOS

- ▶ 410001001
- ▶ 410001002
- ▶ 410001003
- ▶ 410001004
- ▶ 410001005

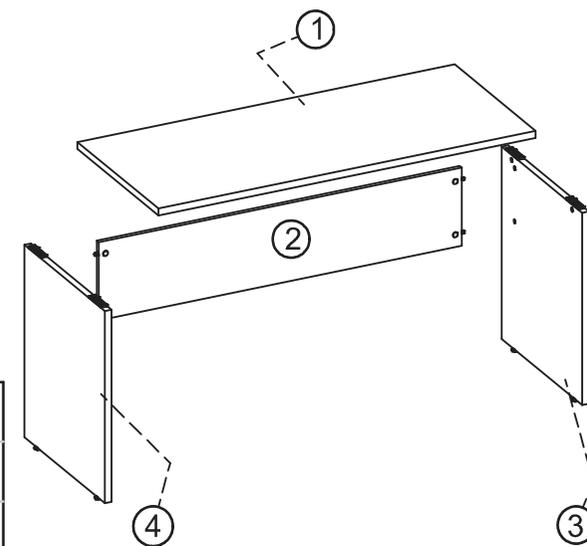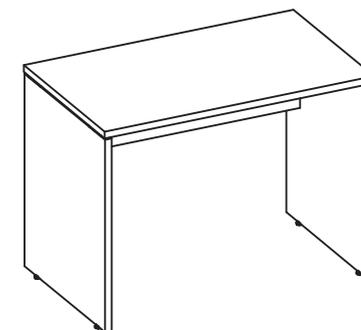


4- PÉ LATERAL ESQUERDO  
3- PÉ LATERAL DIREITO  
2- PAINEL FRONTAL  
1- TAMPO

H	4	10130016	
G	8	10130002	
F	8	10120003	
E	8	10120001	
D	8	10020646	
C	4	06602299	
B	8	06602007	
A	4	06300205	
Item	Qty	Cod.	Imagem




PRÉ - MONTAGEM


DETALHE 1

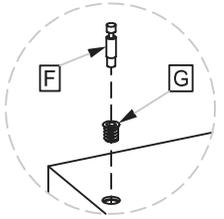



DETALHE 2

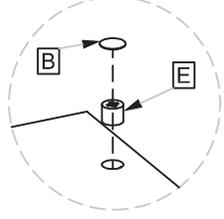


DETALHE 3

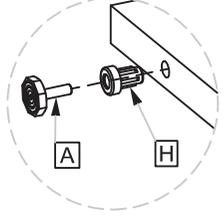

DETALHE 4

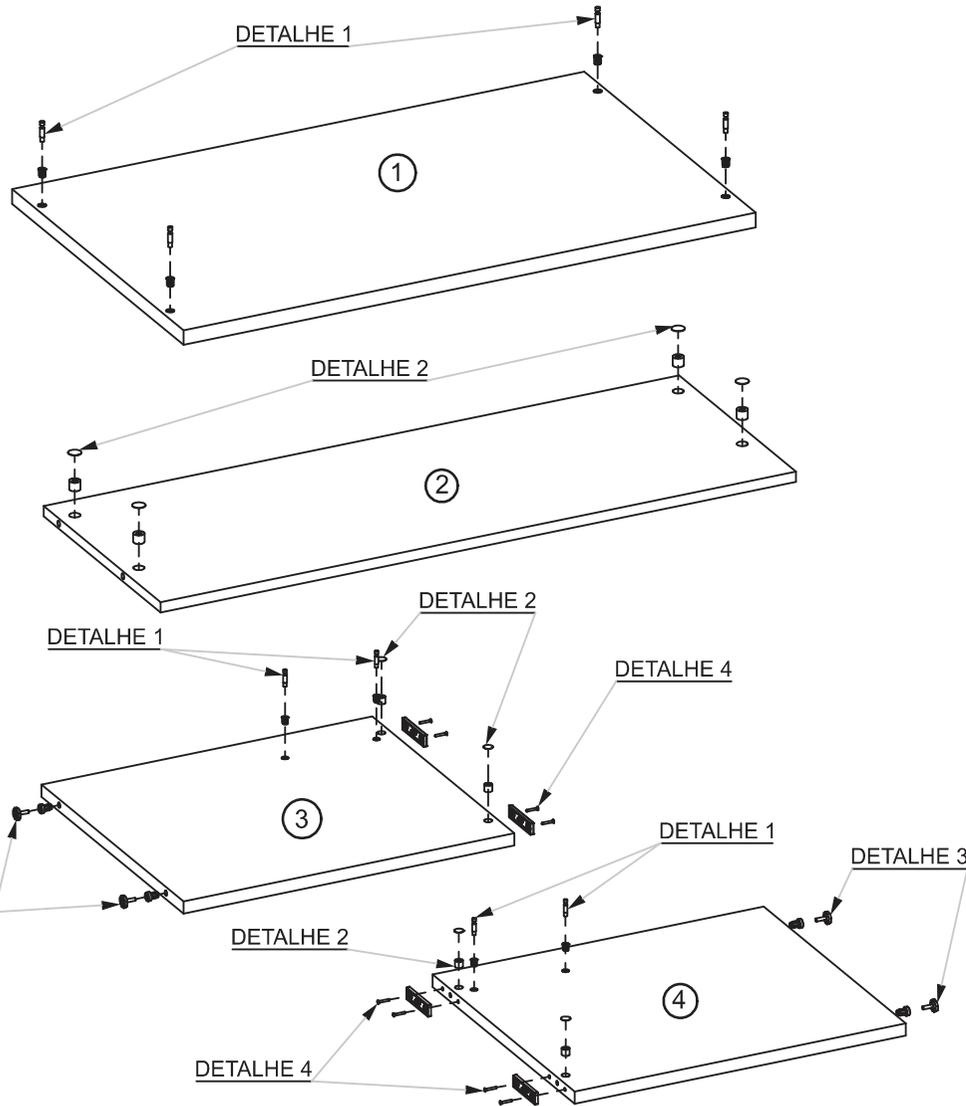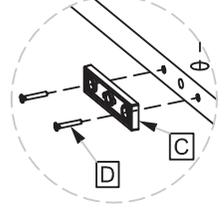


MONTAGEM - PASSO 1

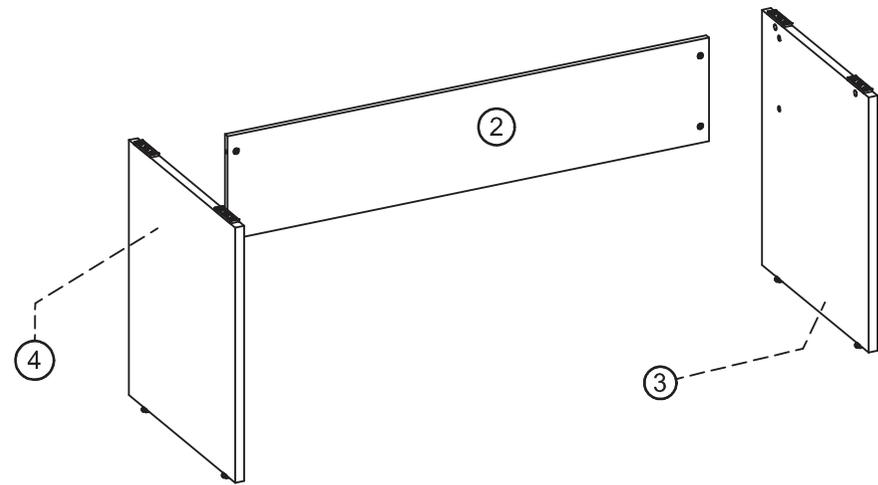

INICIE MONTANDO A ESTRUTURA: FIXE O PÉ PAINEL DIREITO (3), PAINEL FRONTAL (2) E PÉ PAINEL ESQUERDO (4).



MONTAGEM - PASSO 2

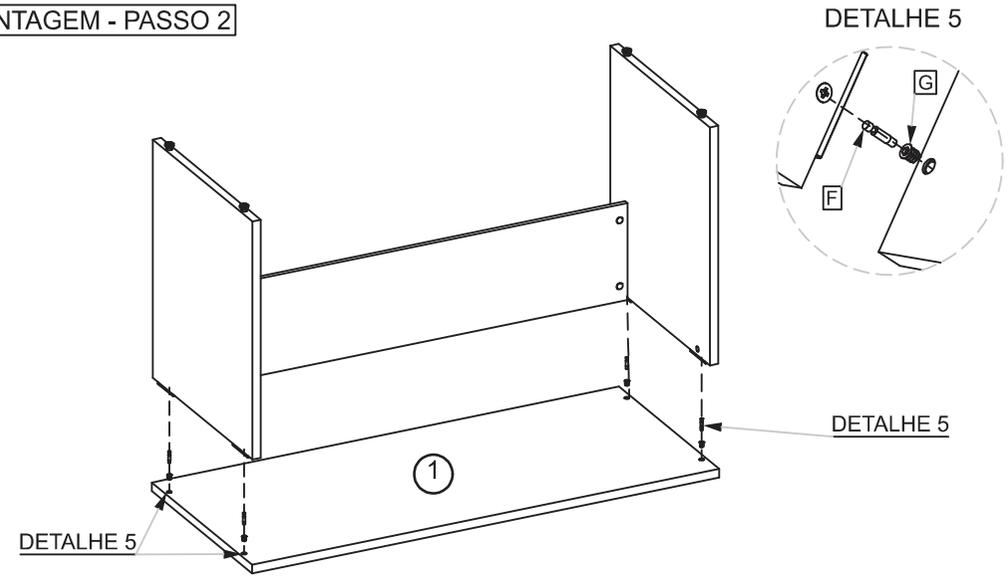


NA SEQUENCIA PARA FACILITAR A FIXAÇÃO DO TAMPO (1) NA ESTRUTURA, POSICIONE O TAMPO (1) NO CHÃO E FAÇA A FIXAÇÃO TOTAL DOS PÉS LATERAIS COM CONFORME DETALHE 5.

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM DAS PEÇAS  
MOUNTING SEQUENCE  
SECUENCIA DE MONTAJE

1 - TAMPO

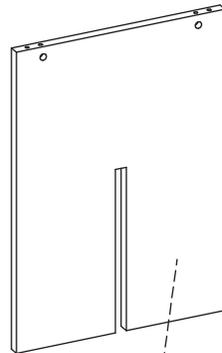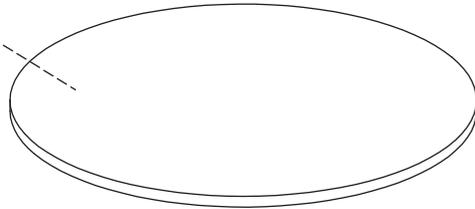

2 - PAINEL CENTRAL SUPERIOR

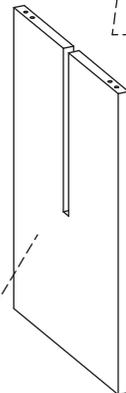

3 - PAINEL CENTRAL INFERIOR

MANUAL DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTION  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

LINHA: PRIMA

PRODUTO: MESA REUNIÃO REDONDA

PRODUCT  
PRODUCTOS




CÓDIGOS

CODES

CÓDIGOS


▶ 410003001

▶ 410003002

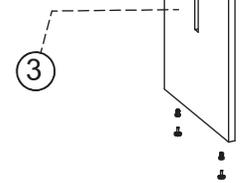
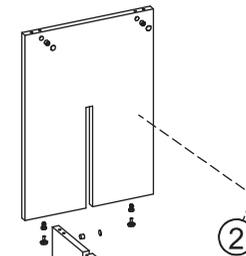
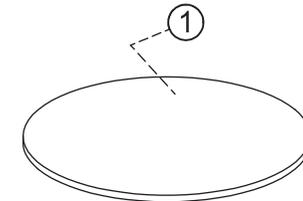


G	4	10140002	
F	4	10130016	
E	4	10130002	
D	4	10120003	
C	4	10120001	
B	4	06602007	
A	4	06300205	
Item	Qtd	Cod.	Imagem


3- PÉ PAINEL CENTRAL INF  
2- PÉ PAINEL CENTRAL SUP  
1- TAMPO

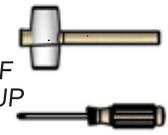

PRÉ - MONTAGEM

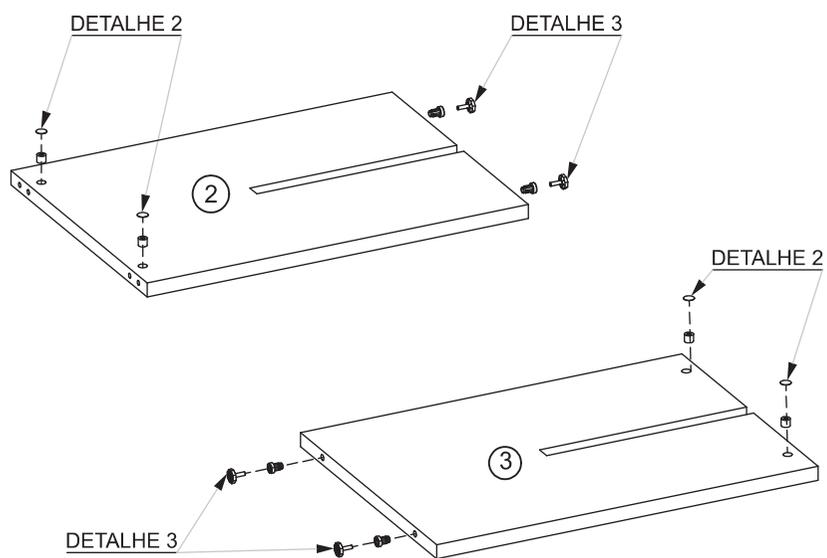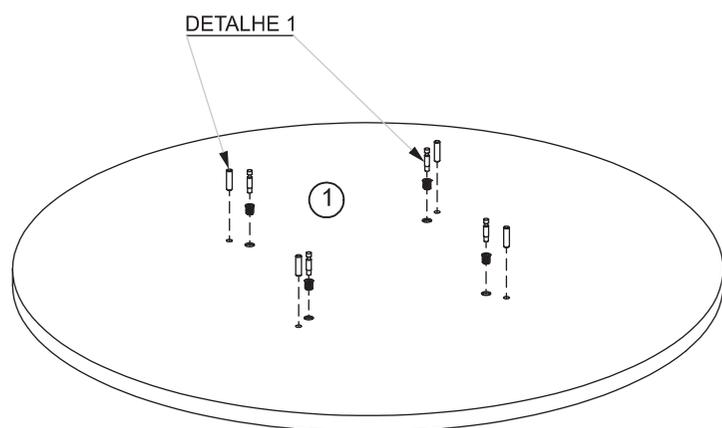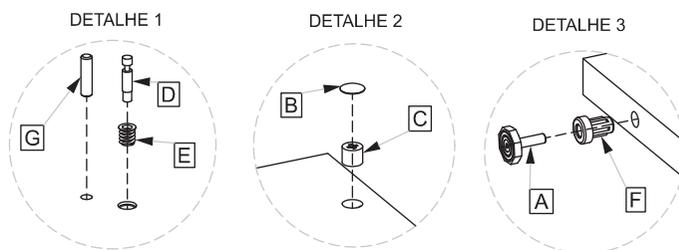


MONTAGEM - PASSO 1

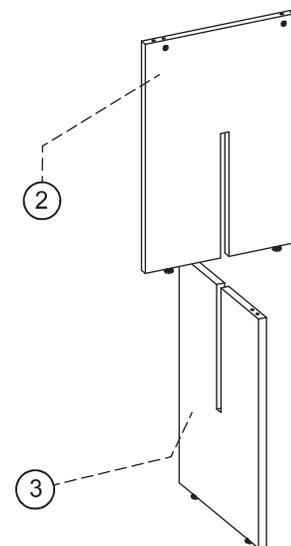

INICIE MONTANDO ESTRUTURA: FAÇA O ENCAIXE DO PAINEL CENTRAL INFERIOR (3) E PAINEL CENTRAL SUPERIOR (2).


MONTAGEM - PASSO 2

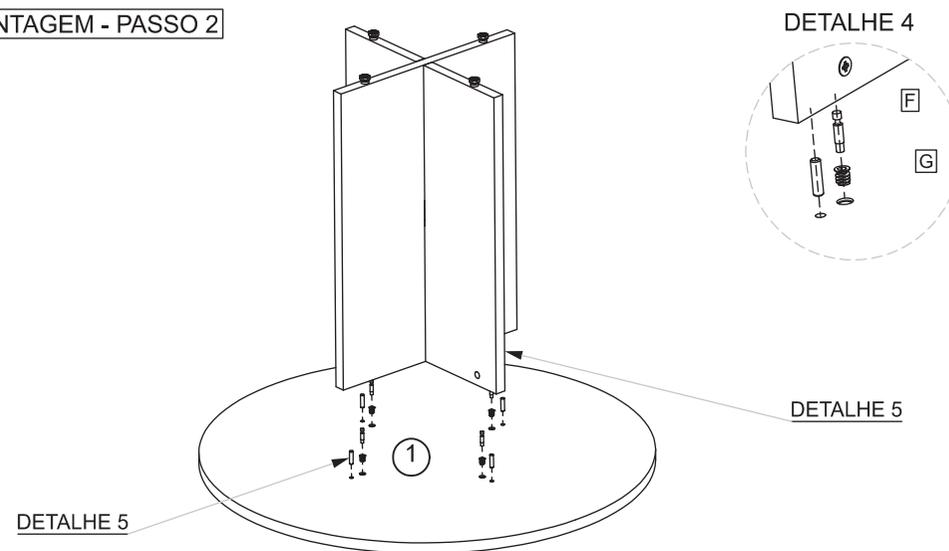

NA SEQUENCIA PARA FACILITAR A FIXAÇÃO O TAMPO (1) NA ESTRUTURA, POSICIONE O TAMPO (1) NO CHÃO E FAÇA A FIXAÇÃO TOTAL DOS PAINÉIS COM CONFORME DETALHE 4.

## SEQUÊNCIA DE MONTAGEM DAS PEÇAS

MOUNTING SEQUENCE  
SECUENCIA DE MONTAJE

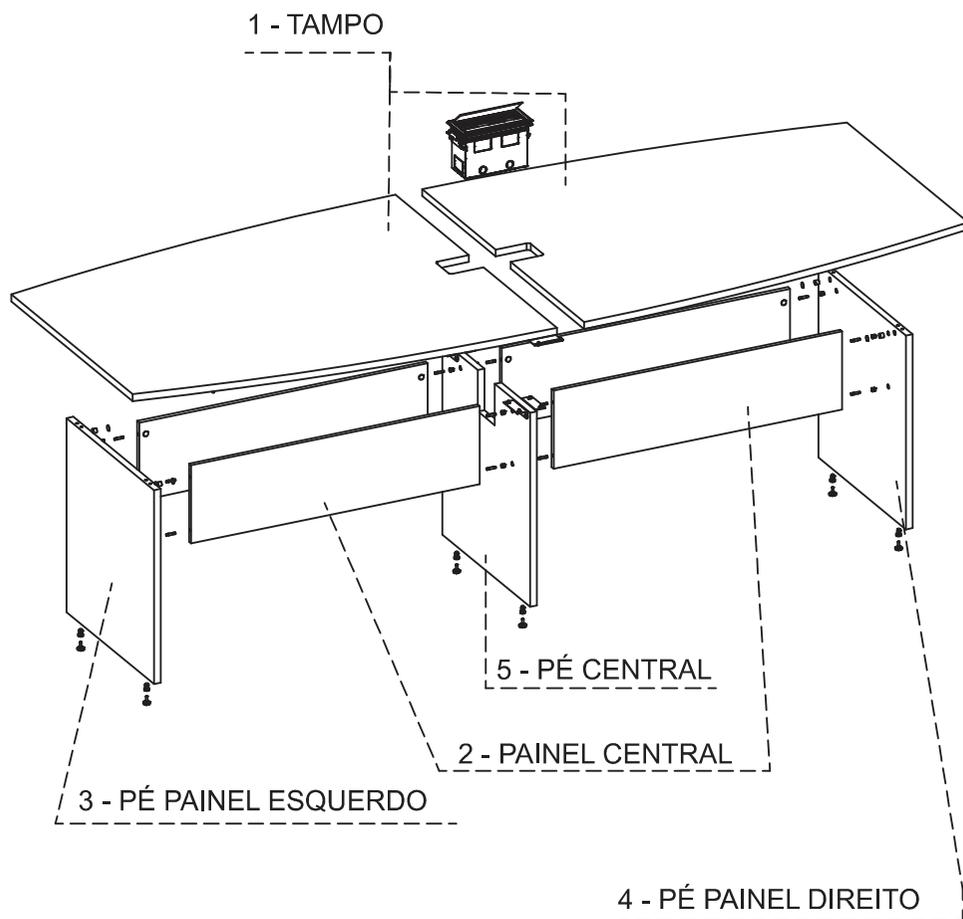

## MANUAL DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTION  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE


**LINHA:** PRIMA

**PRODUTO:** MESA REUNIÃO SEMI-OVAL BIPARTIDA /  
MESA REUNIÃO SEMI-OVAL BIPARTIDA COM CAIXA BASIC

### CÓDIGOS

CODES  
CÓDIGOS


- ▶ 410003005
- ▶ 410003008

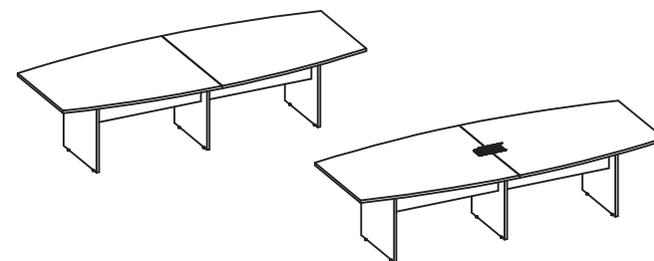

\*OBS: LISTA DE MATERIAL REFERENTE A OPÇÃO DA MESA COM CAIXA BASIC, DESCONSIDERAR PARA A MESA SEM CAIXA BASIC.

M	4	10030447	
L	4	10011447	
K	1	350042002-12	
Item	Qtd	Cod.	Imagem

J	4	10140002	
I	6	10130016	
H	20	10130002	
G	20	10120003	
F	20	10120001	
E	24	10011447	
D	20	06602007	
C	6	06300205	
B	2	045200045	
A	4	045200001	
Item	Qtd	Cod.	Imagem

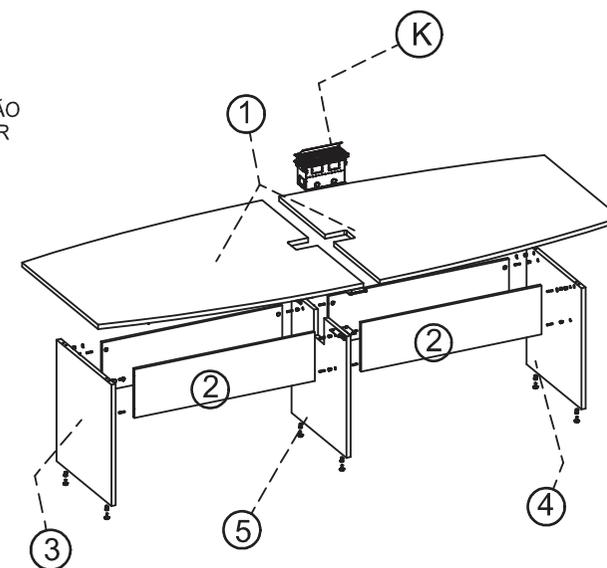


5- PÉ CENTRAL  
4- PÉ PAINEL DIREITO  
3- PÉ PAINEL ESQUERDO  
2- PAINEL CENTRAL  
1- TAMPO





## SEQUÊNCIA DE MONTAGEM DAS PEÇAS

MOUNTING SEQUENCE  
SECUENCIA DE MONTAJE

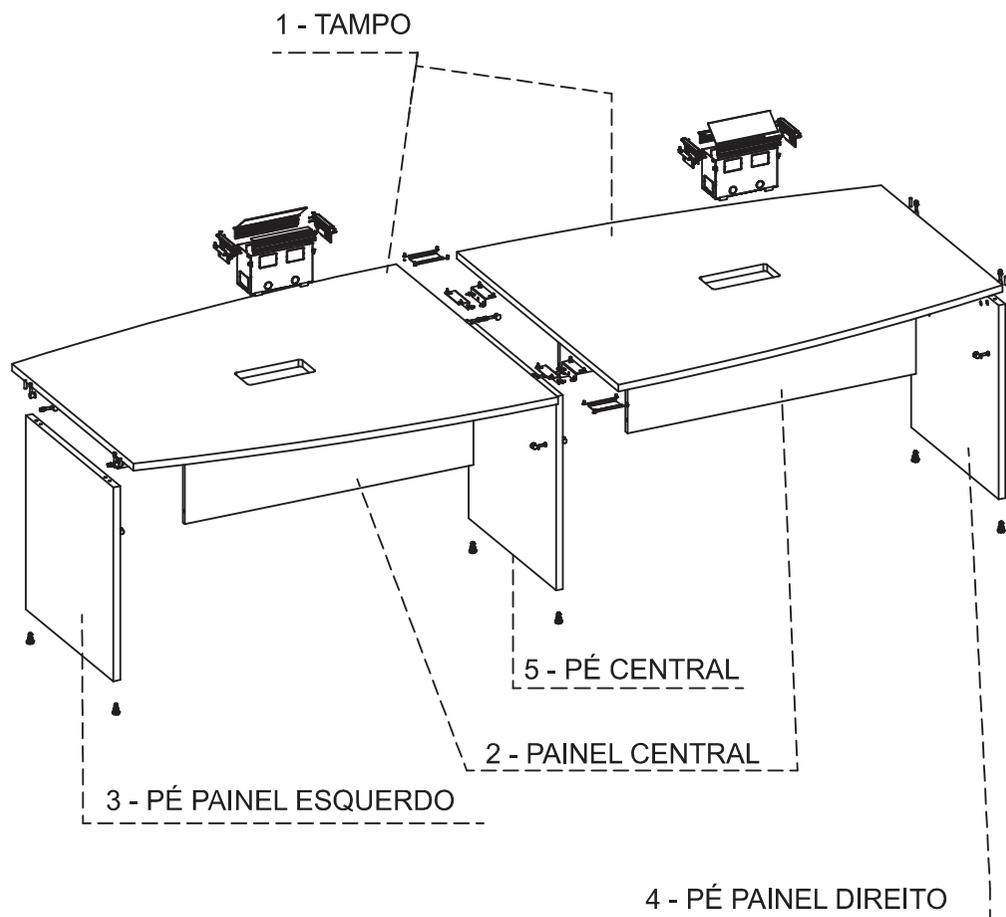

## MANUAL DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTION  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

**LINHA:** PRIMA


**PRODUTO:** MESA REUNIÃO SEMI-OVAL BIPARTIDA COM 2 CAIXAS BASIC

PRODUCT  
PRODUCTOS

### CÓDIGOS

CODES  
CÓDIGOS


▶ 410003009

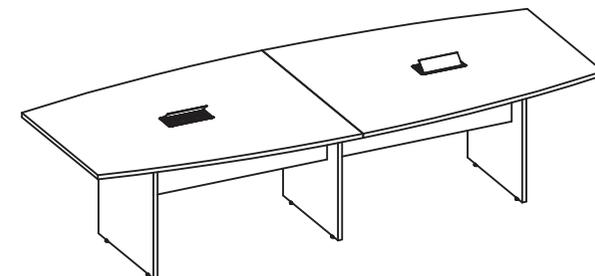

\*OBS: LISTA DE MATERIAL REFERENTE A OPÇÃO DA MESA COM CAIXA BASIC, DESCONSIDERAR PARA A MESA SEM CAIXA BASIC.

Item	Qtd	Cod.	Imagem
M	8	10030447	
L	8	10011447	
K	2	350042002-12	


J	4	10140002	
I	6	10130016	
H	20	10130002	
G	20	10120003	
F	20	10120001	
E	24	10011447	
D	20	06602007	
C	6	06300205	
B	2	045200045	
A	4	045200001	
Item	Qtd	Cod.	Imagem

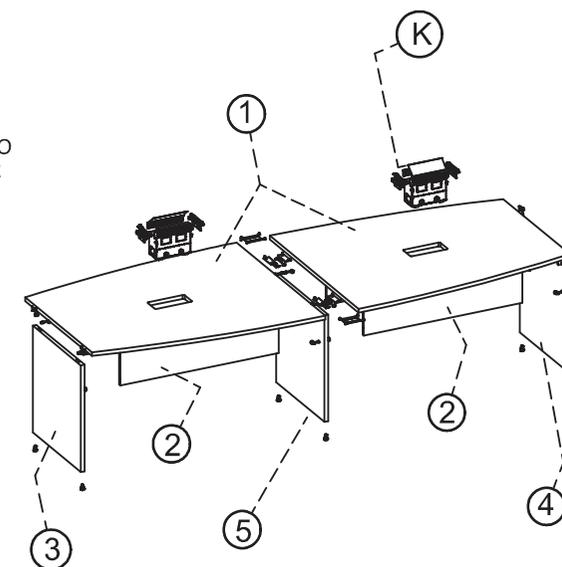


5- PÉ CENTRAL  
4- PÉ PAINEL DIREITO  
3- PÉ PAINEL ESQUERDO  
2- PAINEL CENTRAL  
1- TAMPO



PRÉ - MONTAGEM

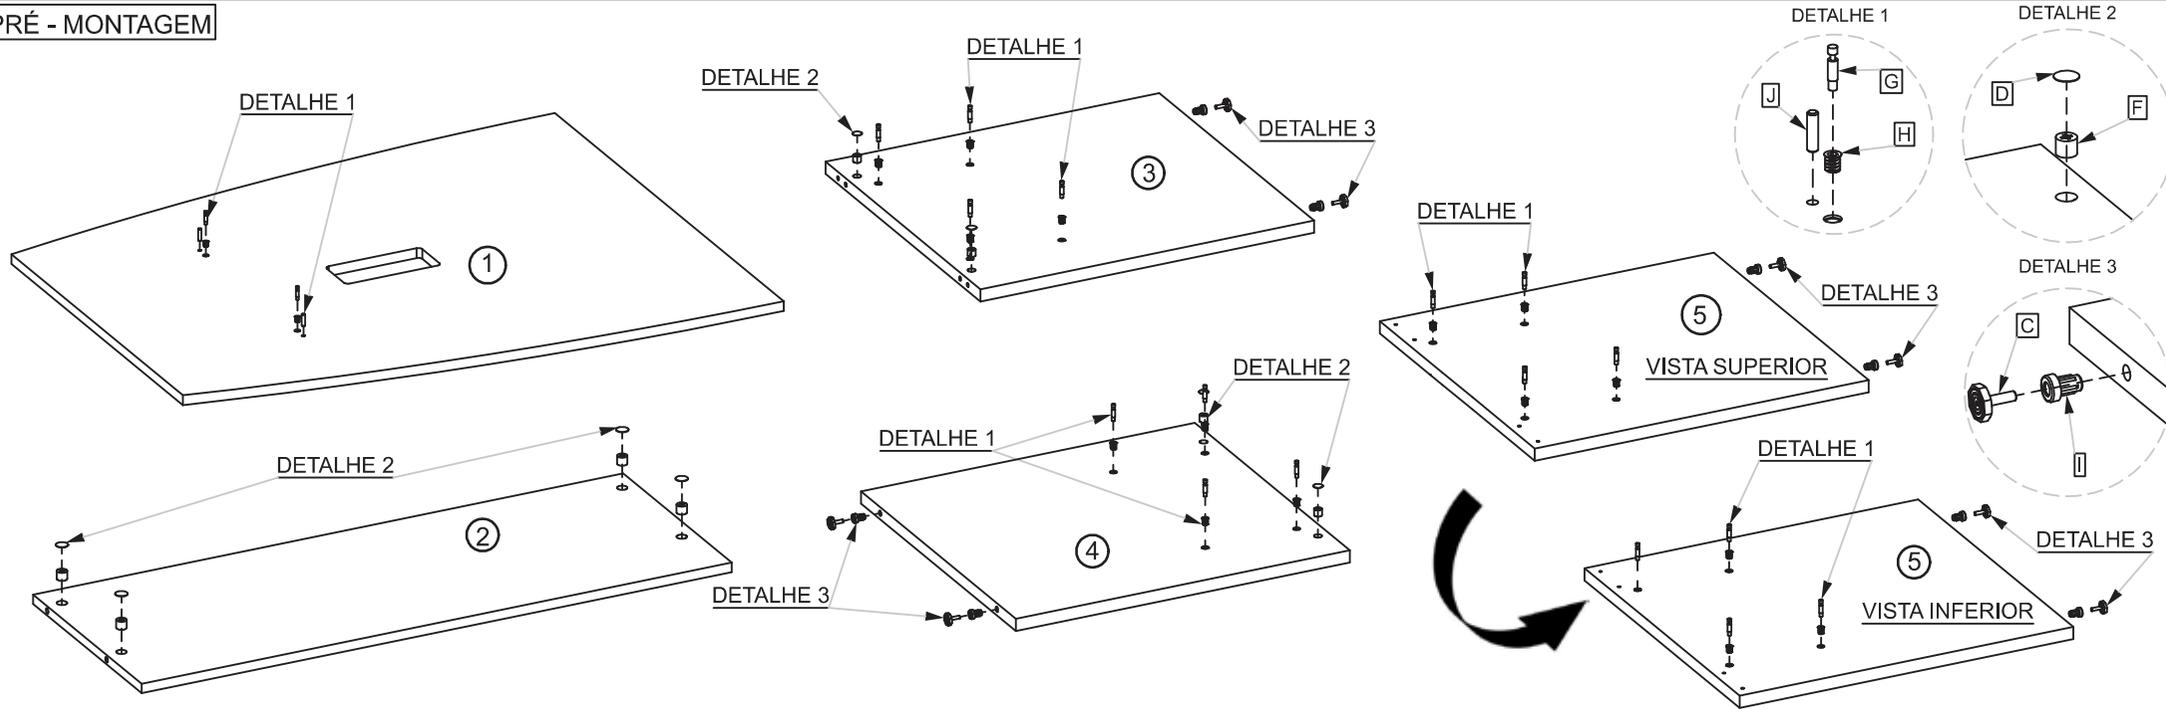


MONTAGEM - PASSO 1

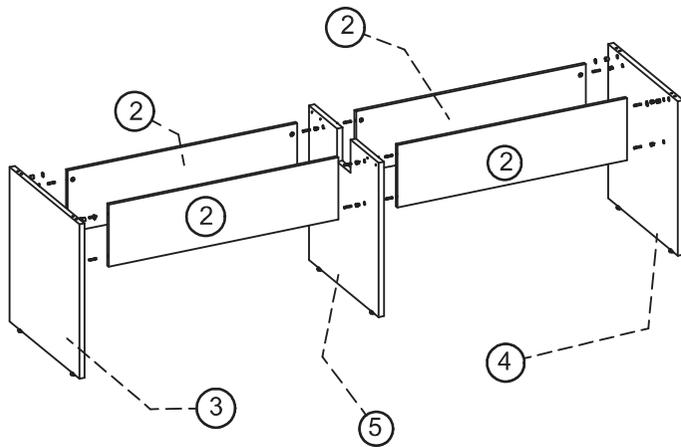


INICIE MONTANDO A ESTRUTURA: FIXE O PÉ PAINEL ESQUERDO (3), EM SEGUIDA FIXE O PAINEL CENTRAL (2), DEPOIS FIXE O PÉ CENTRAL (5), DEPOIS FIXAR O PAINEL CENTRAL (2) E POR ULTIMO FIXE O PÉ LATERAL DIREITO (4).

MONTAGEM - PASSO 2

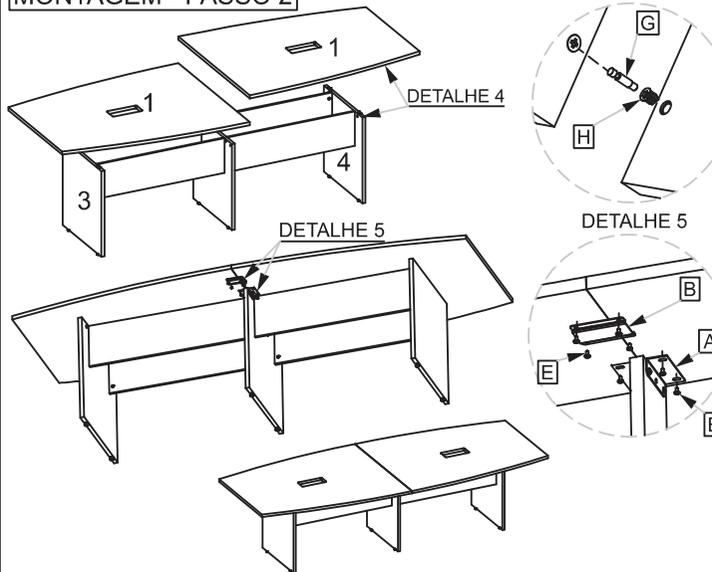

NA SEQUENCIA PARA FACILITAR A FIXAÇÃO DO TAMPO (1), COM A ESTRUTURA EM PÉ, FAÇA O ENCAIXE DO TAMPO (1) NOS PÉS PAINÉIS LATERAIS (3,4) CONFORME INDICA DETALHE 4. APÓS O TAMPO (1) POSICIONADO, FAÇA O TRAVAMENTO COM AS CHAPAS DE CONEXÃO COMO INDICA O DETALHE 5.


MONTAGEM - PASSO 3

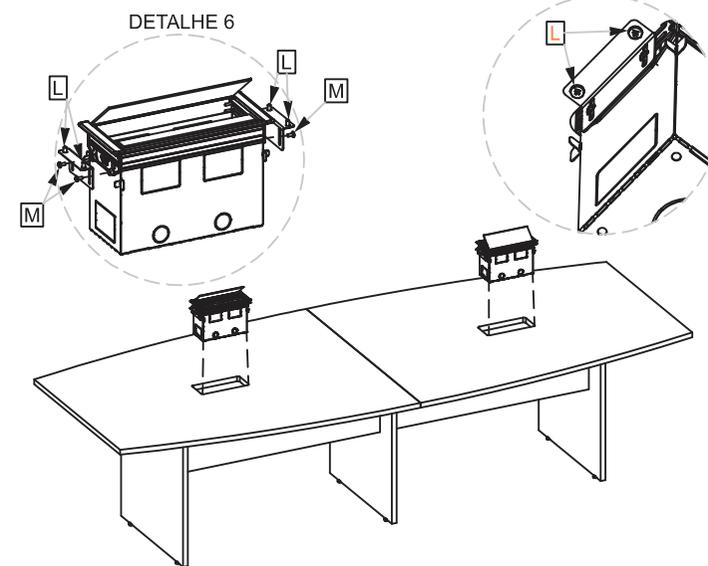

PARA FINALIZAR A MONTAGEM, ENCAIXE A CAIXA BASIC (K) NOS TAMPOS E FIXE OS SUPORTES LATERAIS NA CAIXA CONFORME O DETALHE 5, PARA QUE MESMA POSSA SER FIXADA NOS TAMPOS (1) CONFORME INDICA O DETALHE 7.

## SEQUÊNCIA DE MONTAGEM DAS PEÇAS

MOUNTING SEQUENCE  
SECUENCIA DE MONTAJE

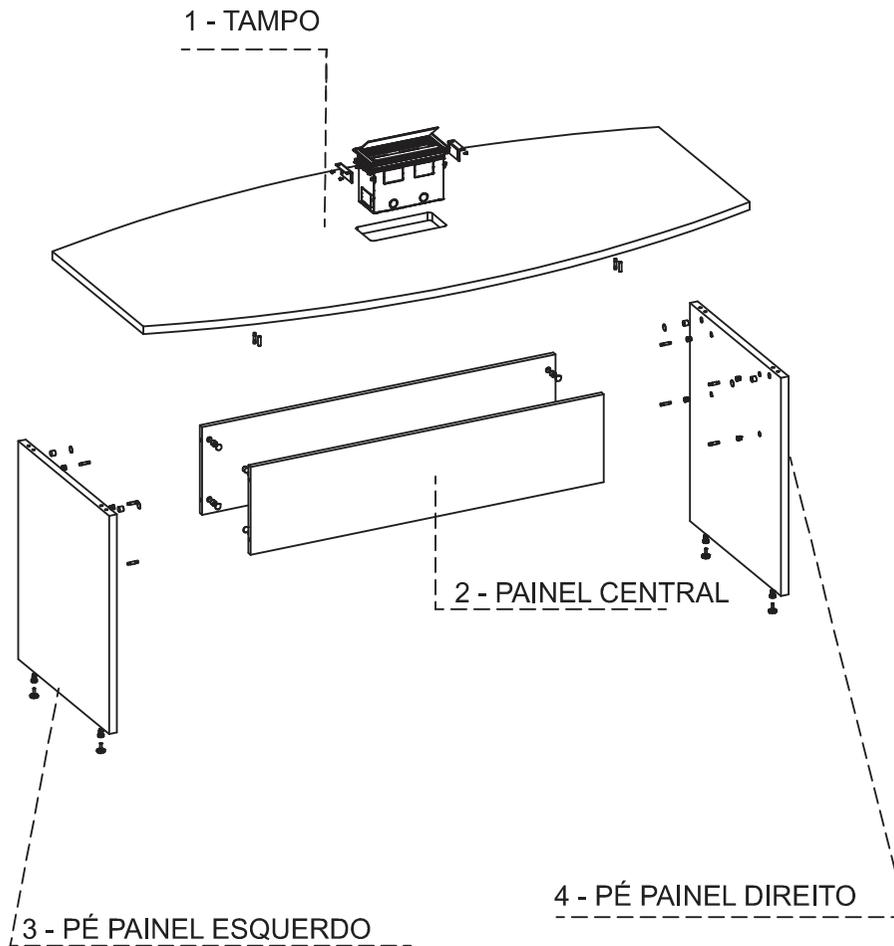

## MANUAL DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTION  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE


**LINHA:** PRIMA

**PRODUTO:** MESA REUNIÃO SEMI-OVAL SIMPLES /  
MESA REUNIÃO SEMI-OVAL SIMPLES COM CAIXA BASIC

### CÓDIGOS

CODES  
CÓDIGOS


- ▶ 410003003
- ▶ 410003004
- ▶ 410003006
- ▶ 410003007

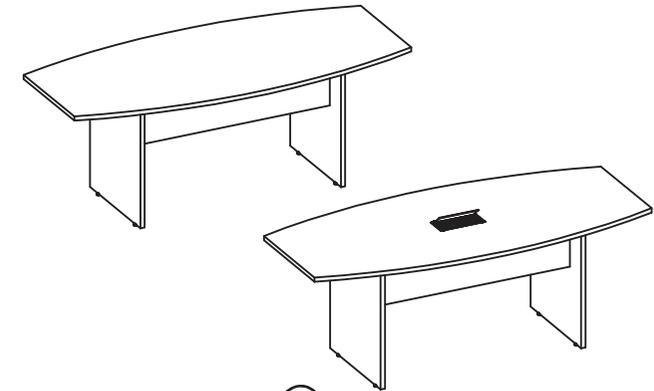


\*OBS: LISTA DE MATERIAL REFERENTE A OPÇÃO DA MESA COM CAIXA BASIC, DESCONSIDERAR PARA A MESA SEM CAIXA BASIC.

J	4	10030447	
I	4	10011447	
H	1	350042002-07	
Item	Qtd	Cod.	Imagem


G	4	10140002	
F	4	10130016	
E	12	10130002	
D	12	10120003	
C	12	10120001	
B	12	06602015	
A	4	06300205	
Item	Qtd	Cod.	Imagem

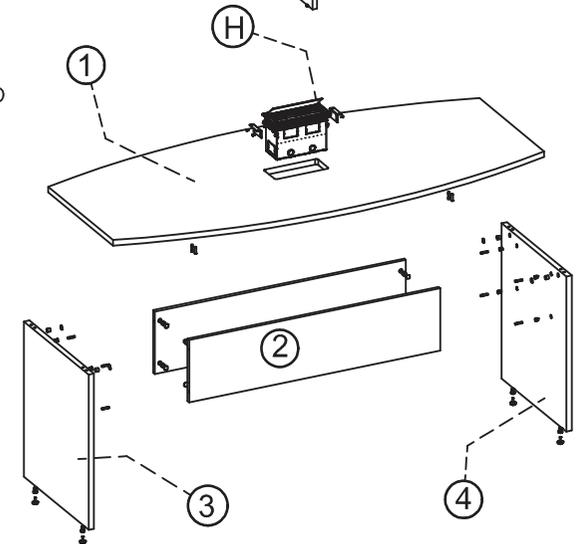


4- PÉ PAINEL DIREITO  
3- PÉ PAINEL ESQUERDO  
2- PAINEL CENTRAL  
1- TAMPO

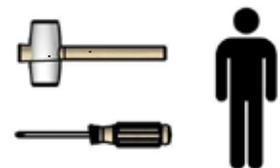

PRÉ - MONTAGEM

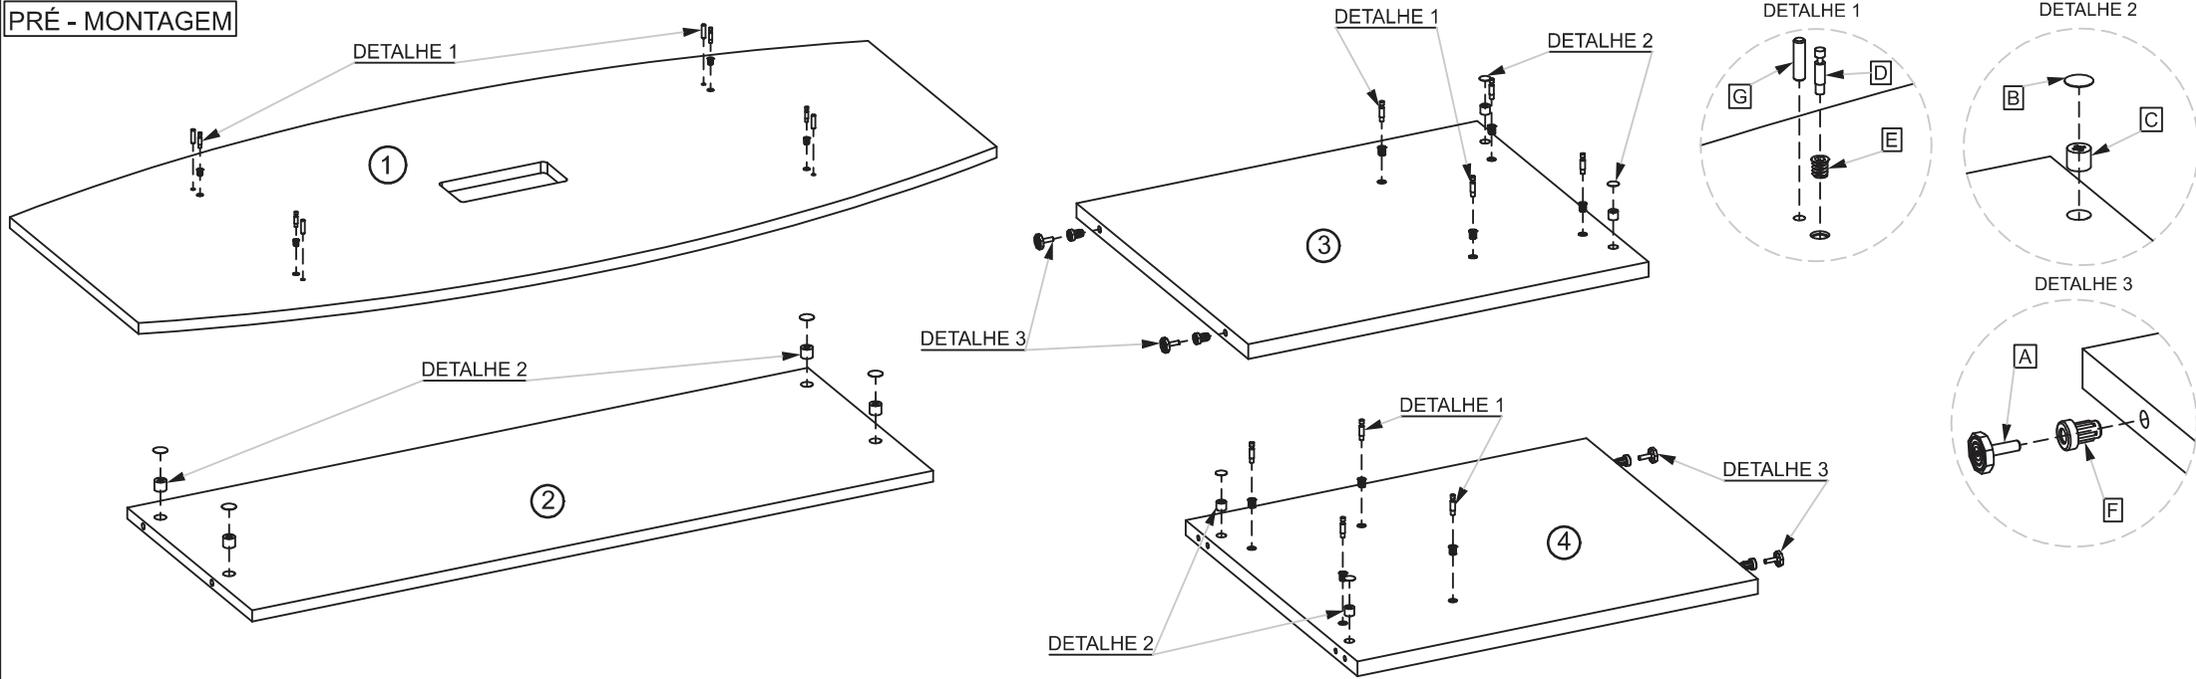


MONTAGEM - PASSO 1

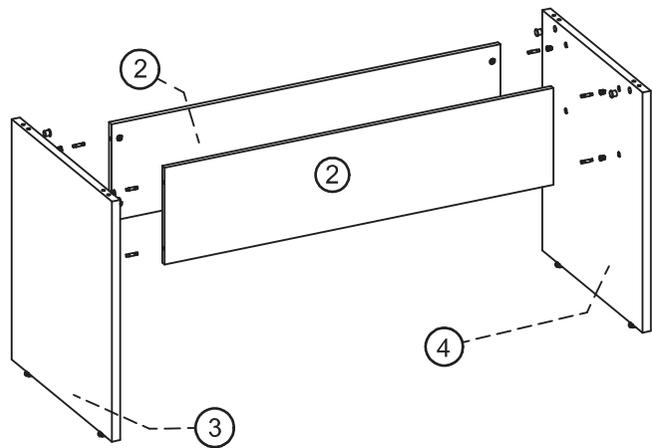


INICIE MONTANDO A ESTRUTURA: FIXE O PÉ PAINEL ESQUERDO (3), EM SEGUIDA FIXE O PAINEL CENTRAL (2) E POR ULTIMO FIXE O PÉ PAINEL DIREITO (4).

MONTAGEM - PASSO 2

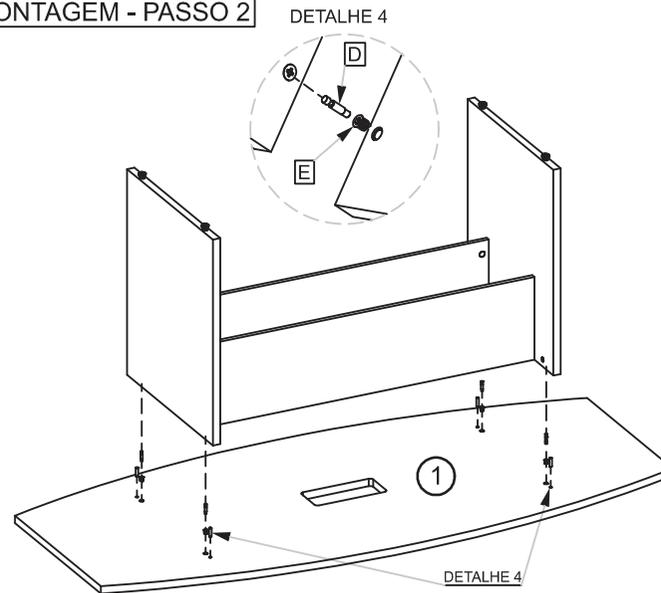

NA SEQUENCIA PARA FACILITAR A FIXAÇÃO DO TAMPO (1) NA ESTRUTURA, POSICIONE O TAMPO (1) NO CHÃO E FAÇA A FIXAÇÃO TOTAL DOS PÉS LATERAIS CONFORME DETALHE 4.


MONTAGEM - PASSO 3

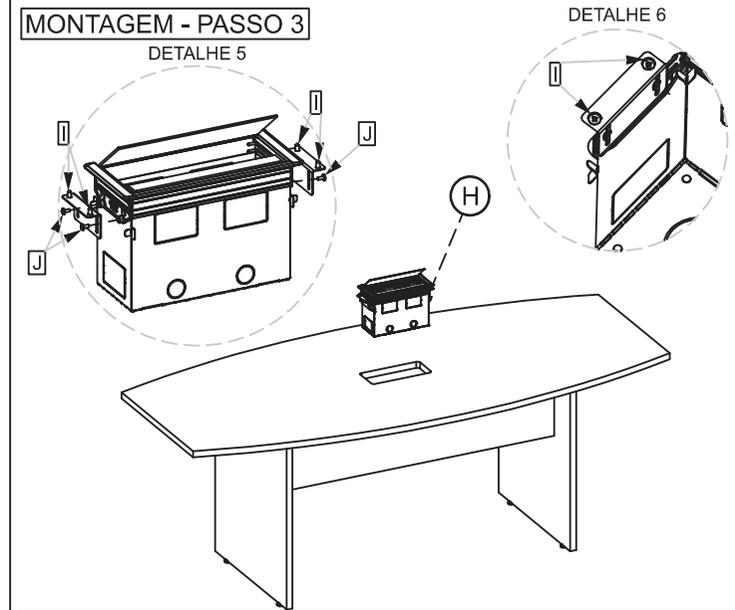

PARA FINALIZAR A MONTAGEM, ENCAIXE A CAIXA BASIC (H) NOS TAMPOS E FIXE OS SUPORTES LATERAIS NA CAIXA CONFORME O DETALHE 5, PARA QUE MESMA POSSA SER FIXADA NOS TAMPOS (1) CONFORME INDICA O DETALHE 6.

# SEQUÊNCIA DE MONTAGEM DAS PEÇAS

MOUNTING SEQUENCE  
SECUENCIA DE MONTAJE

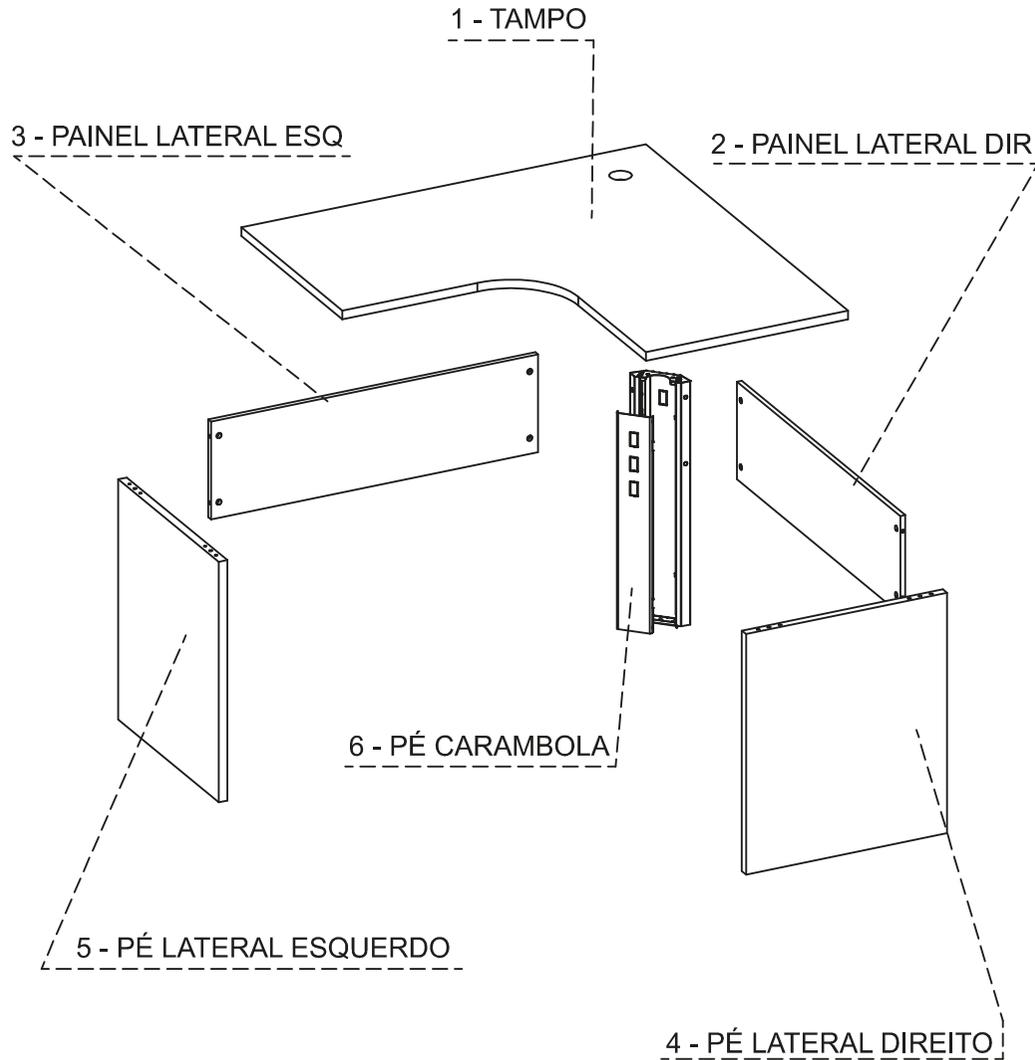

# MANUAL DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTION  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

**LINHA:** PRIMA



**PRODUTO:** MESA DELTA

PRODUCT  
PRODUCTOS

## CÓDIGOS


CODES  
CÓDIGOS

- ▶ 410002001 ▶ 410002007
- ▶ 410002002 ▶ 410002008
- ▶ 410002003 ▶ 410002009
- ▶ 410002004 ▶ 410002022
- ▶ 410002005 ▶ 410002023
- ▶ 410002006 ▶ 410002024

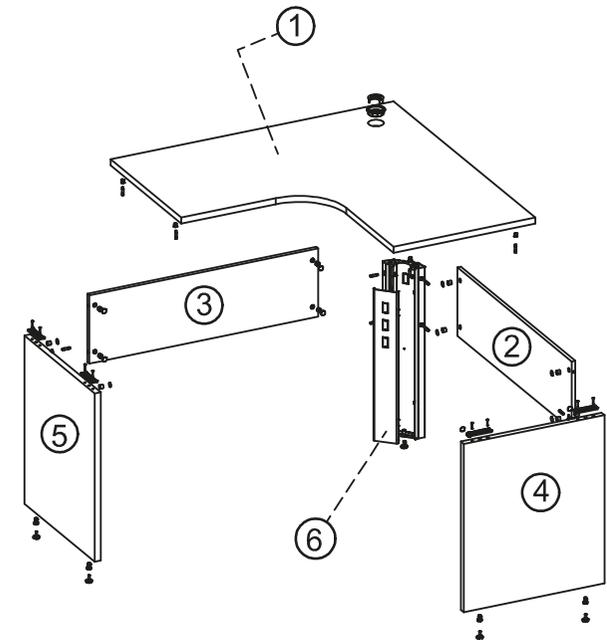
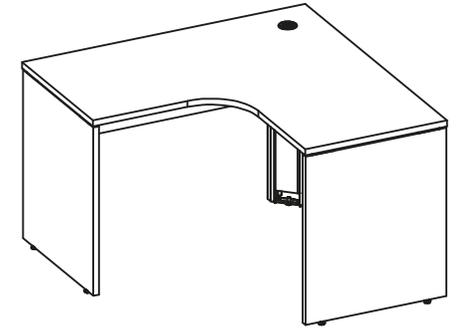


J	4	10130016	
I	8	10130002	
H	12	10120003	
G	12	10120001	
F	8	10020646	
E	2	10011447	
D	4	06602299	
C	12	06602015	
B	4	06300205	
A	1	06200312	
Item	Qtd	Cod.	Imagem


6 - PÉ CARAMBOLA  
5- PÉ PAINEL ESQUERDO  
4- PÉ PAINEL DIREITO  
3- PAINEL LATERAL ESQUERDO  
2- PAINEL LATERAL DIREITO  
1- TAMPO

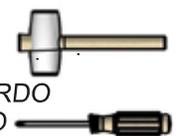

PRÉ - MONTAGEM

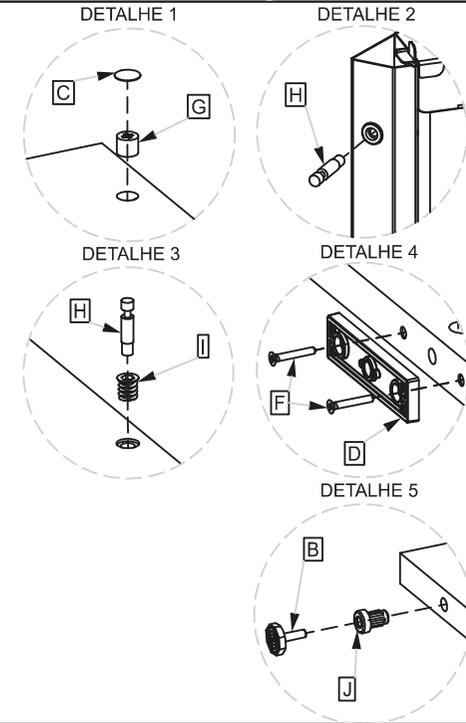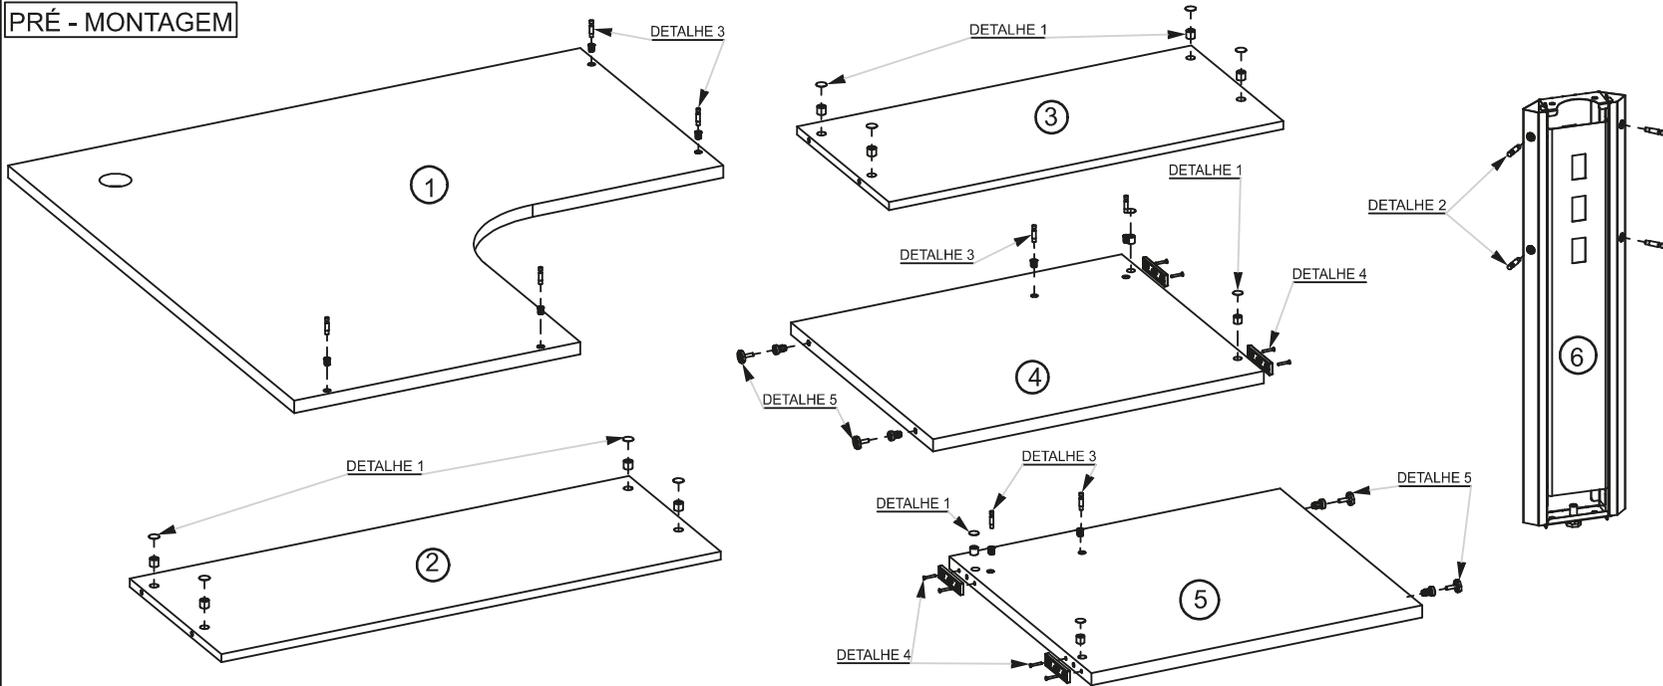


MONTAGEM - PASSO 1

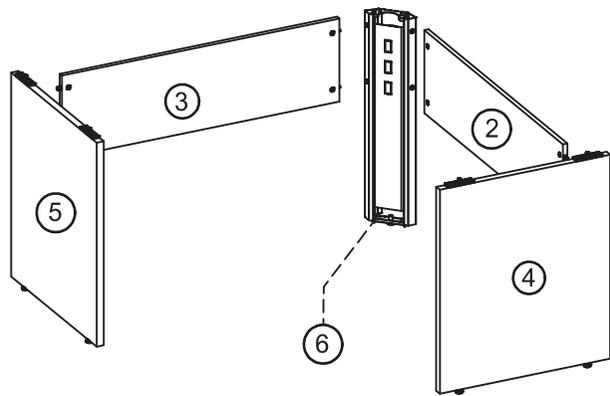


INICIE MONTANDO ESTRUTURA: FIXE O PÉ PAINEL ESQUERDO (5), PAINEL LATERAL ESQUERDO (3), PÉ CARAMBOLA (6), PAINEL LATERAL DIREITO (2), E O PÉ PAINEL DIREITO (4).

MONTAGEM - PASSO 2

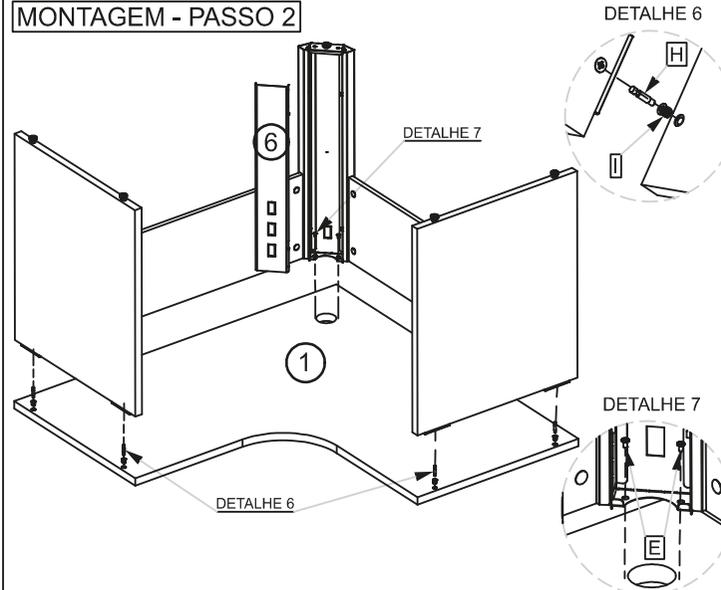

NA SEQUENCIA PARA FACILITAR A FIXAÇÃO O TAMPO (1) NA ESTRUTURA, POSICIONE O TAMPO (1) NO CHÃO E FAÇA A FIXAÇÃO TOTAL DOS PÉS LATERAIS COFORME DETALHE 6, EM SEGUIDA DESTAQUE O FRONTAL DO PÉ CARAMBOLA (6) PARA FIXAR OS PARAFUSOS(E) AO TAMPO (1) COMO INDICAM AS IMAGENS.



MONTAGEM - PASSO 3

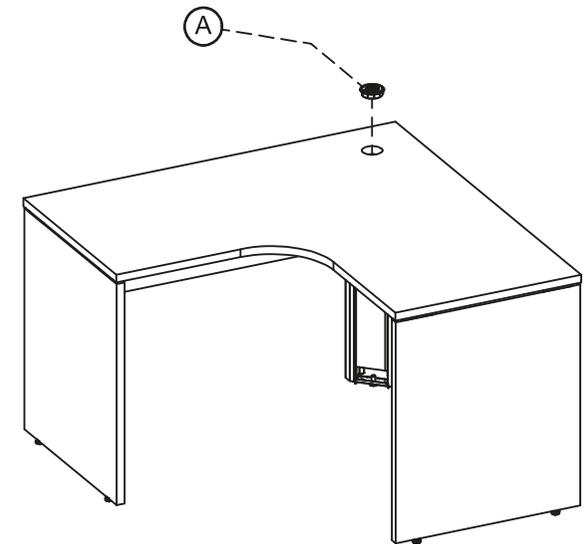

PARA FINALIZAR APÓS MONTAGEM COMPLETA DA MESA INSERIR O PASSA FIO (A).

**Manual de Montagem**  
Plataforma Dupla Central

CÓDIGO:  
410008001  
410008002  
410008003

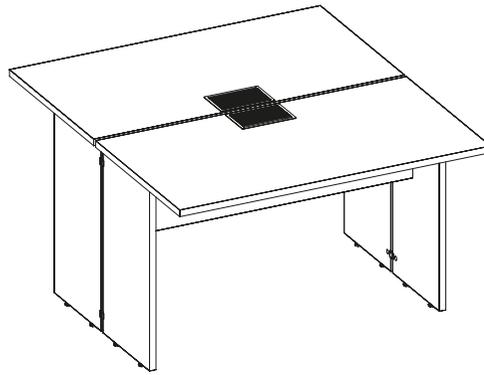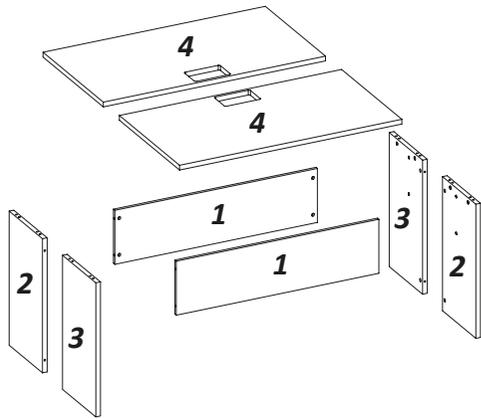

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE
1	PAINEL FRONTAL	2
2	PÉ PAINEL DIR	2
3	PÉ PAINEL ESQ	2
4	TAMPO	2

**Ferramentas para a montagem**  
(não inclusas)



Martelo de Borracha  
Chave Philips

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE
A	BUCHA AMERICANA	16
B	BUCHA PLÁSTICA	8
C	CAVILHA	8
D	DISTANCIADOR H	4
E	NIVELADOR	8
F	PINO MINIFIX HASTE DUPLA	4
G	PINO MINIFIX M6	16
H	TAMBOR	24
J	TAMPA DE TOMADA	2
K	TAPA FURO	24

**Recomendações**

**Cuidados na montagem**  
Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.

**Manutenção e limpeza**  
Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc.  
Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.


**Exposição**  
Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.

\* Os materiais desse produto podem ser reutilizados, como espuma, madeira, plástico, tecido, pistão e metais.  
\* Ao descartar nosso produto recomendamos reciclagem de material.


**i** **Informações gerais**  
Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.

**Segurança**  
Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.

**1 Preparação**

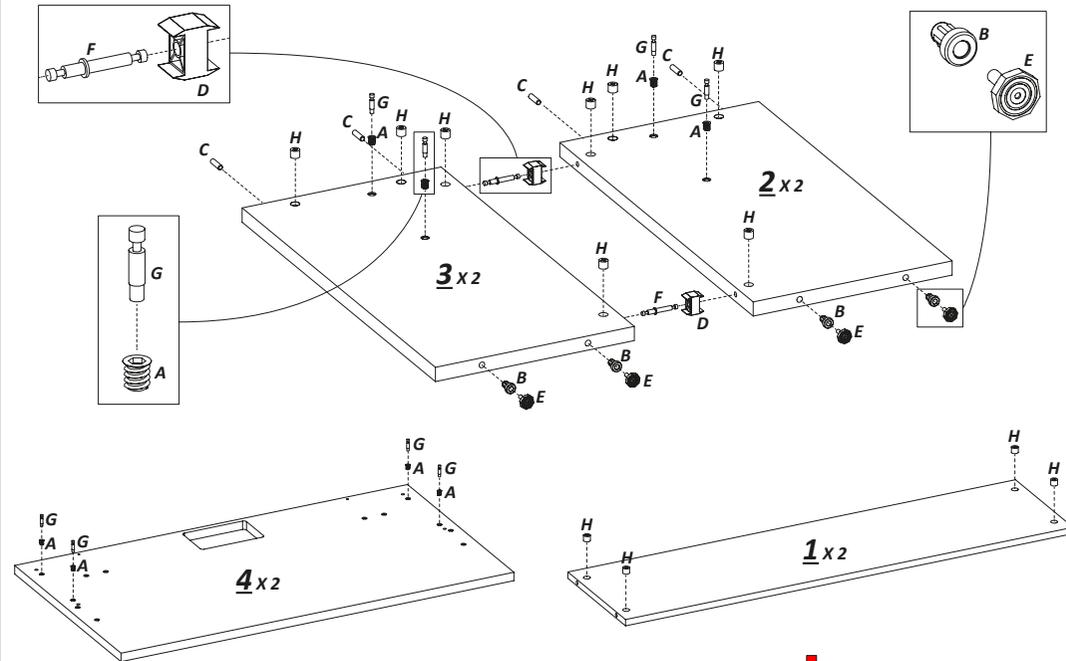

**2 Montagem**

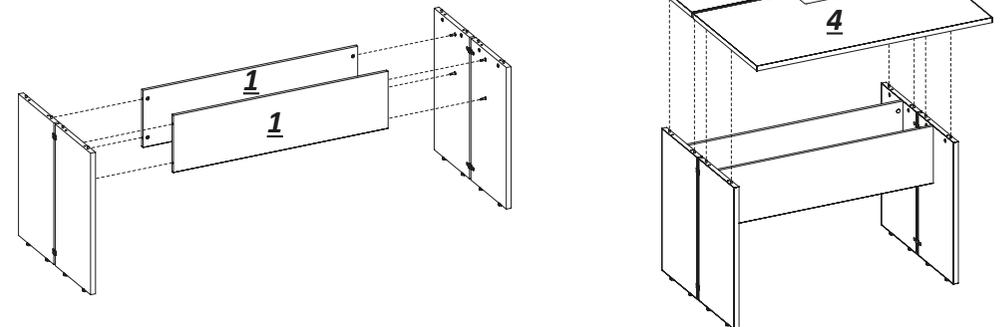


**2.1** Após a montagem dos pés, encaixe os painéis frontais e trave os tambores.

**2.2** Na sequência, posicione os tampos e trave os tambores. Por último, instale as tampas de tomadas e dê acabamento colando os tampa furos.

### 3 Montagem Plataforma Central com Plataforma Auxiliar

CÓDIGO:  
410008004  
410008005  
410008006


#### Plataforma Dupla Auxiliar

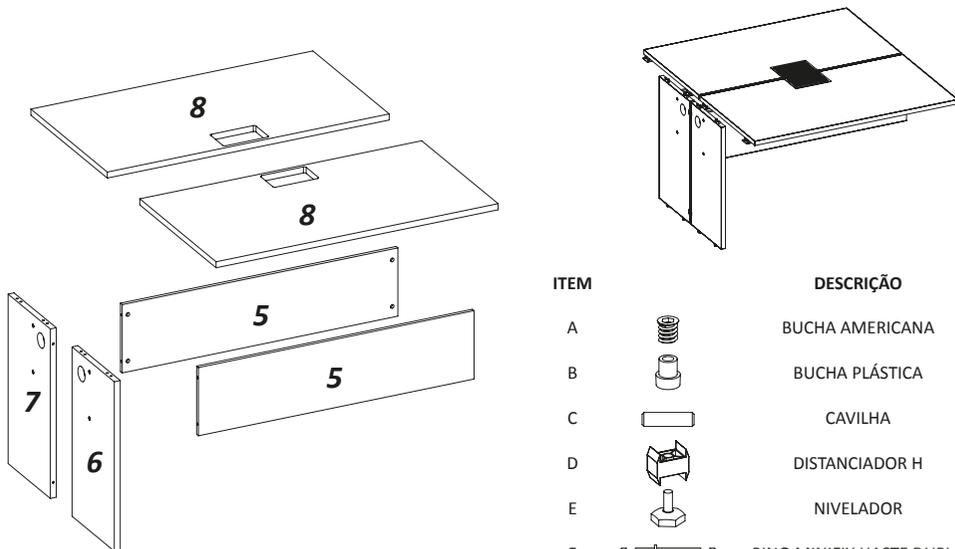

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE
5	PAINEL FRONTAL AUXILIAR	2
6	PÉ PAINEL CENTRAL DIR	1
7	PÉ PAINEL CENTRAL ESQ	1
8	TAMPO	2


ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE
A	BUCHA AMERICANA	4
B	BUCHA PLÁSTICA	4
C	CAVILHA	4
D	DISTANCIADOR H	2
E	NIVELADOR	4
F	PINO MINIFIX HASTE DUPLA	2
G	PINO MINIFIX M6	12
H	TAMBOR	16
J	TAMPA DE TOMADA	2
K	TAPA FURO	16
L	BUCHA M6X25	4
M	CHAPA CONEXÃO	4
N	PARAFUSO 4.8X19 CP	16

#### 4 Preparação

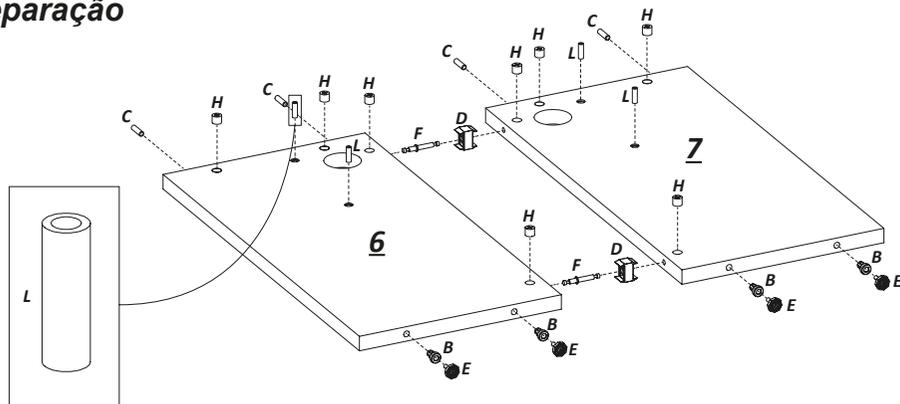


**Nota: Prepare os tampos e os painéis frontais, conforme PREPARAÇÃO 1.**


### 5 Montagem

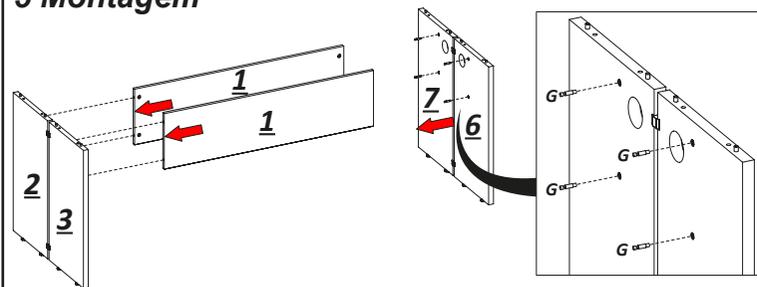


**5.1** Com os pés 2 e 3 montados, posicione os painéis frontais 1 ao pés centrais 6 e 7. Para fixar os pés centrais, rosqueie os pinos minifix na bucha L. Trave os tambores.

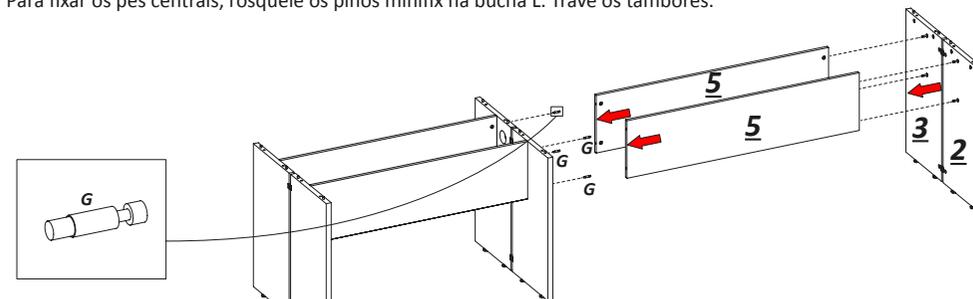

**5.2** Em seguida, rosqueie o pino minifix do outro lado do pé central. Posicione os painéis frontais ao pé e trave os tambores.

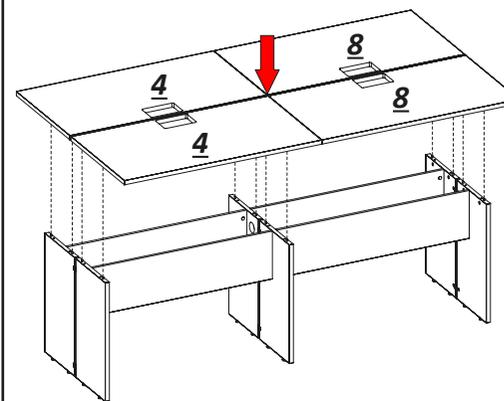

**5.3** Posicione os tampos e trave os tambores.

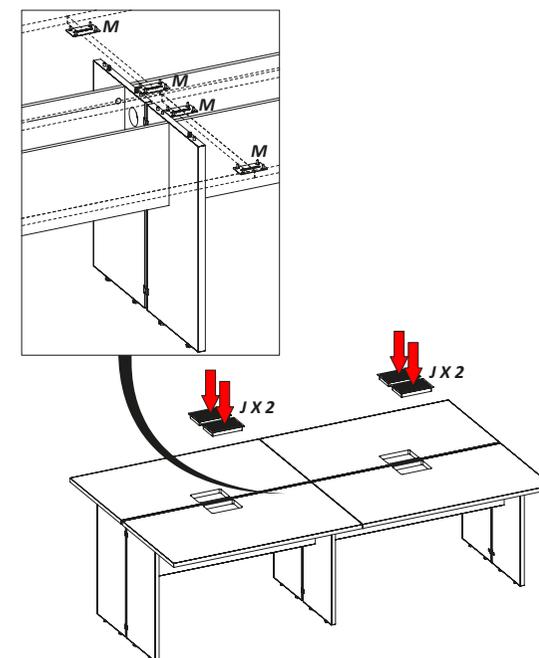

**5.4** Fixe as chapas sob os tampos usando os parafusos N, conforme imagem acima. Instale as tampas de tomadas e dê acabamento colando os tapa furos.